




Pračka-Sušička

Návod k obsluze

Práčka - sušička

Používateľská príručka

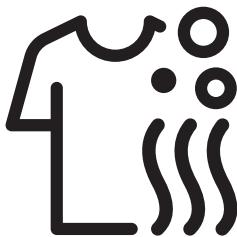

HTE 7616 X0



CZ / SK

Číslo dokumentu : 2820528618_CZ/ 21-08-20.(0:22)

Nejprve si přečtěte tento návod, prosím!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Beko. Doufáme, že s tímto produktem, který byl vyroben s využitím vysoko kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlepších výsledků. Proto si před použitím produktu pečlivě přečtěte celý návod k použití a veškerou doplňující dokumentaci a uchovejte ji pro budoucí použití. Jestliže produkt předáte někomu jinému, předejte mu také návod k použití. Postupujte podle všech upozornění a informací v návodu k použití. V tomto návodu se používají následující symboly:



NEBEZPEČÍ!

- Upozornění na riziko úrazu elektrickým proudem.



NEBEZPEČÍ!

- Upozornění na hmotnost produktu



NEBEZPEČÍ!

- Upozornění na riziko požáru.



UPOZORNĚNÍ!

- Upozornění na nebezpečné situace týkající se života a majetku.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!

- Bezpečnostní opatření, která je třeba dodržet.



INFORMACE

- Důležité informace nebo užitečné tipy ohledně používání.



- Přečtěte si návod k použití.



- Obalové materiály spotřebiče jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s předpisy.

- Obalové materiály nelikvidujte s domácím ani jiným druhem odpadu. Předejte je na sběrná místa stanovená místními úřady.



- Allergy UK je značka organizace British Allergy Association. Jejím hlavním osvědčením je „Pečet schválen“ . Když uvidíte produkt s tímto logem, máte jistotu, že produkt byl vědecky otestován, aby se prokázalo, že je účinný při snižování/odstraňování alergenů z prostředí osob, které trpí alergiemi a astmatem, nebo že jde o produkty, které výrazně snižují obsah alergenů/chemických látek.



Tento produkt byl vyroben s využitím nejmodernější technologie, v prostředí šetrném k životnímu prostředí.

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a ochranu životního prostředí

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou s ochranou před zraněním osob nebo poškozením majetku. Nedodržení těchto pokynů způsobí ztrátu nároku na čerpání záruky.

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny



UPOZORNĚNÍ!

- Tento produkt mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nejsou plně rozvinuty nebo kterým chybí zkušenosti a znalosti, pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jsou proškoleny k bezpečnému používání výrobku a vědí o rizicích, která s ním souvisejí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu by nikdy neměly provádět děti, pokud nejsou pod dozorem odpovědné dospělé osoby. Děti mladší 3 let je třeba udržet mimo spotřebič, nejsou-li pod stálým dohledem.



VAROVÁNÍ!

- Výrobek nikdy nestavte na koberec. Jinak by došlo k přehřívání elektrických součástí stroje vlivem nedostatečného proudění vzduchu pod přístrojem. Tím by mohly vzniknout potíže s vaším produktem.



INFORMACE

- Činnosti instalace a oprav musí vždy provádět oprávněné osoby. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.

1.1.1 Elektrická bezpečnost



NEBEZPEČÍ!

- Pokud dojde k poruše výrobku, nesmí se používat, dokud ho neopraví zástupce autorizovaného servisu. Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
- Nikdy nemyjte výrobek tak, že na něj nalijete vodu! Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!



UPOZORNĚNÍ!

- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis nebo podobně kvalifikovaná osoba (ideálně elektrikář) nebo někdo určený dovozem tak, aby se předešlo možným rizikům.



VAROVÁNÍ!

- Pokud produkt nepoužíváte, odpojte ho.
- Nikdy se nedotýkejte zásuvky mokrýma rukama! Nikdy neodpojujte přístroj taháním za kabel, vždy tahejte až za zástrčku.
- Výrobek je nutno odpojit během instalace, údržby, čištění a oprav.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek.



INFORMACE

- Tento výrobek by měl pokračovat v provozu po případném výpadku elektrické energie. Pokud si přejete program zrušit, postupujte podle oddílu "Stornování programu".

1.1.2 Produktová bezpečnost



NEBEZPEČÍ!

- Dvírka nikdy neotevírejte ani nevyjmíte filtr, když je v bubnu voda. V opačném případě existuje nebezpečí zaplavení nebo popálení horkou vodou.



UPOZORNĚNÍ!

- Hadice pro přívod a vypouštění vody musejí být rádně upevněny a nesmí být poškozené. Jinak hrozí riziko úniku vody.



INFORMACE

- Neotevírejte zamčená vkládací dvírka silou. Dvírka se otevřou bezprostředně po ukončení pracího cyklu. Dvírka spotřebiče jsou na konci programu příliš horké, neotevřou se, dokud se teplota nesníží. Počkejte, až produkt vychladne. Pokud se dvírka stále neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém "Nelze otevřít vkládací dvírka" v části Odstraňování problémů. Dvírka neotevírejte silou. V případě, že otevřete dvírka silou, může dojít k poškození dveří a mechanismu zámku.
- V místě, kde bude tento výrobek instalován, nesmí být žádné dveře se zámkem, koulí nebo panty, které zabrání úplnému otevření vkládacích dvírek.
- Dodržujte pokyny na oděvech i na obalech pracích prášků.
- Používejte pouze prací prášky, aviváže a doplňky vhodné pro pračky.

- Tento spotřebič neinstalujte ani neponechávejte na místech, kde bude vystaven povětrnostním vlivům.
- Nehrajte si s ovládacími prvky spotřebiče.
- Je-li pro splnění norem zapotřebí tepelná vypínačí pojistka, která se neresetuje automaticky, pokyny pro spotřebiče vybavené takovou pojistikou, která je resetována odpojením napájení, v takovém případě musí obsahovat ve zkratce následující informace:
UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné vypínačí pojistky, tento spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím žádného vnějšího vypínačího zařízení, jako je například časovač, ani zapojen do obvodu, který se často zapíná a vypíná.

1.1.3 Varování ohledně sušení



NEBEZPEČÍ!

- Prádlo, které bylo dříve vypráno, vyčištěno, znečištěno benzínem / naftou, chemickými čisticími prostředky, rozpouštědly nebo jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, nesmí být v pračce sušeno, protože by se uvolňovaly hořlavé nebo výbušné výparы. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.
- Prádlo znečištěné rostlinným olejem, alkoholem, benzínem, plynovým olejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, voskem nebo odstraňovačem vosku musí být před sušením vypráno horkou vodou s velkým množstvím pracího prostředku. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.
- Pěnová guma (latex), koupací čepice, voděodolné tkaniny, oblečení nebo polštáře s gumovou podporou nebo z gumové pěny nesmí být sušeny s použitím funkce Sušení. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.
- Pokud v pračce používáte koule do pračky, odměrky nebo klec na prádlo, mohou se tyto výrobky během sušení roztavit. Pokud zvolíte funkci Sušení, tyto výrobky nepoužívejte. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.
- Funkci sušení nepoužívejte, pokud jste k čištění použili průmyslové chemické látky. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.



NEBEZPEČÍ!

- Po sušení se skla ve dveřích nedotýkejte holou rukou. Hrozí riziko popálení.
- Posledním krokem je chlazení, čímž se prádlo udržuje při určité teplotě, aby se zajistilo, že nebude poškozeno. Pokud otevřete vkládací dvírka před dokončením kroku chlazení, můžete být vystaveni působení horké páry. Hrozí riziko opaření.
- Jsou-li programy sušení přerušeny (v důsledku zrušení programu nebo výpadku napájení), prádlo ve spotřebiči může být horké. Buďte opatrní.



UPOZORNĚNÍ!

- Spotřebič nezastavujte, dokud se sušící program nezastaví. Pokud tak musíte učinit, vyjměte veškeré prádlo, položte jej na vhodné místo a počkejte, až vychladne.
- Spotřebič je určen pro práci při teplotách v rozmezí 0°C a +35°C.
- Okolní teploty v rozmezí 15°C a +25°C jsou vhodné provozní teploty pro váš spotřebič.
- Nedovolte, aby se do spotřebiče dostali domácí mazlíčci. Před použitím zkонтrolujte vnitřní část spotřebiče.
- Při sušení spotřebič nepřeplňujte. Při sušení dodržujte maximální úroveň náplně pro sušení.



VAROVÁNÍ!

- Nepoužívejte spotřebič k sušení kožených oděvů nebo oděvů, které obsahují kůži (např. kožené štítky na džínách). Barva kožených částí může zabarvit ostatní tkaniny.
- Pokud se vyskytne problém, který nelze vyřešit pomocí informací uvedených v části s bezpečnostními pokyny, vypněte a odpojte spotřebič a zavolejte autorizovaného servisního zástupce.
- Vaší pračku se sušičkou můžete použít pouze k praní, pouze k sušení nebo k praní a sušení prádla. Spotřebič nesmí být používán k dlouhodobému pouhému sušení mokrého prádla. Pokud přístroj používáte pouze pro účely sušení, po každých 15 cyklech sušení spusťte mycí program bez náplně.
- Před naložením spotřebiče zkонтrolujte každou položku prádla a ujistěte se, že něm nebo v kapsách nejsou zapalovače, mince, kovové předměty, jehly atd.
- Ve spotřebiči se nesmí sušit spodní prádlo s kosticemi. Kostice mohou během sušení vypadnout a způsobit poškození spotřebiče. Umístěte je do textilního sáčku nebo povlaku na polštář.
- Nepoužívejte přístroj k sušení velkých kusů prádla, jako jsou tylové závěsy, prostěradla, deky nebo koberce. Vaše prádlo by se mohlo poškodit.



INFORMACE

- Ve spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
- Nepoužívejte aviváže nebo antistatické prostředky, pokud to výrobce nedoporučuje.
- Aviváže musí být používány v souladu s pokyny výrobce.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení hedvábí, vlny a podobných jemných oděvů. V opačném případě se může vlněné oblečení srazit a jiné jemné prádlo se může poškodit.
- Před praním a sušením zkonztrolujte symboly na štítku oděvu.

1.2 Zamýšlené použití



INFORMACE

- Tento produkt byl vyroben pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat mimo stanovené použití.
- Produkt musí být použit k praní, oplachování a sušení pouze textilních výrobků, které mají příslušné označení.
- Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné používání či přepravu.
- Doba životnosti vašeho produktu je 10 let. Aby se zajistila správná činnost produktu, během této doby budou k dispozici originální náhradní díly.
- Tento spotřebič je určen k domácímu a jinému podobnému použití, jako například:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
 - obytná stavení na statku;
 - pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - v ubytovacích zařízeních typu bed-and-breakfast (nocleh a snídaně);
 - společných prostorech v bytových domech nebo samoobslužných prádelnách.

1.3 Bezpečnost dětí



UPOZORNĚNÍ!

- Děti mladší 3 let je třeba udržet mimo spotřebič, nejsou-li pod stálým dohledem.
- Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Obalové materiály skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.



UPOZORNĚNÍ!

- Elektrické produkty jsou pro děti nebezpečné. Udržujte děti mimo dosah stroje, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se strojem. Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.
- Nezapomeňte zavírat dvířka spotřebiče, než odejdete z místonosti, v které je výrobek umístěn.
- Veškeré prací prášky a aditiva skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí, zavřete kryt nádoby na prací prášek nebo utěsněte jeho balení.

1.4 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace produktu

Tento produkt neobsahuje škodlivé a zakázané materiály popsané ve "Směrnici o kontrole likvidace elektrického a elektronického vybavení". Splňuje směrnici WEEE.



Tento výrobek byl vyroben z vysoko kvalitních součástek a materiálů, které lze znova použít a které jsou vhodné k recyklaci. Nelikvidujte výrobek s běžným domovním odpadem na konci jeho životnosti. Zaneste ho na sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Umístění nejbližšího sběrného místa vám sdělí místní úřady.

Pomáhejte chránit životní prostředí a přírodní zdroje recyklací použitých výrobků. Pro bezpečnost dětí před likvidací produktu přestříhněte přívodní kabel a ulomte zamýkací mechanismus dvírek pračky tak, aby nebyl funkční.

Shoda se směrnicí RoHS


Tento produkt splňuje směrnici RoHS č. 2011/65/EU. Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály specifikované ve směrnici.

1.5 Informace o obalech

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro ochranu životního prostředí. Nelikvidujte obaly společně s běžným domovním odpadem. Předejte je na sběrná místa stanovená místními úřady.

2 Vaše pračka-sušička

2.1 Přehled

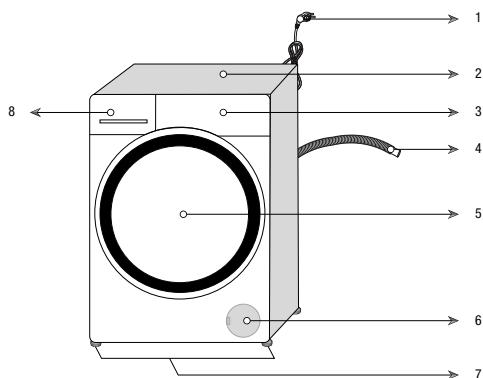

1 - Napájecí kabel	5 - Dvířka ke vkládání
2 - Horní panel	6 - Kryt filtru
3 - Ovládací panel	7 - Nastavitelné nožičky
4 - Hadice k vypouštění vody	8 - Zásuvka na prací prostředek


2.2 Obsah balení




Napájecí kabel




Hadice k vypouštění vody

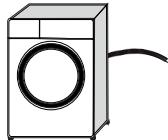

Přepravní šrouby



Hadice pro přívod vody

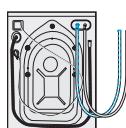

Nádržka na tekutý prací rostředek
(*)



Návod k použití



Plastová zástrčka



INFORMACE

- Obrazy v této příručce jsou schematické a nemusí odpovídat přesně vašemu výrobku.

(*) Může se dodávat společně se spotřebičem, v závislosti na modelu vašeho produktu.

2.3 Technické údaje

Jméno dodavatele nebo obchodní známka	Beko
Jméno modelu	HTE 7616 X0 7169343800
Maximální otáčky ždílmání (ot/min)	1200
Kapacita praní (bavlna) (kg)	7
Kapacita sušení (bavlna) (kg)	4
Zabudovaná	NE
Výška (cm)	84
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	50
Jednoduchý přívod vody / Dvojitý přívod vody	• / -
• K dispozici	
Elektrický příkon (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový proud (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Kód hlavního modelu	1417



INFORMACE



- Informace o modelu obsažené v databázi výrobků lze získat zadáním identifikačního čísla (*), které naleznete na energetickém štítku vašeho modelu, na následujících webových stránkách.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



VAROVÁNÍ!

- Hodnoty spotřeby jsou uvedeny pro situaci, kdy je bezdrátová síť vypnuta.

Tabulka symbolů

Předprádlo	Rychlé	Rychlé praní+	Extra máčení	Extra voda	Proti mačkání+	Odstanění zvířecích chlupů	Pára	Noční režim	Důkladné namáčení	Podřízené máčení	Máčení	AutoDose	Výběr tekutého pracího prostředku	Výběr aviváže
Máčení	Zdílání + vypouštění vody	Odkerpání	Teplota	Zdílání	Ne Zdílání	Voda z kohoutku (Studená)	Žádná voda	Odořený start	Dvířka Zámek	Dětský zámek	Zapnut / Vypnout	Start / Pauza	Stupeň znečištění	Přidat kus oblečení
														Stažený program
Praní	Ok (Konec)	Zrušit	Proti zmačkání+	Sušení	Extra sušení	Sušení do skříně	Sušení k žehlení	Časované sušení						Stažený program

3 Instalace

Výrobek je připraven k použití, jakmile si přečtete informace v návodu pro uživatele a ujistíte se, že připojení elektřiny, vodovodní sítě a odpadu vody jsou v pořádku. Pokud nejsou, přivolejte kvalifikovaného mechanika a instalatéra, aby provedl všechny nezbytné úpravy.



NEBEZPEČÍ!

- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedly kompetentní osoby. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.



NEBEZPEČÍ!

- Váš produkt je příliš těžký, než aby ho nesla jedna osoba.



UPOZORNĚNÍ!

- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud ano, nenechávejte jej instalovat. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!

- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přívodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.

3.1 Vhodné umístění k instalaci

- Produkt postavte na pevnou a rovnou podlahu. Nepokládejte ho na koberec s vysokým vlasem nebo podobně povrchy.
- Pokud podlaha obsahuje shody, produkt nedávejte na jejich okraj. Výrobek nikdy nestavte na koberec.
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Produkt neinstalujte na místa, kde teplota klesá pod 0 °C. Varování k sušení)

- Pro omezení vibrací a hluku je doporučeno nechat mezeru na stranách vedle přístroje
- Na místě instalace tohoto spotřebiče nesmí být žádné zamýkačí, posuvné nebo závěsné dveře, které by jim bránily v otevření.
- Spotřebič spouštějte v době větraném a bezprašném prostředí.
- Nepoužívejte na pračce tepelné zdroje, např. varné desky, žehličky, trouby, ani je na pračku nepokládejte.

3.2 Sejmoutí výztuh obalů



Stroj nakloňte dozadu a výztuhu sejměte. Výztuhy obalů sejměte tak, že zatáhnete za stuhy.



NEBEZPEČÍ!


- Váš produkt je těžký. Sejměte výztuhy obalu, jak je znázorněno na obrázku.
- Dejte pozor, aby se vám během tohoto postupu nedostala pod spotřebič vaše ruka.

3.3 Odstraňování přepravních šroubů




BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!


- Přepravní šrouby šrouby nesnímejte dokud nesejměte přepravní výztuhy.
- Před spuštěním pračky je nutné sejmout bezpečnostní přepravní šrouby! V opačném případě se produkt poškodí.

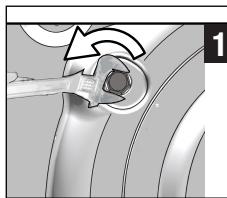


1 K uvolnění všech šroubů použijte nástroj.

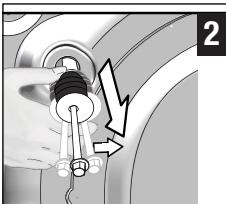**2**

- 2 Přepravní šrouby uvolněte tak, že jimi jemně otočíte.

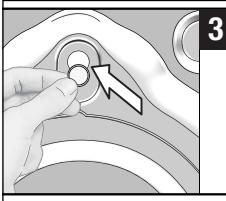**3**

3. Do otvorů na zadním panelu upevněte plastové kryty dodané v sáčku s návodem k použití.

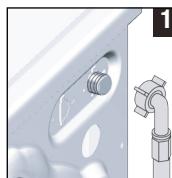
**1**

- 1 Na přívod vody do pračky použijte speciální hadici dodávanou s produktem.



UPOZORNĚNÍ!

- Při instalaci produktu zkontrolujte, zda je zapojení přívodu studené vody provedeno správně. Jinak by na konci pracího cyklu mohlo prádlo být horké a poškozené.

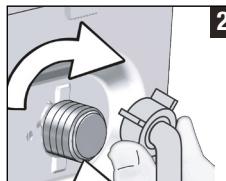**2**

- 2 Matice na hadici pevně utáhněte rukou. Na utahování matic nikdy nepoužívejte náradí.

**3**

- 3 Po připojení hadic zcela otevřete kohoutky, abyste zkontrolovali, zda ve spojích nedochází k únikům vody.

Pokud zjistíte úniky, kohout vypněte a matici sejměte. Po kontrole těsnění matici znova utáhněte. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, pokud produkt nepoužíváte, nechte kohoutky zavřené.

3.4 Připojení přívodu vody



INFORMACE

- Přívodní tlak vody nutný pro spuštění výrobku je 1 až 10 barů (0,1 – 1 MPa). V praxi to znamená, že za minutu musí z vašeho plně otevřeného kohoutu vytéct 10 - 80 litrů, aby vaše pračka běžela správně. Připevněte ventil na omezení tlaku, pokud je tlak vody vyšší.






UPOZORNĚNÍ!

- Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.
- Nepoužívejte staré nebo použité přívodní hadice na nový výrobek. Mohly by zanechat skvrny na vašem prádle.



UPOZORNĚNÍ!

- Pokud se hadice odpojí z umístění při zaplnění vodou, mohlo by dojít k zapnutí vašeho domu. Navíc hrozí riziko opaření z důvodu vysokých teplot při praní! Aby nedocházelo k témtoto situacím a zajistili jste plynulý přívod i odvod vody ze stroje, upevněte konec odpadové hadice rádně, aby se nemohl uvolnit.

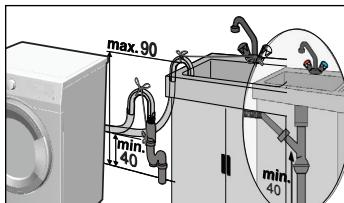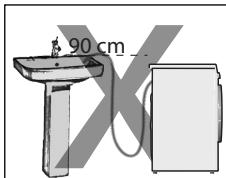
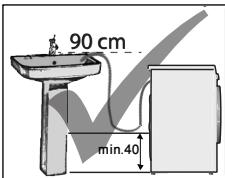


UPOZORNĚNÍ!

- Nožky nastavte tak, aby byl produkt v místě použití vyrovnaný.
- Spotřebič vyrovnajte pomocí nožek.
- Nerovnosti zkontrolujte stlačením produktu z horních diagonálních hran.
- V opačném případě může produkt přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi a drcením.
- Na uvolnění blokovacích matic nepoužívejte žádné nástroje. V opačném případě může dojít k poškození matic.

- Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 90 cm.
- Je-li hadice vedená po podlaze (nebo ve výšce nižší než 40 cm nad jejím povrchem) a později se zvedne, odtok vody je těžký a prádlo bude extrémně mokré. Proto dodržujte výšky uvedené na obrázku.
- Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do stroje a zajistilo se snadné vypouštění, neponoruјte konec hadice do špinavé vody a neveděte jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, seřízněte ji.
- Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a pračkou.
- Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Hadice nesmí být delší než 3,2 m. Aby nedošlo k úniku vody, spoj mezi prodlužovací hadicí a odvodní hadicí výrobku musí být správně sevřený vhodnou svorkou, aby nesklouzl a nedošlo k úniku.

3.6 Nastavení nožek

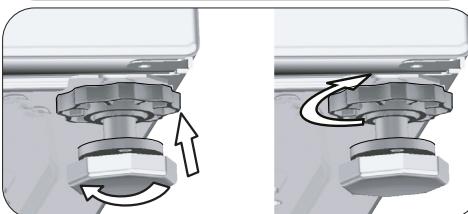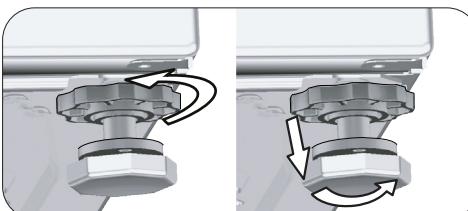

- a) Matice na nožkách uvolněte rukou.
- b) Nožky nastavte tak, aby produkt stál rovně a byl využíván.
- c) Všechny matice znova utáhněte rukou

3.7 Elektrické zapojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistikou na 16 A. Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení musí splňovat místní předpisy.
- Elektroninstalace zásuvky musí odpovídat požadavkům spotřebiče. Je doporučeno použít proudový chránič.
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je aktuální hodnota pojistiky nebo přerušovače v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci pojistiky o 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.



NEBEZPEČÍ!

- Poškozené napájecí kabely musí vyměnit zástupci autorizovaného servisu.

3.8 Přeprava výrobku

1. Produkt před přepravou odpojte.
2. Odpojte přívod a odpad vody.
3. Vypusťte všechnu vodu, která v produktu zůstala. Viz 6.5
- 4 Přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí než při procesu demontáže. Viz 3.3



NEBEZPEČÍ

- Váš produkt je příliš těžký, než aby ho nesla jedna osoba.
- Váš produkt je těžký; musí ho nést dvě osoby a na schodech je třeba přjmout zvláštní bezpečnostní opatření. Pokud na vás produkt spadne, zraní vás.



UPOZORNĚNÍ!

- Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Obalové materiály skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.



INFORMACE

- Produkt nepřesunujte bez správně umístěných bezpečnostních šroubů.

4 Příprava

4.1 Třídění prádla

- * Prádlo roztržte podle typu látky, barvy a stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- * Vždy dodržujte pokyny uvedené na oděvech.

4.2 Příprava prádla na praní

- Podprsenky s kosticemi a oblečení s kovovými částmi, jako jsou spony pásků nebo kovové knoflíky, práčku poškozují. Vyměňte kovové části nebo takové oděvy perte v sáčku na prádlo nebo v povlaku na polštář. Tento typ oblečení se navíc může během sušení přehřívat a poškodit ostatní oblečení. Nepoužívejte spotřebič k sušení těchto oděvů.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclony vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon. Ve spotřebiči nesušte tylové závěsy.
- Upevněte zipy, přejměte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.
- Oděvy označené jako „lze práť v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu. Sušte je zavěšením nebo rozložením. Nepoužívejte spotřebič k sušení těchto oděvů.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Použijte pouze prášky / odbarvovače a čisticí prostředky vhodné pro praní v pračce. Vždy dodržujte pokyny na obalu.



INFORMACE

- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd. je nutno před vložením do práčky protřepat. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.
- Prádlo z angorské vlny dejte před praním na několik hodin do mrazničky. To sníží pelichání.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Hrubé nečistoty musí být před praním rádně ošetřeny. Pokud si nejste jisti, poraďte se v čistírně.
- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a pokud je to možné vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.

4.3 Tipy, jak šetřit energii a vodu

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a neplýtvat vodou.

- Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepreplňujte ho. Viz „Tabulka programů a spotřeby“.
- Vždy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku týkající se teploty.
- Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Používejte rychlejší programy pro menší množství mírně znečištěného prádla.
- Nepoužívejte předeprání a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či ušpiněné.
- Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlosť ždímání doporučenou během procesu praní.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučené množství na obalu.

4.4 První použití



Než začnete produkt používat, zkontrolujte, zda jsou provedeny přípravy, které jsou v souladu s "Důležitými bezpečnostními pokyny" a pokyny v části "Instalace".

Pro přípravu výrobku na praní prádla spusťte nejprve program Čištění bubnu. Není-li tento program na vaší pračce k dispozici, použijte způsob popsaný v části 6.2.



INFORMACE

- Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.
- Z důvodu procesů kontroly jakosti během výroby mohlo v produktu zůstat malé množství vody. Není pro výrobek škodlivá.

4.5 Správná maximální náplň

Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a zvoleném programu praní.

Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.



UPOZORNĚNÍ!

- Dodržujte pokyny v "Tabulce programů a spotřeby". Při preplnění klesá účinnost praní. Navíc může dojít k potížím s hlučností a vibracemi. K zajištění dobrého sušicího výkonu nevkládejte do pračky více prádla než je doporučeno.

Typ prádla	Hmotnost (g)	Typ prádla	Hmotnost (g)
Župan	1200	Ručník (na ruce)	100
Látkový ubrousek	100	Noční košile	200
Prostěradlo	700	Spodní prádlo	100
Prostěradlo	500	Pánské pracovní košile	600
Povlak na polštář	200	Pánská košile	200
Ubrus	250	Pánská pyžama	500
Ručník	200	Halenky	100

4.6 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Vložte prádlo volně do pračky.
3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zavaknutí. Ujistěte se, že ve dveřích nejsou zachycené žádné kusy prádla.



INFORMACE

- Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Zámek dvírek se otevře bezprostředně po ukončení programu. Pokud je vnitřní část spotřebiče na konci programu příliš horká, vkládací dvířka se neotevřou, dokud se teplota nesníží. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém "Nelze otevřít vkládací dvířka" v části Odstraňování problémů.



UPOZORNĚNÍ!

- V případě přesunutí prádla může dojít k problémům s hlučností a vibracemi stroje.

4.7 Používání pracího prostředku a aviváže




INFORMACE

- Pokud používáte prací prostředek, aviváž, škrob, barvivo, bělidlo nebo přípravek na odstraňování vodního kamene, přečtěte si pokyny výrobce na obalu prostředku a dodržujte hodnoty dávkování. Je-li to možné, používejte odměrku.

4.7.1 Přihrádka na prací prostředek

Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří částí:

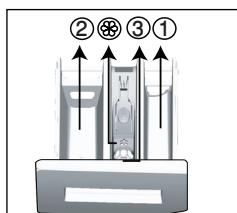

- (1) pro předpíru
- (2) pro hlavní praní
- (3) pro aviváž
- (4) kromě toho, v příhrádce na aviváž je i sifonová část.

4.7.2 Prací prostředek, aviváž a jiné čisticí přípravky

- Prací prášek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- Nikdy nenechávejte přihrádku na prací prášek otevřenou, když je program spuštěn!
- Pokud používáte program bez předeprání, nevkládejte tekutý prací prostředek do přihrádky na předpíru (přihrádka č. „1“).
- U programu s předepráním, nevkládejte tekutý prací prostředek do přihrádky na předpíru (přihrádka č. „1“).
- Nevybírejte program s předepráním, pokud používáte sáček na prášek nebo dávkovací kouli. Sáček s pracím prostředkem nebo kouli lze vložit mezi prádlo do pračky. Po sušení je odstraněte.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, nezapomeňte umístit nádobu na tekutý prací prostředek do přihrádky na hlavní praní (přihrádka č. 2).
- Když je spotřebič v režimu sušení, nepřidávejte žádné chemické látky (tekuté prací prostředky, aviváže, atd.).

4.7.3 Volba typu pracího prostředku

Typ použitého pracího prostředku závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé prádlo používejte různé prací prostředky.
- Jemné oděvy perte pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) určených výlučně pro jemné oděvy a používejte pouze speciální programy praní.
- Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
- Vlněné prádlo perte v příslušném doporučeném programu se zvláštním práškem určeným pro vlnu.
- Zkontrolujte popis doporučeného programu pro různé typy látek.
- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků platí pro stanovený teplotní rozsah pracích programů.



UPOZORNĚNÍ!

- Používejte jen prášky vyrobené pro použití v pračkách.
- Nepoužívejte práškové mýdlo.

4.7.4 Nastavení množství pracího prostředku

Množství použitého pracího prostředku závisí na množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody.

- Nepoužívejte množství přesahující hodnoty dávek doporučené na obalu prášku, aby nedocházelo k přílišnému pěnění, nedostatečnému vymáčkání, zbytečným výdajům a také k poškození životního prostředí.
- Používejte méně prášku na malé množství nebo mírně ušpiněné prádlo.

4.7.5 Použití aviváže


Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž.

- Nepřekračujte značku (>max<) v příhrádce pro aviváž.
- Pokud aviváž ztratila tekutost nebo je koncentrovaná, než ji vlijete do přihrádky, zředte ji vodou.

4.7.6 Používání tekutých pracích prostředků


4.7.6.1 Pokud produkt obsahuje nádržku na tekutý prací prostředek

- Tekutý prací prostředek nalijte do příhrádky č. „2“.
- Pokud tekutý prášek ztratil tekutost, zřeďte jej vodou, než jej vlijete do příhrádky.

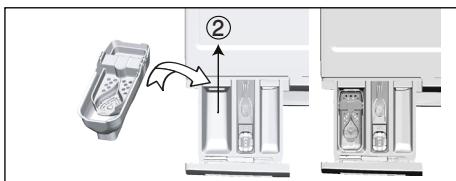

4.7.6.2 Pokud je spotřebič vybaven zvláštní příhrádkou na tekutý prací prostředek:

- Chcete-li použít tekutý prací prostředek, zatlačte na označený bod, abyste přístroj otočili. Část, která vypadne, bude sloužit jako překážka pro tekutý prací prostředek.
- Chcete-li příhrádku vyčistit, opláchněte ji vodou na místě, nebo ji můžete vytáhnout.
- Pokud používáte práškový prací prostředek, příhrádka musí být zajistěna v horní pozici.

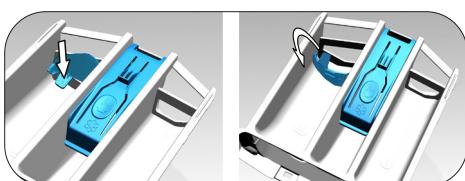

4.7.6.3 Pokud produkt neobsahuje nádržku na tekutý prací prostředek

- Nepoužívejte tekutý prací prášek na předeprání v programu s předepráním.
- Tekutý prášek zanechá skvrny na vašich oděvech, pokud jej použijete s funkcí odloženého startu. Pokud chcete použít funkci odloženého startu, nepoužívejte tekutý prostředek.

4.7.7 Používání pracího prostředku v gelu a tabletách

- Pokud máte tekutý gelový prací prostředek a pračka neobsahuje zvláštní nádržku na tekutý prací prostředek, nalijte gelový prací prostředek do příhrádky pro hlavní praní při prvním napouštění vody. Pokud vaše pračka obsahuje příhrádku na tekutý prací prostředek, vlijte do této nádoby prací prostředek ještě před spuštěním programu.
- Pokud gel není tekutý nebo je ve tvaru tablety s kapalinou, vložte jej do bubnu přímo před praním.
- Prací prostředky v tabletách dávejte do hlavní příhrádky na prací prostředek (příhrádka č. „2“) nebo přímo do bubnu ještě před praním.



INFORMACE

- Tabletové prášky mohou zanechat skvrny v příhrádce na prášek. Pokud k tomu dojde, vložte příště tabletu prášku mezi prádlo, do blízkosti dolní části bubnu.



INFORMACE

- Tabletu nebo gelový prášek používejte bez funkce předeprání.
- Nezapomeňte, že předměty jako je plastová nádobka na prací prostředek musí být před sušením z bubnu odebrány.

4.7.8 Použití škrobu na prádlo

- Do prostoru na aviváz přilijte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo.
- Nepoužívejte zmékčovač a škrob dohromady v pracím cyklu.
- Po použití škrobu vytřete vnitřek pračky vlhkým a čistým hadrem.

4.7.9 Použití bělidla

- Zvolte program s předepráním a na začátku předeprání přidejte bělicí složku. Prací prostředek nevkládejte do příhrádky pro předpírku. Jako alternativu vyberte program s extra sušením a přidejte bělidlo do prázdné příhrádky na prací prášek jakmile se na displeji zobrazí první proplachování a do stejné příhrádky přidejte 1 skleničku vody.
- Bělidlo a prací prostředek nepoužívejte tak, že je smícháte.

- Použijte jen malé množství bělidla (cca 50 ml) a oděvy nechte důkladně vymáchat, jinak dojde k podráždění pokožky. Nelije bělidlo přímo na prádlo a nepoužívejte je s barevným prádlem.
- Když používáte kyslíková bělidla, zvolte program, který pere při nižší teplotě.
- Bělidlo na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem. Pokud však má jinou konzistenci, nejprve přidejte prací prostředek do příhrádky na prací prostředek č. „2“, a počkejte, až si pračka vezme prací prostředek spolu s vodou. Zatímco pračka pokračuje v napouštění vody, přidejte do stejné příhrádky bělidlo.

4.7.10 Používání přípravků proti vodnímu kamení

- Podle potřeby použijte prostředky proti vodnímu kamení vyrobené výlučně pro pračky.

4.8 Tipy pro účinné praní

Oblečení				
Světlé barvy a bílá	Barevné	Cerná / Tmavé barvy	Jemné / vlna / hedvábí	
(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: 40 – 90°C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: praní za studena –40°C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: praní za studena –40°C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: praní za studena –30°C)	
Silné znečištění (odlehé skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a květů)	Skvrny může být nutné předem odstranit nebo provést předpirku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé prádlo lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oblečení. Na vycíštení skvrn od hliny a země a skvrn, které jsou citlivé na bělení, doporučujeme používat práškové prací prostředky, které neobsahují bělidlo.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné prádlo lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oblečení. Na vycíštení skvrn od hliny a země a skvrn, které jsou citlivé na bělení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a tmavé prádlo lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oblečení.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro jemné oblečení. Vlněné a hedvábné oblečení je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
Běžné znečištění (například skvrny na limech a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují bělidlo.	Práškové a tekuté prací prášky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro jemné oblečení. Vlněné a hedvábné oblečení je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
Lehce znečištěné (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro jemné oblečení. Vlněné a hedvábné oblečení je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.

4.9 Tipy pro správné sušení

Typy oblečení	Sušení bavlny	Sušení syntetiky	Babyprotect +	Praní a sušení	Vyprat a nosit
	Odmítné prádlo s obsahem bavlny	Prostěradla, peřiny, oblečení pro děti, trička, mikiny, pléteniny, džíny, plátěné kalhoty, košile, ponožky a pod.	Nedoporučeno!	Pere a poté suš!	Prádlo bez skvrn, které se nosí krátkou dobu, např. košile, trička, mikiny. Musí být vloženo velmi malé množství prádla.
Syntetické prádlo (polyester, nylon, atd.)	Nedoporučeno!	Doporučuje se v případě prádla z polyesteru, nylonu, polyacetátu nebo s příměsí akrylátu. U oblečení ze směsi viskózy se sušení nedoporučuje. V úvahu je třeba vzít popis sušení na štítku údržby.	V případě prádla z polyesteru, nylonu, polyacetátu, nebo s příměsí akrylátu, se doporučuje vzít v úvahu praní a sušení při nižších teplotách, které jsou uvedené na štítku.	V případě prádla z polyesteru, nylonu, polyacetátu, nebo s příměsí akrylátu, se doporučuje vzít v úvahu praní a sušení při nižších teplotách, které jsou uvedené na štítku.	Lehce znečištěná a neznečištěná trička a prádlo s obsahem syntetiky. Lze vložit velmi malé množství prádla.
Jemné prádlo (hedvábi, vlna, kašmir, angorská vlna, atd.)	Nedoporučeno!	Nedoporučeno!	Nedoporučeno!	Nedoporučeno!	Nedoporučeno!
Objemné prádlo jako deky, kabáty, žávesy, atd.	Nedoporučeno! Do práčky není vhodné dávat k sušení objemné prádlo. Sušte je zavěšením nebo rozložením.	Nedoporučeno! Do práčky není vhodné dávat k sušení objemné prádlo. Sušte je zavěšením nebo rozložením.	Nedoporučeno! Do práčky není vhodné dávat k sušení objemné prádlo. Sušte je zavěšením nebo rozložením.	Nedoporučeno! Do práčky není vhodné dávat k sušení objemné prádlo. Sušte je zavěšením nebo rozložením.	Nedoporučeno! Do práčky není vhodné dávat k sušení objemné prádlo. Sušte je zavěšením nebo rozložením.


4.10 Zobrazení doby trvání programu

Na displeji výrobku vidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v práčce, vzniklému množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastavených programu.

SPECIÁLNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční várku, což je nejčastější případ užití. Po 20 – 25 minutách trvání programu zařízení automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.


5 Provoz spotřebiče

5.1 Ovládací panel

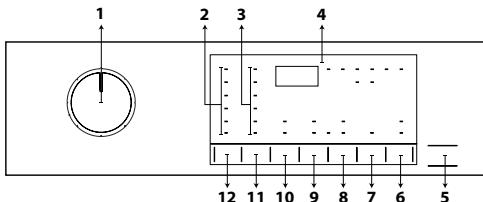

- 1 - Knoflík pro volbu programu
- 2 - Kontrolky úrovně teploty
- 3 - Kontrolky rychlosti ždímání
- 4 - Displej
- 5 - Tlačítko- Start/Pauza
- 6 - Tlačítko dálkového ovládání.
- 7 - Tlačítko pro nastavení času ukončení programu
- 8 - Tlačítko pro nastavení úrovně sušení
- 9 - Tlačítko pomocné funkce 2
- 10 - Tlačítko pomocné funkce 1
- 11 - Tlačítko nastavení rychlosti ždímání
- 12 - Tlačítko pro nastavení teploty

5.2 Symboly na displeji

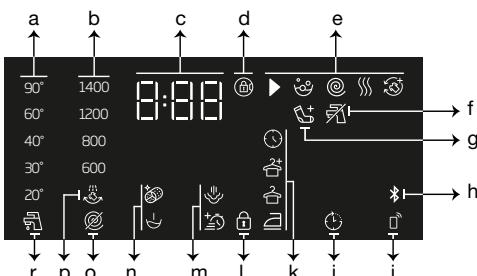

- a - Kontrolka teploty
- b - Kontrolka rychlosti odstředování
- c - Informace o trvání
- d - Symbol aktivovaného zámku dvírek
- e - Ukazatel průběhu programu
- f - Kontrolka nepřítomnosti vody
- g - Ukazatel Přidat prádlo
- h - Indikátor připojení Bluetooth
- i - Kontrolka dálkového ovládání
- j - Kontrolka Povolení odloženého spuštění
- k - Ukazatel úrovně sušení
- l - Symbol aktivovaného dětského zámku
- m - Kontrolky pomocných funkcí 2
- n - Kontrolky pomocných funkcí 1
- o - Kontrolka Bez odstředování
- p - Kontrolka Podržení máchání
- r - Kontrolka studené vody

5.3 Příprava spotřebiče

1. Zkontrolujte, zda jsou hadice řádně zapojené.
2. Zapojte pračku do sítě.
3. Zcela otevřete kohoutek.
4. Vložte do spotřebiče prádlo.
5. Přidejte prací prášek a aviváz.

5.4 Výběr programu praní

1. Zvolte program vhodný pro množství a míru znečištění prádla, v souladu s "Tabulkou programů a spotřeby".
2. Zvolte požadovaný program s tlačítkem pro **Výběr programu**.



INFORMACE

- Programy se omezují nejvyšší rychlosť ždímání vhodnou pro daný konkrétní typ tkaniny.
- Při výběru programu vždy zvažte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

5.5 Programy praní

Podle typu látky použijte následující hlavní programy.



INFORMACE

- Po výběru pracího programu vhodného pro vaše prádlo můžete stisknout tlačítko Sušení, abyste nastavili spotřebič tak, aby po dokončení praní provedl sušení. Při každém stisknutí tlačítka se na rádku s informacemi zobrazí, jaký krok procesu sušení se spustí a rozsvítí se relevantní symbol. Pokud chcete, můžete stisknout tlačítko sušení pro maximální povolenou dobu.
- Symboly na displeji jsou schematické a nemusí odpovídat přesně vašemu výrobku.
- Když chcete provést praní a sušení pomocí funkce Sušení vaší pračky, vložte do pračky maximálně 4 kg prádla. Pokud překročíte kapacitu pračky, prádlo nebude suché a pračka bude práti déle, což bude mít za následek vyšší spotřebu energie.

• Cottons (Bavlna)

V tomto programu můžete práť odolnější bavlněné prádlo (povlečení, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo, atd.). Při stisknutí tlačítka rychlého praní se doba programu výrazně zkrátí, ale prací výkon je zajištěn intenzivními pracími pohyby. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn maximální výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.



INFORMACE

- Funkci sušení nelze vybrat po výběru pracího programu vlněného oblečení.

• Eco 40-60

Programem eco 40-60 lze vycistit běžně zašpiněné bavlněné prádlo která je pratelná při teplotě 40 °C nebo 60 °C spolu ve stejném cyklu a tento program se používá k hodnocení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

I když pere déle než všechny ostatní programy, poskytuje vysoké úspory vody energie. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. V takovém případě se sníží spotřeba energie a vody.

Pro provedení cyklu praní a sušení za účelem posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu zvolte funkci sušení Suchá do skříně s eco 40-60.

Cyklus praní a sušení je schopen vycistit normálně zašpiněné bavlněné prádlo deklarovanou za pratelnou při 40°C nebo 60°C spolu ve stejném cyklu a vysušit jí tak, aby se mohla okamžitě uložit do skříně.

INFORMACE

- Prádlo můžete sušit bez jakéhokoliv přerušení ihned po praní (je možné provádět automatické nebo plánované sušení po praní). Proto musíte rovněž vybrat funkci Sušení ještě před spuštěním programu praní.
- Podle výběru sušení, který přidáte k programům praní, můžete na displeji spotřebiče zjistit, kdy program skončí.
- Nechcete-li, aby se praní spustilo po vybraném programu, stiskněte a přídržte tlačítko doplňkové funkce Sušení, dokud kontrolka Sušení nezhasne.

• Synthetics (Syntetika)

Tento program můžete použít k praní triček, syntetických a bavlněných směsí atd. Doba trvání programu je výrazně kratší a je zajištěn účinný výkon praní. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn maximální výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.



INFORMACE

- Prádlo můžete sušit bez jakéhokoliv přerušení ihned po praní (je možné provádět automatické nebo plánované sušení po praní). Proto musíte rovněž vybrat funkci Sušení ještě před spuštěním programu praní.
- Podle výběru sušení, který přidáte k programům praní, můžete na displeji spotřebiče zjistit, kdy program skončí.
- Nechcete-li, aby se praní spustilo po vybraném programu, stiskněte a přídržte tlačítko doplňkové funkce Sušení, dokud kontrolka Sušení nezhasne.

INFORMACE

- Prádlo můžete sušit bez jakéhokoliv přerušení ihned po praní (je možné provádět automatické nebo plánované sušení po praní). Proto musíte rovněž vybrat funkci Sušení ještě před spuštěním programu praní.
- Podle výběru sušení, který přidáte k programům praní, můžete na displeji spotřebiče zjistit, kdy program skončí.
- Nechcete-li, aby se praní spustilo po vybraném programu, stiskněte a přídržte tlačítko doplňkové funkce Sušení, dokud kontrolka Sušení nezhasne.

• Woollens / Hand Wash (Vlna / Ruční praní)

Tento program slouží k vyprání vlněných oděvů. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo bude práno velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

Xpress / Super Xpress (Express / Super Express)

Tento program používejte na praní vašeho lehce znečištěného oblečení za krátkou dobu. Při výběru funkce rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého praní, lze práť maximálně 2 (dva) kg prádla.



INFORMACE

- Prádlo můžete sušit bez jakéhokoliv přerušení ihned po praní (je možné provádět automatické nebo plánované sušení po praní). Proto musíte rovněž vybrat funkci Sušení ještě před spuštěním programu praní.
- Podle výběru sušení, který přidáte k programům praní, můžete na displeji spotřebiče zjistit, kdy program skončí.
- Nechcete-li, aby se praní spustilo po vybraném programu, stiskněte a přidržte tlačítko doplňkové funkce Sušení, dokud kontrolka Sušení nezhasne.

• Shirts (Košile)

Tento program použijte na praní košíl z bavlny, syntetiky a syntetických směsí. Tento program zajistuje, že se vaše oblečení méně pomačká. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus předběžného ošetření.

• Naneste přípravek pro předpríprání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem do příhrádky na práškový prostředek, když se pračka začne plnit vodou. Tímto způsobem dosáhnete výkonu, který byste normálně měli s běžným pracím cyklem, za mnohem kratší dobu. Životnost vašich košíl bude delší.



INFORMACE

- Prádlo můžete sušit bez jakéhokoliv přerušení ihned po praní (je možné provádět automatické nebo plánované sušení po praní). Proto musíte rovněž vybrat funkci Sušení ještě před spuštěním programu praní.
- Podle výběru sušení, který přidáte k programům praní, můžete na displeji spotřebiče zjistit, kdy program skončí.
- Nechcete-li, aby se praní spustilo po vybraném programu, stiskněte a přidržte tlačítko doplňkové funkce Sušení, dokud kontrolka Sušení nezhasne.

• Down Wear (Pérové oblečení)

Tento program používejte na praní pérových kabátů, vest, bund atd., které jsou opatřeny štítkem „lze prát v práčce“. Díky speciálnímu máchání je zajištěno, že se voda dostane i do mezer mezi peřím.

• Downloaded Program (Stažený program)

Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je program, který můžete vidět v aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete použít k výběru programu z nabídky předem vybraných programů a poté je změnit.



INFORMACE

- Pokud chcete používat funkce HomeWhiz a Dálkové ovládání, musíte zvolit program Stahování. Více informací naleznete v sekci HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.

• Směs

Tento program můžete použít k praní bavlny a syntetických materiálů bez nutnosti je třídit.



INFORMACE

- Prádlo můžete sušit bez jakéhokoliv přerušení ihned po praní (je možné provádět automatické nebo plánované sušení po praní). Proto musíte rovněž vybrat funkci Sušení ještě před spuštěním programu praní.
- Podle výběru sušení, který přidáte k programům praní, můžete na displeji spotřebiče zjistit, kdy program skončí.
- Nechcete-li, aby se praní spustilo po vybraném programu, stiskněte a přidržte tlačítko doplňkové funkce Sušení, dokud kontrolka Sušení nezhasne.

• Outdoorové / sportovní oděvy

Tento program použijte k praní outdoorového / sportovního oblečení, které obsahuje směsi bavlny a syntetiky, stejně jako voděodolné tkaniny, např. gore-tex. Tento program prádlo pere jemně díky svým speciálním otáčivým pohybům.



INFORMACE

- Prádlo můžete sušit bez jakéhokoliv přerušení ihned po praní (je možné provádět automatické nebo plánované sušení po praní). Proto musíte rovněž vybrat funkci Sušení ještě před spuštěním programu praní.
- Podle výběru sušení, který přidáte k programům praní, můžete na displeji spotřebiče zjistit, kdy program skončí.
- Nechcete-li, aby se praní spustilo po vybraném programu, stiskněte a přidržte tlačítko doplňkové funkce Sušení, dokud kontrolka Sušení nezhasne.

• Tmavé prádlo / džíny

Použijte tento program k ochraně barvy tmavého oblečení nebo džínů. Tento program zajišťuje vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubnu i při nízkých teplotách. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu. Na tento program nepertene jemné prádlo, které obsahuje vlnu atd.



INFORMACE

- Prádlo můžete sušit bez jakéhokoliv přerušení ihned po praní (je možné provádět automatické nebo plánované sušení po praní). Proto musíte rovněž vybrat funkci Sušení ještě před spuštěním programu praní.
- Podle výběru sušení, který přidáte k programům praní, můžete na displeji spotřebiče zjistit, kdy program skončí.
- Nechcete-li, aby se praní spustilo po vybraném programu, stiskněte a přidržte tlačítko doplňkové funkce Sušení, dokud kontrolka Sušení nezhasne.

• Spodní prádlo

Pomocí tohoto programu můžete práť jemné oblečení, které je určeno pro ruční praní, a jemné dámské spodní prádlo. Menší množství oděvů se musí práť v sítce. Háčky, knoflíky, zipy apod. musí být zapnuty.

• Ručníky

Tento program použijte k praní trvanlivého bavlněného prádla, jako jsou ručníky. Při vkládání ručníků do pračky dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s membránou či se sklem.


• Rinse (Máchání)

Použijte k oddělenému máchání nebo škrobení.

• Spin+Drain (Odstředování)

Tento program použijte k odčerpání vody z pračky.

5.6 Volba teploty

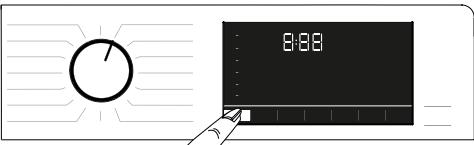

Vždy, když se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro tento program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Abyste změnili teplotu, stiskněte tlačítko

Nastavení teploty.



INFORMACE

- Tlačítko Nastavení teploty funguje pouze zpětně. Pokud se na displeji zobrazí například 40 °C, ale chcete zvolit 60 °C, budete muset tlačítko několikrát stisknout, dokud nedosáhnete 60 °C.



INFORMACE

- Pokud navolíte možnost studeného praní a znova stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená maximální teplota pro vybraný program. Pro snížení teploty stiskněte znova tlačítko Nastavení teploty.

Nakonec se rozsvítí Studená kontrolka, která indikuje studené praní.

Teplotu můžete změnit i po spuštění praní.

Po spuštění pracího programu můžete zvolit požadovanou teplotu. Musíte to však provést před zahájením ohřevu.

5.7 Volba rychlosti ždímnání



Vždy, když zvolíte nový program, na kontrolce Rychlosť ždímnání vyberte doporučenou rychlosť ždímnání pro zvolený program.



INFORMACE

- Je možné, že doporučená hodnota rychlosť ždímnání není maximální rychlosť, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Stisknutím tlačítka **Nastavení rychlosti odstředování** změňte rychlosť odstředování. Rychlosť otáček se postupně snižuje. Potom se na displeji, v závislosti na modelu produktu, zobrazí možnosti „Pozastavit máchání“ a „Žádné ždímání“.



INFORMACE

- Tlačítko Nastavení rychlosti ždímání funguje pouze zpětně. Například, chcete-li vybrat 1000 ot./m., když se na displeji zobrazí 800 ot./m., musíte tlačítko několikrát stisknout, dokud nedosáhnete 1000 ot./min.

5.7.1 Chcete-li po funkci Pozastavit máchání prádlo vyždímat:

Nastavte **Rychlosť ždímání**.

Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a vyždíma oblečení.

Chcete-li vodu na konci programu vypustit bez ždímání, použijte funkci **Žádné ždímání**.



INFORMACE

- Pokud stisknete tlačítko Nastavení rychlosti ždímání v programech, kde rychlosť ždímání není povolena, nastavení rychlosti ždímání se nezmění a uslyšíte varování.

Rychlosť ždímání můžete změnit i po spuštění praní. Po ukončení pracího cyklu můžete stisknutím tlačítka Nastavení rychlosti ždímání vybrat rychlosť ždímání. Musíte to však provést před zahájením ždímání.

5.7.2 Volba pomocné funkce k sušení



Pokud zvolíte nový program praní, stiskněte tlačítko Výběr pomocných funkcí pro nastavení sušení vhodného pro tento program.



INFORMACE

- Pokud stisknete tlačítko Pomocná funkce sušení v programech, kde sušení není povoleno, kontrolka sušení se nezmění a uslyšíte varování.



INFORMACE

- Pouze při programech sušení stiskněte tlačítko Volba pomocné funkce a nastavte možnost sušení, která se hodí pro vybraný program praní.

5.8 Programy sušení



UPOZORNĚNÍ!

- Během programu sušení pračka automaticky odstraňuje z oblečení žmolky. Pračka používá k sušení vodu. Proto musí být kohoutek přívodu vody otevřený i během sušení.
- Pokud zvolíte nový program praní, stiskněte tlačítko Výběr pomocných funkcí pro nastavení sušení vhodného pro tento program.



INFORMACE

- V programu sušení již existuje krok ždímání. Vás spotřebič tento proces provede tak, aby dobu sušení zkrátil. Když je vybrán program sušení, nastavení rychlosti ždímání je v rozsahu Maximální rychlosť ždímání.
- Pokud stisknete tlačítko Pomocná funkce sušení v programech, kde sušení není povoleno, kontrolka sušení se nezmění a uslyšíte varování.
- Pouze při programech sušení stiskněte tlačítko Volba pomocné funkce a nastavte možnost sušení, která se hodí pro vybraný program praní.
- V případě výpadku vody nelze provádět praní nebo sušení.

• Synthetic Dry (Sušení syntetiky)

Tento program používejte pro sušení syntetického oblečení se suchou hmotností do 3 kg. V tomto programu můžete provádět pouze sušení.



INFORMACE

- Hmotnost suchého prádla naleznete v Části 4, krok 4.5.

• Cotton Dry (Sušení bavlny)

Tento program používejte na bavlněné oblečení se suchou hmotností do 4 kg. V tomto programu můžete provádět pouze sušení.



INFORMACE

- Pokud plánujete sušit prádlo, které obsahuje pouze ručníky a župany, je možné vložit maximálně 4 kg prádla.
- Hmotnost suchého prádla naleznete v Části 4, krok 4.5.

5.9 Programy praní a sušení



UPOZORNĚNÍ!

- Během programu sušení pračka automaticky odstraňuje z oblečení žmolky. Pračka používá k sušení vodu. Proto musí být kohoutek přívodu vody otevřený i během sušení.


• 4 Kg Wash&Dry (4 Kg Praní&sušení)

Tento program použijte na praní bavlněného prádla o hmotnosti do 4kg a na sušení ihned po pracím programu, aniž jste provedli jinou volbu.



INFORMACE

- Když je vybrán tento program, dodatečnou pomocnou funkci k sušení nelze vybrat.

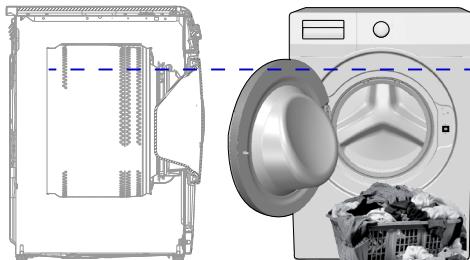

V programu praní 4 kg a 4 kg sušení se doporučuje naplnit pračku až do úrovně uvedené výše, aby bylo dosaženo ideální podmínky sušení (při otevření nakládacích dvírek můžete vidět šipku úrovně).

• Wash & Wear (Praní a rychlé sušení)

Tento program použijte k praní a sušení 0,5 kg prádla (2 košile) během 40 minut a 1 kg prádla (5 košíl) během 60 minut.



INFORMACE

- Program Vyprat a nosit použijte k rychlému praní a sušení denně používaného oblečení, které bylo nošeno krátce a není těžce znečištěno. Tento program je vhodný pro tenké oblečení, které rychle schně (košile, trička).
- Další možnosti sušení nebo programy je třeba použít pro pevnější prádlo, jehož sušení trvá déle.

• Hygiene+ Wash & Dry (Hygiene+ Praní & sušení)

Použití páry na začátku programu umožňuje snadné uvolnění špirý.

Tento program použijte k praní a rychlému sušení prádla (do 2 kg), které vyžaduje antialergické a hygienické praní (bavlna, např. dětské oblečení, prostěradla a spodní prádlo).



INFORMACE

- Antialergický program je otestován a schválen organizací "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) ve Velké Británii.



INFORMACE

- Pomocné funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.
- Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždírnání a výkyvů v napětí.
- Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1 až 1,5 hodiny. Doba trvání se automaticky opraví ihned po spuštění programu praní.
- Režimy výběru pomocných funkcí může výrobní společnost změnit. Mohou být přidány nové režimy výběru nebo mohou být odstraněny ty stávající.
- „Rychlosť ždírnania“ se může lišit podle programů, nicméně tato rychlosť nemôže prekročiť maximálnu rychlosť ždírnania vašej práčky.“
- Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivňované rychlosťí odstředovania: čím vyšší je rychlosť odstředovania v fázii odstředovania, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.

Tabulka programů a spotřeby (pro sušení)

5.11 Volba pomocné funkce

CZ								Pomocní funkce	sušení level						
Program		Max. zátěž (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. rychlosť	Předpírka	Rychlé praní+	Pařa	Nemačkavá úprava+	Sušení*	Extra sušení	Sušení do skříně	Sušení k žehlení	Časované sušení - Minuty	Volitelný teplotní rozsah °C
Cotton Dry	-	4	45	3,20	1200			•	*	•	•	•	•	•	-
Synthetic Dry	-	3	30	2,40	-			•	*	•	•	•	•	•	-
Hygiene+ Wash & Dry	60	2	125	4,00	1200		*	•	*	•	•	•	•	90-30	
4 Kg Wash & Dry	60	4	75	4,20	1200			•	*	•	•	•	•	•	60-Chlad
Wash & Wear	30	0,5	30	0,60	1200			•	*	•				•	30-Chlad
Wash & Wear	30	1	40	1,00	1200			•	*					•	30-Chlad

Prádlo se srazí, bledne barva, pošpiní se nebo se poškodí.

- Zvolený program nemusí být vhodný pro tento typ prádla.
>>> Zkontrolujte štítky na oblečení a odpovídajícím způsobem vyberte program nebo dodatečně vyberte časované programy. Nesmí se sušit prádlo, které není vhodné pro sušení.

Spotřebič nesuší.

- Prádlo není usušené nebo není aktivován krok sušení.
>>> Zkontrolujte, zda je po vybraném programu praní vybrána funkce sušení.

Vkládací dvířka nemohou být otevřena.

- Dvířka pračky se z bezpečnostních důvodů nemusí otevřírat. >>> Je-li na displeji po kroku sušení aktivní indikátor zamknutí dveří, nechá pračka dvířka zamčené pro vaši bezpečnost, dokud nevychladnou.
- Vkládací dvířka se neotevřou, není-li k dispozici napájení. >>> Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojet umístěnou na zadní straně krytu. Viz „Zámek vkládacích dvířek“

Na konci programu zůstává prádlo vlhké. (*)

- Mohla se vytvořit nadměrná pěna a mohl se aktivovat systém automatické absorpce pěny následkem použití příliš velkého množství pracího prostředku. >>> Použijte doporučené množství pracího prostředku.

(*) Není-li prádlo v bubnu rovnoměrně rozložené, pračka se na ždimání nepřepne, brání tak poškození spotřebiče a jeho okolí. Prádlo v pračce upravte a znova zahajte ždimání.

(**) Buben není pravidelně čištěn. >>> Buben pravidelně čistěte. Viz 6.2



UPOZORNĚNÍ!

- Pokud problém neodstraníte, ačkoliv jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.




VAROVÁNÍ!

- Zkontrolujte kapitolu HomeWhiz a zjistěte, jak tento problém odstranit.



Práčka - sušička

Používateľská príručka

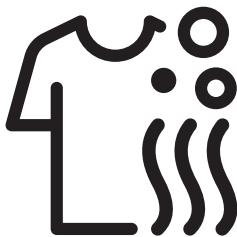

HTE 7616 X0

Najskôr si prečítajte tento návod na použitie!

Vážený zákazník,

Dakujeme, že ste si vybrali produkt Beko. Dúfame, že s týmto produkтом, ktorý bol vyrobený s využitím vysoko kvalitných a moderných technológií, dosiahnete tých najlepších výsledkov. Preto si pred použitím produktu pozorne prečítajte celý návod na použitie a všetky sprievodné dokumenty a uschovajte ich na budúce použitie. Ak odovzdáte produkt niekomu inému, dajte mu aj návod na použitie. Dodržujte všetky upozornenia a informácie uvedené v návode na použitie. V tomto návode na použitie sa používajú tieto symboly:



NEBEZPEČENSTVO!

- Riziko zásahu elektrickým prúdom.



NEBEZPEČENSTVO!

- Upozornenie na hmotnosť výrobku



NEBEZPEČENSTVO!

- Môže predstavovať nebezpečenstvo vzniku požiaru.



UPOZORNENIE!

- Upozornenie na nebezpečné situácie ohrozujúce život a majetok.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE!

- Bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržať.



INFORMÁCIE

- Dôležité informácie alebo užitočné rady o používaní.



- Prečítajte si návod na použitie.



- Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi.
- Obalové materiály nelikvidujte s domácom ani iným druhom odpadu. Odovzdajte ich na zberné miesta stanovené miestnymi úradmi.



- Allergy UK je značka British Allergy Foundation. Ich hlavným osvedčením je „Pečať schválenia“. Keď uvidíte produkt s týmto logom, máte istotu, že produkt bol vedecky otestovaný, aby sa preukázalo, že je účinný pri znížovaní/ odstraňovaní alergénov z prostredia osôb, ktoré trpia alergiami a astmou, alebo že ide o produkty, ktoré výrazne znížujú obsah alergénov/ chemických látok.



Tento produkt sa vyrobil s použitím najnovšej technológie v podmienkach šetrných na životné prostredie.

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred rizikami zranenia osôb alebo poškodenia majetku. Nedodržanie týchto pokynov bude mať za následok stratu všetkých záruk.

1.1. Všeobecná bezpečnosť



VÝSTRAHA!

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktorých telesné, zmyslové alebo duševné schopnosti neboli úplne vyvinuté alebo ktoré nemajú dostatok skúsenosti a znalostí, iba za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú preškolnené o bezpečnom používaní výrobku a rizikách, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Deti nesmú nikdy vykonávať čistenie a údržbárske práce, pokým nie sú pod dohľadom dospelej osoby. Deti mladšie ako 3 roky je potrebné udržať mimo dosahu spotrebiča, ak nie sú pod stálym dohľadom.



VAROVANIE!

- Výrobok nikdy nekladte na podlahu zakrytú kobercom. V opačnom prípade nedostatočné prúdenie vzduchu pod prístrojom spôsobí prehriatie elektrických súčiastok. Môže to spôsobiť problémy s vaším výrobkom.



INFORMÁCIE

- Činnosti inštalácie a opráv musia vždy vykonávať autorizované osoby. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté činnosťami, ktoré vykonajú neoprávnené osoby.

1.1.1. Elektrická bezpečnosť



NEBEZPEČENSTVO!

- Ak má výrobok poruchu, nemali by ste ho používať, kým ho neopraví technik autorizovaného servisu. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Výrobok nikdy neumývajte tak, že naň budete liat' vodu! Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!



VÝSTRAHA!

- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným strediskom alebo podobne kvalifikovanou osobou (najlepšie elektrikárom) alebo osobou, ktorú určil dovozca, aby sa predišlo možným rizikám.



VAROVANIE!

- Ak produkt nepoužívate, odpojte ho.
- Zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami! Nikdy neodpájajte výrobok tiahnutím za kábel, vždy tiahnite tak, že uchopíte zástrčku.
- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv musí byť výrobok odpojený zo siete.
- Nepripájajte pomocou predlžovacích káblov či rozdvojok.



INFORMÁCIE

- Tento výrobok je navrhnutý tak, aby pokračoval v prevádzke po obnovení napájania v prípade výpadku elektriny. Ak chcete tento program zrušiť, pozrite si časť „Zrušenie programu“.

1.1.2. Bezpečnosť výrobku



NEBEZPEČENSTVO!

- Pokiaľ je v bubne ešte voda, nikdy neotvárajte vstupné dverka ani neodstraňujte filter. Inak hrozí nebezpečenstvo zaplavenia a zranenia spôsobeného horúcou vodou.



VÝSTRAHA!

- Prívod vody a vypúšťacie hadice musia byť bezpečne upevnené a musia zostať nepoškodené. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úniku vody.



INFORMÁCIE

- Vstupné dverka neotvárajte nasilu. Dverka sa otvoria ihneď po skončení pracieho cyklu. Dverka nebude možné otvoriť, kým sa na konci programu nezniží teplota práčky. Počkajte na schladenie výrobku. Ak sa dverka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dverka sa nedajú otvoriť“ v časti „Riešenie problémov“. Dverka neotvárajte silou. V prípade, že ich otvoríte silou, môže dôjsť k poškodeniu dverok a mechanizmu zámku.



INFORMÁCIE

- Na miestach, kde bude výrobok nainštalovaný, nesmú byť zamykateľné dvere, závory ani závesy, ktoré by bránili úplnému otvoreniu dvierok.
- Postupujte podľa pokynov uvedených na štítkoch odevov a na obaloch saponátov.
- Používajte iba saponáty, aviváže a prísady, ktoré sú vhodné pre práčky.
- Tento spotrebič neinštalujte ani nenechávajte na miestach, kde by mohol byť vystavený vonkajším poveternostným vplyvom.
- Nehrajte sa s ovládacími prvkami výrobku.
- Ak je pre splnenie noriem potrebná tepelná vypínacia poistka, ktorá sa neresetuje automaticky, pokyny pre spotrebiče vybavené takou poistkou, ktorá je resetovaná odpojením napájania, v takom prípade musí obsahovať v skratke nasledujúce informácie:

UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného resetovania tepelnej vypínacej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom žiadneho vonkajšieho vypínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, ani zapojený do obvodu, ktorý sa často zapína a vypína.

1.1.3. Varovania ohľadne sušenia



NEBEZPEČENSTVO!

- Oblečenie, ktoré bolo predtým vyprané, čistené alebo znečistené benzínom/naftou, chemickými čistiacimi prostriedkami alebo inými horľavými alebo výbušnými látkami, nesmie byť v práčke sušené, pretože by sa z neho mohli uvoľňovať horľavé alebo výbušné výparы. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Bielizeň znečistená rastlinným olejom, alkoholom, benzínom, plynovým olejom, odstraňovačom škvŕn, terpentínom, voskom alebo odstraňovačom vosku musí byť pred sušením vypratá horúcou vodou a dostatočným množstvom pracieho prášku. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Penová guma (latexová pena), kúpacie čiapky, vodeodolný textil, oblečenie alebo vankúše s gumovou podporou alebo podložky z gumovej peny nesmú byť sušené s použitím funkcie Sušenie. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Ak vo vnútri práčky používate pracie guličky, dávkovače prášku alebo obaly na pranie, tieto výrobky by sa mohli počas procesu sušenia roztápať. Ak zvolíte funkciu Sušenie, nepoužívajte tieto výrobky. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Nikdy nespúšťajte sušiacu funkciu, ak používate priemyselné chemikálie na čistenie. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.



NEBEZPEČENSTVO!

- Po sušení sa nedotýkajte skla nakladacích dvierok holými rukami. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Na konci sušenia je krok chladenia, aby bola udržaná stanovená teplota bielizne a aby bolo zabezpečené, že bielizeň nebude poškodená. Ak otvoríte vstupné dvierka pred dokončením kroku chladenia, môžete byť vystavení pôsobeniu horúcej pary. Hrozí nebezpečenstvo oparenia.
- Ak sú programy sušenia prerušené (v dôsledku zrušenia programu alebo výpadku napájania), bielizeň v spotrebiči môže byť horúca. Budte opatrní.



VÝSTRAHA!

- Nezastavujte práčku pred ukončením programu sušenia. Ak tak urobíte, vyberte bielizeň, dajte ju na vhodné miesto a počkajte na jej schladenie.
- Váš výrobok je navrhnutý na prácu pri teplotách medzi 0°C a +35°C.
- Teploty okolia medzi 15°C až +25°C sú ideálne na prevádzku vášho výrobku.
- Nedovoľte, aby sa do výrobku dostali domáci miláčikovia. Pred použitím skontrolujte vnútro výrobku.
- Pri sušení spotrebič nepreplňajte. Dodržujte maximálnu stanovenú úroveň náplne pre sušenie.



VAROVANIE!

- Práčku nepoužívajte na sušenie kožených odevov alebo odevov, ktoré obsahujú kožu (ako kožené ceduľky na džínsoch). Farba kožených častí by mohla ovplyvniť ostatné látky.
- Ak sa vyskytne problém, ktorý neviete vyriešiť pomocou informácií uvedených v časti bezpečnostných pokynov, vypnite a odpojte práčku a privolajte zástupcu autorizovaného servisu.
- Vašu práčku so sušičkou môžete použiť na samostatné pranie alebo samostatné sušenie, alebo na pranie so sušením. Práčka nesmie byť používaná na dlhodobé samostatné sušenie mokrej náplne. Ak práčku používate iba na sušenie, po každých 15 cykloch sušenia spusťte program na pranie bez náplne.
- Pred naplnením práčky skontrolujte každý kus bielizne a uistite sa, že v jeho vnútri alebo vo vreckách nie sú zapaľovače, drobné mince, kovové predmety, ihly a pod.
- V spotrebiči sa nesmie sušiť spodná bielizeň s kovovými výstužami. Výstuže môžu počas sušenia vypadnúť a spôsobiť poškodenie spotrebiča. Vložte ich do ochranného vrecka alebo do obliečky vankúša.
- V spotrebiči nesušte veľké kusy bielizne, napr. tyl, závesy, záclony, posteľné plachty/obliečky, prestieradlá ani koberce. Vaša bielizeň by sa mohla poškodiť.



INFORMÁCIE

- V spotrebiči nesušte nevypranú bielizeň.
- Nepoužívajte aviváže ani antistatické prostriedky, iba ak ich odporúča výrobca.
- Aviváže a podobné prostriedky sa musia používať v súlade s pokynmi výrobcu.
- Práčku nepoužívajte na sušenie hodvábu, vlny alebo podobných jemných látok. V opačnom prípade sa vlnené oblečenie môže zbehnúť a iné jemné oblečenie sa môže poškodiť.
- Pred praním a sušením skontrolujte symboly na štítkoch oblečenia.

1.2. Zamýšľané použitie



INFORMÁCIE

- Tento výrobok bol navrhnutý pre domáce použitie. Nie je vhodný na komerčné využitie a nesmiete ho používať na účely, na ktoré nie je určený.
- Tento výrobok sa musí používať len na pranie, žmýkanie a sušenie textilných produktov, ktoré majú náležité označenie.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť vyplývajúcú z nesprávneho používania alebo prepravy.
- Prevádzková životnosť vášho výrobku je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú dostupné originálne náhradné diely pre správnu prevádzku spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený k domácomu a inému podobnému použitiu, ako napríklad:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach a iných pracoviskách;
 - obytná stavení na statku;
 - pre klientov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - v ubytovacích zariadeniach typu bed-and-breakfast (nocľah a raňajky);
 - v spoločných priestoroch v bytových domoch alebo samoobslužných práčovniach.

1.3. Bezpečnosť detí



VÝSTRAHA!

- Deti mladšie ako 3 roky je potrebné udržať mimo dosahu spotrebiča, ak nie sú pod stálym dohľadom.
- Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály uchovávajte na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.
- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti. Pokiaľ je výrobok v chode, deti udržiavajte mimo spotrebiča. Nedovolte im hrať sa s výrobkom. Aby ste deťom zabránili v manipulácii s výrobkom, použite detskú poistku.
- Nezabudnite zatvoriť vstupné dvierka, keď opúšťate miestnosť, v ktorej sa výrobok nachádza.
- Všetky pracie prostriedky a prísady skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí tak, že zatvoríte kryt nádoby s pracím prostriedkom alebo utesníte obal pracieho prostriedku.

1.4 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia produktu

Tento produkt neobsahuje škodlivé a zakázané materiály opísané v „Smernici o kontrole likvidácie elektrických a elektronických zariadení“. Spĺňa smernicu WEEE.



Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných súčiastok a materiálov, ktoré sa dajú opäťovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Preto výrobok po skončení jeho životnosti nelikvidujte spoločne s bežným komunálnym odpadom. Zaneste ho do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Obráťte sa na mestné úrady, ak potrebujete zistíť, kde sa nachádza najbližšie zberné miesto.

Recykláciou použitých výrobkov pomáhajte chrániť životné prostredie a prírodné zdroje. Za účelom ochrany detí odrezte kábel napájania a zlomte mechanizmus uzamknutia nakladacích dvierok, aby bol výrobok pred likvidáciou nefunkčný.

Súlad so smernicou RoHS


Tento výrobok je v súlade so Smernicou RoHS č. 2011/65/EÚ. Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály špecifikované v uvedenej Smernici.

1.5. Informácie o obaloch

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklateľných materiálov v súlade s našimi Národnými predpismi na ochranu životného prostredia. Obaly nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Odovzdajte ich na zberné miesta stanovené miestnymi úradmi.

2 Vaša práčka - sušička

2.1 Prehľad

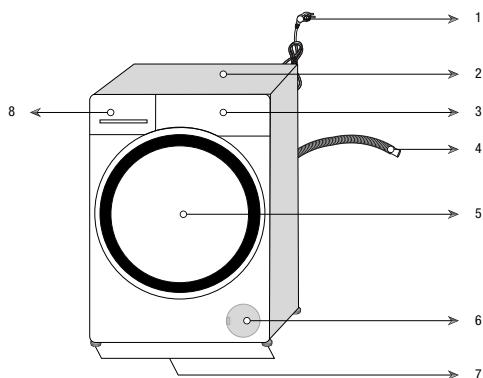

1 - Napájací kábel	5 - Vkladacie dvierka
2 - Vrchný panel	6 - Kryt filtra
3 - Ovládací panel	7 - Nastaviteľné nožičky
4 - Hadica na vypúšťanie vody	8 - Zásuvka na prací prostriedok


2.2 Obsah balenia



Napájací kábel




Hadica na vypúšťanie vody

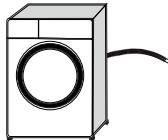

Prepravné skrutky



Hadica na prívod vody

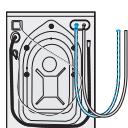

Nádržka na tekutý prací prostriedok
(*)



Návod na použitie



Plastová zástrčka



INFORMÁCIE

- Údaje v tejto príručke sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším výrobkom.

(*) Môže sa dodávať spoločne so spotrebičom, v závislosti na modeli vášho produktu.

- Kábel napájania musí byť po inštalácii ľahko dostupný.
- Ak je prúdová hodnota poistky alebo ističa v domácnosti nižšia ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára, aby namontoval 16 A poistku.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.



NEBEZPEČENSTVO!

- Poškodené napájacie káble musia vymeniť zástupcovia autorizovaného servisu.

3.8 Preprava výrobku

- 1 Pred prepravou výrobok odpojte zo siete.
- 2 Odstráňte pripojenia vypúšťania vody a prívodu vody.
- 3 Vypustite všetku vodu, ktorá vo výrobku zostala. Pozrite 6.5.
- 4 Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži. Pozrite 3.3.



NEBEZPEČENSTVO!

- Váš produkt je príliš ťažký, než aby ho niesla jedna osoba.
- Váš produkt je ťažký; musí ho niest' dve osoby a na schodoch je potrebné prijať osobitné bezpečnostné opatrenia. Ak na vás produkt spadne, zraní vás.



UPOZORNENIE!

- Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály uchovávajte na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.



INFORMÁCIE

- Produkt nepresúvajte bez správne umiestnených bezpečnostných skrutiek!

4 Príprava

4.1. Triedenie bielizne

- * Roztriedte bielizeň podľa typu látky, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.
- * Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.

4.2. Príprava bielizne na pranie

- Vystužené podprsenky alebo odevy s kovovými časťami, ako sú pracky alebo gombíky, poškodzujú práčku. Vyberte kovové časti alebo také odevy vložte do bavlneného vrecka na bielizeň alebo do obliečky na vankúš. Navyše, pri sušení sa tieto typy odevov môžu zahrňať a poškodiť ostatné odevy. Práčku nepoužívajte na sušenie takýchto odevov.
- Odevy malých rozmerov, ako sú detské ponožky a nylonové pančuchy, vložte do vrecka na bielizeň alebo do obliečky na vankúš.
- Záclony vložte tak, aby ste ich nestlačili. Zo záclon odstráňte prídavné súčasti. V spotrebici nesušte tylové závesy.
- Zapnite zipsy, prišite uvoľnené gombíky a opravte trhliny a diery.
- Výrobky so štítkami „perte v práčke“ alebo „ručné pranie“ perte len na príslušnom programe. Sušte ich zavesení alebo rozprestretím. Práčku nepoužívajte na sušenie takýchto odevov.
- Neperte spoločne biele a farebné oblečenie. Z nových bavlnených tkanín tmavej farby sa môže uvoľňovať veľa farbiva. Perte ich oddelenie.
- Používajte výlučne farbivá/prostriedky na zmenu farby a prípravky na odstraňovanie vodného kameňa určené na pranie v práčke. Vždy postupujte podľa pokynov uvedených na obale.



INFORMÁCIE

- Bielizeň, ktorá má na sebe materiály ako múka, vápenný prach, práškové mlieko a pod., je potrebné pred vložením do práčky vytriať. Takéto prašné materiály na bielizni sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach spotrebiča a môžu spôsobiť poškodenie.
- Bielizeň z angornej vlny nechajte pred praním niekoľko hodín v mrazničke. Zredukujete tak tvorbu žmoliek.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte obrátenú naruby.
- Odolná špiná sa musí pred praním vhodne osvetriť. Ak si nie ste istí, skontrolujte to v čistiarni oblečenia.
- Vyberte z vreckiek všetky predmety, ako sú napríklad mince, perá a spinky, vrecká prevráťte a pokiaľ je to možné výčistite kefou. Takéto predmety môžu spotrebič poškodiť alebo spôsobiť problémy s hlučnosťou.

4.3. Tipy, ako šetriť energiu a vodu

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať spotrebič ekologickejšie a efektívnejšie vzhľadom na spotrebú energie a vody.

- Spotrebič používajte nafhlený na maximálny objem povolený zvoleným programom, ale neprepĺňajte ho. Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“.
- Vždy sa riadte pokynmi o teplote na obale pracacieho prostriedku.
- Mierne znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
- Na menšie množstvá mierne znečistenej bielizne používajte rýchlejšie programy.
- Nepoužívajte predpranie a vysoké teploty na bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená alebo zašípená škvunami.
- Ak plánujete sušiť svoju bielizeň v sušičke, vyberte počas procesu prania najvyššiu odporúčanú rýchlosť odstreďovania.
- Nepoužívajte viac pracacieho prostriedku, ako je množstvo odporúčané na obale.

4.4. Prvé použitie



Skôr, ako začnete výrobok používať, uistite sa, že ste vykonali všetky prípravy v súlade s pokynmi uvedenými v časti „Dôležité bezpečnostné pokyny a zásady ochrany životného prostredia“ a „Inštalácia“.

Pri príprave výrobku na pranie bielizne vykonajte najskôr prevádzku v programe Čistenie bubna. Ak vaša práčka nedisponuje týmto programom, uplatnite metódou popisanú v časti 6.2.



INFORMÁCIE

- Používajte prostriedok proti vodnému kameňu vhodný pre práčky.
- Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody. Pre výrobok to nie je škodlivé.

4.5. Správne množstvo nakladanej bielizne

Maximálna kapacita závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovaného programu prania. Práčka automaticky nastaví množstvo vody podľa hmotnosti vloženej bielizne.



VÝSTRAHA!

- Postupujte podľa informácií uvedených v časti „Tabuľka programov a spotreby“. Pri preťažení zariadenia klesá výkonnosť. Okrem toho sa môžu objaviť problémy s hlukom a vibráciami. Pre dobrý výkon sušenia nenapíňajte práčku väčším množstvom bielizne ako je odporúcané.

Typ bielizne	Hmotnosť (g)	Typ bielizne	Hmotnosť (g)
Župan	1 200	Uterák na ruky	100
Látkový obrúšok	100	Nočná košeľa	200
Posteľná plachta	700	Spodná bielizeň	100
Posteľná plachta	500	Pánska pracovná košeľa	600
Obliečka na vankúš	200	Pánska košeľa	200
Obrus	250	Pánske pyžamá	500
Osuška	200	Blúzka	100

4.6. Vloženie bielizne

1. Otvorte nakladacie dvierka.
2. Bielizeň vložte voľne do výrobku.
3. Nakladacie dvierka zatvárajte zatlačením dovtedy, kým nebudeste počuť zvuk uzamknutia. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok.



INFORMÁCIE

- Nakladacie dvierka sú počas chodu programu uzamknuté. Zámok dvierok sa otvorí ihneď po ukončení programu prania. Vnútorné časti práčky sú na konci programu príliš horúce, dvierka sa neotvoria, kým sa teplota nezniží. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti „Riešenie problémov“.



VÝSTRAHA!

- V prípade presunutia bielizne môže dôjsť k problémom s hlučnosťou a vibráciami stroja.

4.7. Používanie pracieho prostriedku a aviváže




INFORMÁCIE

- Keď používate prací prostriedok, aviváž, škrob, farby na textil, bielidlo alebo odstraňovač vodného kameňa, precítajte si pozorne pokyny výrobcu uvedené na obale a dodržiavajte odporúčané hodnoty dávkowania. Ak je to možné, používajte odmerku.

4.7.1. Zásuvka pracieho prostriedku

Zásuvka pracieho prostriedku sa skladá z troch priečinkov:

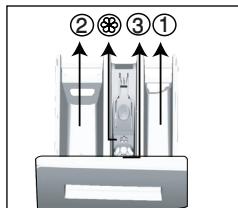

- (1) na predpranie
- (2) na hlavné pranie
- (3) na aviváž
- (4) okrem toho sa v priečinku na aviváž nachádza sifónová časť.

4.7.2. Prací prostriedok, aviváž a iné čistiace prostriedky

- Prací prostriedok a aviváž pridajte pred spustením pracieho programu.
- Zásuvku na čistiaci prostriedok počas priebehu pracieho programu nikdy nenechávajte otvorenú.
- Keď používate program bez predprania, nedávajte do priečinka predprania tekutý prací prostriedok (priečinok č. „1“).
- V programe s predpraním dajte do priečinka predprania tekutý prací prostriedok (priečinok č. „1“).
- Nevyberajte program s predpraním, ak používate vrecko na prací prostriedok alebo dávkovaci guličku. Vrecko na prací prostriedok alebo dávkovaci guličku položte priamo medzi bielizeň vo vašej práčke. Po vyprati ich vyberte.
- Ak používate tekutý prací prostriedok, nezabudnite umiestniť nádobu na tekutý prací prostriedok do priečinka na hlavné pranie (priečinok č. 2).
- Nepridávajte žiadne pracie chemikálie (tekuté pracie prostriedky, zmäkčovače atď.), ak je práčka v kroku sušenia.

4.7.3. Výber typu pracieho prostriedku

Typ prostriedku, ktorý sa bude používať, závisí od pracieho programu, typu a farby bielizne.

- Na farebné a biele oblečenie používajte odlišné pracie prostriedky.
- Jemné odevy perte iba pomocou špeciálnych prípravkov (tekutý prací prostriedok, šampón na vlnu atď.) určených výhradne pre jemné odevy a používajte iba špeciálne programy prania.
- Pri praní tmavo sfarbeného oblečenia a paplónov sa odporúča, aby ste použili tekutý prací prostriedok.
- Vlnené tkaniny perte so špeciálnymi pracími prostriedkami vyrobenými špeciálne na vlnené tkaniny a používajte iba špeciálne programy prania.
- Skontrolujte opis odporúčaného programu pre rôzne typy látok.
- Všetky odporúčania týkajúce sa pracích prostriedkov platí pre stanovený teplotný rozsah pracích programov.




VÝSTRAHA!

- Používajte len pracie prostriedky vyrobené špeciálne pre práčky.
- Nepoužívajte mydlový prášok.

4.7.4. Nastavenie množstva pracieho prostriedku

Množstvo použitého pracieho prostriedku závisí od množstva bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody.

- Nepoužívajte množstvá presahujúce množstvá dávok odporúčané na obale pracieho prostriedku, aby sa zabránilo problémom s nadmernou tvorbou peny, slabému plákaniu, aby sa umožnili finančné úspory a napokon aj ochrana životného prostredia.
- Pre menšie množstvá alebo mierne znečistené odevy používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.

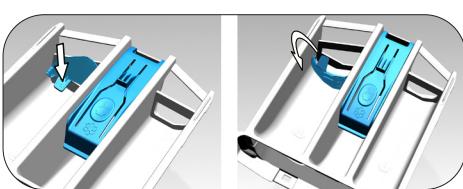

4.7.6.3. Ak výrobok neobsahuje nádobku na tekutý prací prostriedok

- Tekutý prací prostriedok nepoužívajte na predpranie v programe s predpraním.
- Tekutý prací prostriedok spôsobí škvrny na vašich odevoch, ak ho použijete s funkciou Oneskorené spustenie. Ak idete použiť funkciu Oneskorené spustenie, nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

4.7.5. Používanie aviváže

Dajte aviváž do priehradky na aviváž v priečinku pracieho prostriedku.

- Neprekračujte úroveň označenú (>max<) v priečinku na aviváž.
- Ak avivážny prípravok stratil svoju tekutosť, skôr ako ho dáte do priečinka na prací prostriedok, zriedťte ho vodou.

4.7.6. Používanie tekutých pracích prostriedkov

4.7.6.1. Ak výrobok obsahuje nádržku na tekutý prací prostriedok

- Nádobu na tekutý prostriedok umiestnite do priečinka č. „2“.
- Ak tekutý prací prostriedok stratil svoju tekutosť, skôr ako ho dáte do priečinka na prací prostriedok, zridte ho vodou.



4.7.6.2. Ak je výrobok vybavený zariadením na tekutý prací prostriedok:

- Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, zatlačte na označený bod, aby ste prístroj otočili. Časť, ktorá vypadne, bude slúžiť ako prekážka pre tekutý prací prostriedok.
- Ak chcete zariadenie vyčistiť, opláchnite ho vodou na mieste alebo ho môžete vytiahnuť.
- Pokiaľ používate práškový prací prostriedok, zariadenie musí byť zabezpečené v hornej pozícii.

4.7.7. Používanie gélových a tabletových pracích prostriedkov

- Ak je konzistencia gélového pracieho prostriedku tekutá a práčka neobsahuje špeciálnu nádobu na tekutý prací prostriedok, dajte gélový prací prostriedok do priečinka na prací prostriedok hlavného prania počas prvého napúšťania vody. Ak vaša práčka obsahuje nádobu na tekutý prací prostriedok, vlejte do tejto nádoby prací prostriedok ešte pred spustením programu.
- Ak gélový prací prostriedok nie je tekutý ani nemá tvar tekutých kapsúl, vložte ho priamo do bubna pred praním.
- Tabletové pracie prostriedky vložte pred praním do priečinka hlavného prania (priečinok č. „2“) alebo priamo do bubna.



INFORMÁCIE

- Po tabletových pracích prostriedkoch môžu v priečinku na prací prostriedok zostať zvyšky. Ak zaznamenáte takýto prípad, v budúcnosti vložte tabletový prací prostriedok medzi bielizeň, blízko k dolnej časti bubna.



INFORMÁCIE

- Tabletový alebo gélový prací prostriedok používajte bez zvolenia funkcie Predpranie.
- Pred sušením nezabudnite z bubna vybrať predmety, ako sú plastové nádoby na pracie prostriedky.

4.7.8. Použitie škrobu na bielizeň

- Tekutý škrob, práškový škrob alebo farbivo na textil pridajte do priečinka na aviváž.
- Počas cyklu prania nepoužívajte súčasne aviváž a škrob.
- Po použíti škrobu utrite vnútro práčky vlnkou a čistou handrou.

4.7.9. Používanie bielidiel

- Zvolte program s predpraním a na začiatku predprania pridajte bielidlo. Do priečinka predprania nedávajte prací prostriedok. Ako alternatívu vyberte program s extra krokom sušenia, pridajte bielidlo do prázdnego priečinka na prací prostriedok, akonáhle sa na displeji zobrazí prvý krok preplachovania, pridajte do toho istého priečinka 1 pohár vody.
- Bielidlo a prací prostriedok nepoužívajte tak, že ich zmiešate.

- Použite iba malé množstvo (približne 50 ml) bielacieho prostriedku a odevy veľmi dobre preplákajte, pretože bielidlo spôsobuje podráždenie pokožky. Bielidlo nenalievajte na bielizeň a nepoužívajte ho s farebnou bielizňou.
- Keď používate bielidlá na báze kyslíka, vyberte program, ktorý perie pri nižšej teplote.
- Bielidlo založené na kyslíku sa môže používať súčasne s pracím prostriedkom. Ak však majú inú konzistenciu, najprv pridajte do priečinka na prací prostriedok „2“ prací prášok a počkajte, kým ho práčka odčerpá spolu s vodou. Kým spotrebič napúšťa vodu, do rovnakého priečinka pridajte bielidlo.

4.7.10. Používanie prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa

- Ak je to potrebné, použite prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, ktorý je vyrobený špeciálne iba pre práčky.

4.8. Tipy pre efektívne pranie

Oblečenie				
Svetlé farby a biela	Farebné	Cierna/tmavé farby	Jemné/vlna/hodváb	
(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: 40 – 90°C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená – 40°C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená – 40°C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená – 30°C)	
Veľmi znečistené (odolné škvŕny ako tráva, káva, ovocie a kví)	Môže byť potrebné najprv osetiť škvŕny alebo vykonať predpranie. Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy sa môžu použiť v dávkach odporúčaných pre silne znečistenú bielizeň. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vycištenie škvŕn z ľu a pôdy a na škvŕny, ktoré sú citlivé na bielidlá. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bielidlá.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre silne znečistenú bielizeň. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vycištenie škvŕn z ľu a pôdy a na škvŕny, ktoré sú citlivé na bielidlá. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bielidlá.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
Bežné znečistenie (Napr. škvŕny od tela na golieroch a manžetách)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre bežne znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bielidlá.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
Láhké znečistenie (žiadne viditeľné škvŕny)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre ľahko znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre ľahko znečistené odevy. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bielidlá.	Tekuté pracie prostriedky, vhodné pre farebné a tmavé odevy, je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre ľahko znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábne odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.

4.9. Tipy pre správne sušenie

		Programy				
		Sušenie bavlny	Sušenie syntetiky	Ochrana detí +	Pranie a sušenie	Opráť a obliečť
Druhy obliečenia	Odolná bielizeň s obsahom bavlny	Prestieradlá, periny, oblečenie pre deti, tričká, mikiny, odolné pleteniny, džínsy, plátené nohavice, košelete, ponožky a pod.	Neodporúča sa!	Prať a sušiť jednotlivou! Prestieradlá, periny, oblečenie pre deti, tričká, mikiny, odolné pleteniny, džínsy, plátené nohavice, košelete, ponožky a pod.	Prať a sušiť jednotlivou! Prestieradlá, periny, oblečenie pre deti, tričká, mikiny, odolné pleteniny, džínsy, plátené nohavice, košelete, ponožky a pod.	Oblečenie bez škvŕn, ktoré bolo nosené krátky čas, ako košelete, tričká, mikiny – potrebné je vložiť len malé množstvo bielizne.
	Syntetické látky (polyester, nylon atď.)	Neodporúča sa!	Odporuča sa v prípade bielizne z polyesteru, nylenu, polyacetálu alebo s prímesou akrylu. U obliečení s obsahom viskózy sa sušenie neodporúča. Do úvahy je potrebné vziať pokyny pre sušenie na štítku údržby.	V prípade bielizne z polyesteru, nylenu, polyacetálu alebo s prímesou akrylu sa odporúča pri nižších teplotách zohľadniť pokyny pre pranie a sušenie, ktoré sú uvedené na štítku údržby.	V prípade bielizne z polyesteru, nylenu, polyacetálu alebo s prímesou akrylu sa odporúča pri nižších teplotách zohľadniť pokyny pre pranie a sušenie, ktoré sú uvedené na štítku údržby.	Lahko znečistená bielizeň a košelete bez škvŕn, tričká a bielizeň s obsahom syntetiky. Malo by sa vkladať veľmi malé množstvo bielizne.
	Jemná bielizeň (obsahujúca hodváb, vlnu, kašmír, angorskú vlnu atď.)	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!	Neodporúča sa!
	Veľká bielizeň ako deky, kabáty, závesy atď.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizeň. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizeň. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizeň. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizeň. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.	Neodporúča sa! V práčke nie je vhodné sušiť objemnú bielizeň. Sušte ich zavesením alebo rozprestretím.


4.10. Zobrazená doba trvania programu

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. Doba trvania programu sa upravuje automaticky v priebehu programu v závislosti na množstve bielizne v práčke, vzniknutom množstve peny, nerovnomernosti rozloženia bielizne v bubne, výkyvoch napäťia v sieti, tlaku vody a nastaveniach programu.

Osobitný prípad: Pri spustení programov Bavlna a Bavlna Eco sa na displeji zobrazí doba trvania pre polovičnú várku, čo je najčastejší prípad použitia. Po 20 – 25 minútach trvania programu zariadenie automaticky zisťuje aktuálne množstvo bielizne. Ak je vyššie ako polovičné, doba trvania bude upravená príslušným spôsobom a navýšená automaticky. Túto zmenu môžete sledovať na displeji.


5 Prevádzka spotrebiča

5.1 Ovládací panel

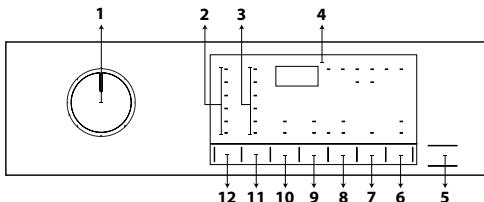

- 1 - Tlačidlo pre výber programu
- 2 - Kontrolky úrovne teploty
- 3 - Kontrolky rýchlosťi odstredčovania
- 4 - Displej
- 5 - Tlačidlo "Štart/Pauza"
- 6 - Tlačidlo Diaľkového ovládania
- 7 - Tlačidlo nastavenia času skončenia
- 8 - Tlačidlo nastavenia úrovne sušenia
- 9 - Tlačidlo pomocnej funkcie 2
- 10 - Tlačidlo pomocnej funkcie 1
- 11 - Tlačidlo nastavenia rýchlosťi odstredčovania
- 12 - Tlačidlo na nastavenie teploty

5.2 Symboly na displeji

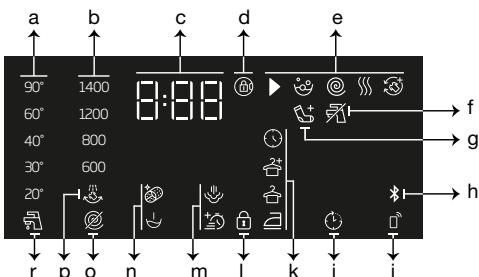

- a - Kontrolka teploty
- b - Kontrolka rýchlosťi odstredčovania
- c - Informácie o trvání
- d - Symbol aktivovania zámku dverí
- e - Kontrolka sledovania programu
- f - Kontrolka neprítomnosti vody
- g - Kontrolka pridania bielizne
- h - Kontrolka Bluetooth pripojenia
- i - Kontrolka diaľkového ovládania
- j - Kontrolka Povoleného odloženého spustenia
- k - Kontrolka úrovne sušenia
- l - Symbol aktivovanej detskej poistky
- m - Kontrolka pomocných funkcií 2
- n - Kontrolka pomocných funkcií 1
- o - Kontrolka Bez odstredčovania
- p - Kontrolka Podržanie pláchania
- r - Kontrolka studenej vody

5.3 Príprava spotrebiča

1. Uistite sa, že sú hadice pripojené tesne.
2. Práčku zapojte do zásuvky.
3. Prívod vody úplne otvorte.
4. Vložte bielizeň do práčky.
5. Pridajte prací prostriedok a avivážny prípravok.

5.4 Výber programu prania

1. Podľa „Tabuľky programov a spotreby“ zvoľte program, ktorý je vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne.
2. Zvoľte požadovaný program s tlačidlom pre **Výber programu**.



INFORMÁCIE

- Programy sú limitované najvyššou rýchlosťou odstredčovania vhodnou pre daný konkrétny typ vlákna.
- Pri výbere programu vždy zvážte typ látky, farbu, mieru znečistenia a povolenú teplotu vody.

5.5 Pracie programy

V závislosti od typu tkaniny použite nasledujúce hlavné programy.



INFORMÁCIE

- Po zvolení pracieho programu vhodného pre váš typ bielizne môžete stlačiť tlačidlo sušenia, čím práčku nastavíte tak, aby po danom pracom programe vykonala sušenie. Pri každom stlačení tlačidla sa na riadku s informáciami zobrazí, aký krok procesu sušenia sa spustí a rozsvieti sa relevantný symbol. Ak si želáte, môžete podržať toto tlačidlo stlačené, aby prebehlo sušenie na maximálnu povolenú dobu.
- Symbolsy na displeji sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vašim výrobkom.
- Keď chcete vykonať pranie a sušenie pomocou funkcie Sušenia vašej práčky, vložte do práčky maximálne 4 kg bielizne. Ak prekročíte kapacitu práčky, vaša bielizeň sa nevyusuší a práčka bude pracovať dlhšie, čo bude mať za následok väčšiu spotrebu energie.

• Cottons (Bavlna)

V tomto programe môžete prať svoju odolnú bavlnenú bielizeň (obliečky, posteľná bielizeň, uteráky, župany, spodná bielizeň atď.). Keď je stlačené tlačidlo funkcie rýchleho prania, doba trvania prania sa výrazne skráti, pričom sa však vďaka intenzívnym pracím pohybom zaistí vysoká účinnosť prania. K funkciu rýchleho prania nezvolíte, pranie a plákanie prebehne na výnimočne vysokej úrovni, a to aj pri silne znečistenej bielizni.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Synthetics (Syntetika)

Tento program môžete použiť na pranie tričiek, zmesových synteticko-bavlnených látok a pod. Trvanie programu je badateľne kratšie a prací výkon je efektívny. K funkciu rýchleho prania nezvolíte, pranie a plákanie prebehne na výnimočne vysokej úrovni, a to aj pri silne znečistenej bielizni.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Woollens / Hand Wash

(Ručné pranie / Vlna)

Tento program použite na pranie vlnených odevov. Vyberte príslušnú teplotu, ktorá je v súlade so štítkami vašich odevov. Vaša bielizeň bude praná veľmi jemnými pohybmi, aby sa vyholo jej poškodeniu.



INFORMÁCIE

- Funkcia Sušenie sa nedá zvolať s pracím programom pre vlnu.

• Eco 40-60

Programom eco 40-60 je možné vyčistiť bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň ktorá je prateľná pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom cykle a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne. Hoci perie dlhšie než všetky ostatné programy, ponúka veľkú úsporu energie a vody. Skutočná teplota vody sa môže lísiť od deklarovanej teploty prania. Keď vložíte do práčky menej bielizne (napr. ½ kapacity alebo menej), časy v programových stupňoch sa môžu automaticky skrátiť. V takom prípade sa zníži spotreba energie a vody.

Pre vykonanie cyklu prania a sušenia s cieľom posúdenia súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne zvoľte funkciu sušenia Suchá do skrine s eko 40-60.

Cyklus prania a sušenia je schopný vyčistiť bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň deklarovanú za prateľnú pri 40°C alebo 60°C spolu v rovnakom cykle a vysušiť ju tak, aby sa mohla okamžite uložiť do skrine.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Xpress / Super Xpress (Extra rýchle pranie)

Tento program použite na pranie mierne znečisteného bavlneného oblečenia v krátkom čase. Pri výbere funkcie rýchleho prania možno dĺžku trvania programu znižiť až na 14 minút. Ak je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné opratiť najviac 2 (dva) kg bielizne.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihned po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Shirts (Košeľa)

Tento program môžete použiť na spoločné pranie košeľ vyrobených z bavlny a syntetických zmesaných textilií. Tento program zabezpečí, že sa vaše odevy nepokrčia. Ked' sa vyberie funkcia rýchleho prania, použije sa algoritmus predbežného ošetrovania.

• Chemikálie predbežnej úpravy svojich odevov použite priamo alebo ich pridajte spolu s pracím prostriedkom do priečadky na práškový prací prostriedok, ked' začne práčka naberať vodu. Výkon, ktorý by ste dosiahli normálnym pracím cyklom takto získate v oveľa kratšom čase. Životnosť vašich košeľ sa predĺži.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihned po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Down Wear (Perové oblečenie)

Tento program použite na pranie páperových kabátov, viesť, vetroviek a pod., ktoré majú označenie „vhodné na pranie v práčke“. Vďaka špeciálnym profilom odstredovania je zabezpečené, že sa voda dostane do vzduchových medzí medzi perím.

• Downloaded Program (Stiahnutý program)

Toto je špeciálny program, ktorý vám umožní kedykoľvek stiahnuť programy, o ktoré máte záujem. Na začiatku je prednastavený program, ktorý vidíte v aplikácii HomeWhiz. Aplikáciu HomeWhiz však môžete použiť aj pre výber programu zo sady preddefinovaných programov a potom ho zmeniť.



INFORMÁCIE

- Ak si želáte použiť funkcie HomeWhiz a Diaľkové ovládanie, musíte zvolať stiahnutý program. Pre podrobnosti si pozrite časť HomeWhiz a funkcia diaľkového ovládania.

• Zmiešať

Tento program môžete využiť na pranie bavlnených a syntetických textilií súčasne a nemusíte ich predtým roztriediť.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihned po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.

• Funkčné odevy/Športové odevy

Tento program použite na pranie odevov určených na outdoor a šport, rovnako ako aj na nepremokavé materiály, ako je Gore-tex. Vďaka špeciálnym otáčavým pohybom ich tento program vyperiť jemne.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.


• Rinse (Plákanie)

Používa sa vtedy, keď chcete oddelene plákať alebo škrabtiť.

• Spin+Drain (Odstred'ovanie)

Tento program použíte na vypustenie vody z práčky.

5.6 Volba teploty

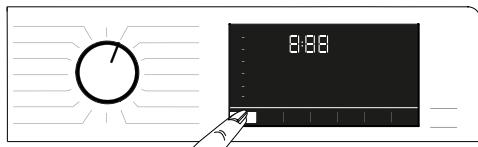

Vždy, keď zvolíte nový program, na indikátore teploty sa zobrazí odporúčaná teplota pre daný program. Je možné, že hodnota odporúčanej teploty nie je maximálna teplota, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla **Nastavenie teploty** zmeníte teplotu.



INFORMÁCIE

- Svoju bielizeň môžete vysušiť bez prerušenia ihneď po pracom programe (je po ňom možné vykonať automatické alebo naplánované sušenie). Preto musíte funkciu Sušenie vybrať ešte pred spustením programu prania.
- Podľa výberu programu sušenia, ktorý pridáte k programom prania, môžete na displeji spotrebiča zistiť, kedy program skončí.
- Ak nechcete, aby sa sušenie spustilo po vybranom programe, stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie Sušenie, kým kontrolka Sušenie nezhasne.



INFORMÁCIE

- Tlačidlo nastavenia teploty funguje iba jedným smerom. Ak napríklad displej ukazuje 40°C, ale vy chcete vybrať 60°C, budete musieť stlačiť tlačidlo viackrát, kým sa dostanete zo 40°C na 60°C.



INFORMÁCIE

- Ak sa posuniete na možnosť Pranie za studena a opäťovne stlačíte tlačidlo nastavenia teploty, na displeji sa zobrazí odporúčaná maximálna teplota pre zvolený program. Aby ste teplotu znížili, stlačte znova tlačidlo Nastavenie teploty.

Napokon sa rozsvieti indikátor Studenej vody, aby oznámil pranie za studena.

Teplotu môžete zmeniť aj po spustení pracacieho cyklu. Po začatí pracacieho programu môžete nastaviť požadovanú teplotu. Musíte to však urobiť predtým, ako začne krok ohrevania.


• Spodná bielizeň

Tento program môžete použiť na pranie jemnej bielizne, ktorá je vhodná na ručné pranie, a pranie jemnej dámskej spodnej bielizne. Malé množstvo odevov sa musí prať v sietke. Háčiky, gombíky, zipsy a pod. najprv zavorte.

• Uteráky

Tento program slúži na pranie odolnej bavlnenej bielizne, ako sú uteráky. Uteráky vkladajte do práčky tak, aby neprišli do kontaktu so spodnou časťou alebo sklom.

5.7 Výber rýchlosťi odstredčovania

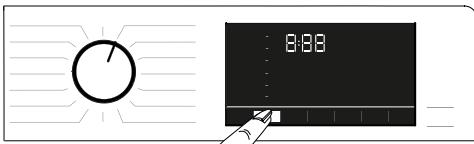

Vždy, keď zvolíte nový program, na indikátore **Rýchlosťi odstredčovania** sa zobrazí odporúčaná rýchlosť odstredčovania pre daný program.



INFORMÁCIE

- Je možné, že odporúčaná rýchlosť odstredčovania nie je maximálna rýchlosť, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla **Nastavenie rýchlosťi odstredčovania** zmeníte rýchlosť odstredčovania. Rýchlosť odstredčovania sa zníži postupne. Potom v závislosti od modelu výrobku sa na displeji objavia možnosti „Rinse Hold“ (Podržať plákanie) a „No Spin“ (Bez odstredčovania).



INFORMÁCIE

- Tlačidlo Nastavenie rýchlosťi odstredčovania funguje len späťne. Ak napríklad displej ukazuje 800 ot/min, ale vy chcete vybrať 1000 ot/min budete musieť stlačiť tlačidlo viackrát, kým sa dostanete z 800 ot/min na 1000 ot/min.

5.7.1 Ak chcete odstredit svoju bielizeň po funkcií Podržať plákanie:

- Nastavte **Rýchlosť odstredčovania**.
- Stlačte tlačidlo **Start/Pauza**. Program bude pokračovať. Práčka vypustí vodu a vyžmyká odevy. Ak chcete vodu na konci programu vypustiť bez odstredčovania, použite funkciu **Bez odstredčovania**.



INFORMÁCIE

- Ak stlačíte tlačidlo Nastavenia rýchlosťi odstredčovania v programoch, v ktorých rýchlosť odstredčovania nie je povolená, rýchlosť sa nezmení a budete počuť výstražný signál.

Rýchlosť odstredčovania môžete zmeniť aj po spustení pracacieho cyklu. Po skončení pracacieho cyklu môžete stlačiť tlačidlo Nastavenia rýchlosťi odstredčovania a vybrať rýchlosť odstredčovania. Musíte to však urobiť predtým, ako začne krok odstredčovania.

5.7.2 Výber pomocnej funkcie na sušenie



Pred zvolením nového pracacieho programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.



INFORMÁCIE

- Ak stlačíte tlačidlo Nastavenia pomocnej funkcie sušenia v programoch, v ktorých krok sušenia nie je povolený, rýchlosť sa nezmení a budete počuť výstražný signál.



INFORMÁCIE

- Iba pri programoch sušenia stlačte tlačidlo Voľba pomocnej funkcie a nastavte možnosť sušenia.

5.8 Programy sušenia



VÝSTRAHA!

- Počas programu sušenia práčka automaticky odstráni žmolky odpadávajúce z odevov. V tomto kroku práčka používa vodu. Preto musí byť kohútik prívodu vody otvorený aj počas sušenia.
- Pred zvolením nového pracacieho programu stlačte tlačidlo Výberu pomocnej funkcie, aby ste mohli nastaviť možnosť sušenia vhodnú pre tento program.



INFORMÁCIE

- V programoch sušenia je krok plákania. Váš spotrebič tento proces vykoná tak, aby čas sušenia skrátil. Pokiaľ je zvolený program sušenia, rýchlosť odstredčovania je nastavovaná na maximum rozsahu.
- Ak stlačíte tlačidlo Nastavenia pomocnej funkcie sušenia v programoch, v ktorých krok sušenia nie je povolený, rýchlosť sa nezmení a budete počuť výstražný signál.
- Iba pri programoch sušenia stlačte tlačidlo Pomocnej funkcie a nastavte možnosť sušenia.
- V prípade úniku vody nie je možné vykonať pranie ani sušenie.

• Synthetic Dry (Sušenie syntetiky)

Tento program používajte na sušenie syntetického oblečenia so suchou hmotnosťou do 3 kg. V tomto programe môžete vykonať iba sušenie.



INFORMÁCIE

- Pre váhu suchej bielizeň pozrite Časť 4, krok 4.5.

• Cotton Dry (Sušenie bavlny)

Tento program používajte na sušenie bavlnených odevov so suchou hmotnosťou do 4 kg. V tomto programe môžete vykonať iba sušenie.



INFORMÁCIE


- Ak plánujete sušiť bielizeň, ktorá obsahuje iba uteráky a župany, je možné vložiť maximálne 4 kg bielizne.
- Pre váhu suchej bielizeň pozrite Časť 4, krok 4.5.

sušenie ihneď po pracom programe bez toho, aby ste vykonali inú volbu.



INFORMÁCIE

- Keď je vybraný tento program, externú pomocnú funkciu Sušenie nie je možné vybrať.

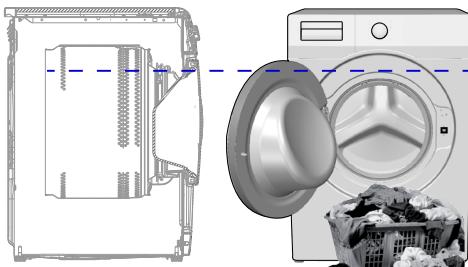

V programe prania 4 kg a 4 kg sušenia sa odporúča naplniť práčku až do úrovne uvedenej vyššie, aby sa dosiahli ideálne podmienky sušenia (pri otvorení nakladacích dvierok môžete vidieť šípku úrovne).

• Wash & Wear (Vypráť a obliect)

Tento program používajte na sušenie 0,5 kg prádla (2 košeľe) za 40 minút alebo 1 kg prádla (5 košiel) za 60 minút.



INFORMÁCIE

- Program Vypráť a obliect používajte k rýchlemu praniu a sušeniu denne používaného oblečenia, ktoré bolo nosené krátko a nie je silne znečistené. Tento program je vhodný pre odevy s jemnejšou štruktúrou, ktoré sa sušia rýchlo (košeľa, tričká).
- Pre bielizeň s pevnnejšou štruktúrou je potrebné použiť iné možnosti sušenia alebo programy.

5.9 Programy prania a sušenia



VÝSTRAHA!

- Počas programu sušenia práčka automaticky odstráni žmolky odpadávajúce z odevov. V tomto kroku práčka používa vodu. Preto musí byť kohútik prívodu vody otvorený aj počas sušenia.

• 4 Kg Wash&Dry (4 Kg Pranie&sušenie)

Tento program používajte na pranie bavlnenej bielizne s hmotnosťou do 4 kg a na

• Hygiene+ Wash&Dry (Hygiene+ Pranie&sušenie)

Použitie pary na začiatku tohto programu umožní jednoducho zmäkčiť nečistoty. Tento program používajte na vypranie a rýchle vysušenie bielizne (do 2 kg), ktorá vyžaduje antialergické a hygienické pranie (bavlnené detské oblečenie, plachty a spodné bielizeň).



INFORMÁCIE

- Antialergický program otestovala a schválila organizácia „Britská alergická spoločnosť“ („The British Allergy Foundation“, Allergy UK) vo Veľkej Británii.

5.10 Tabuľka programov a spotreby (pre pranie)

SK	Program	Max. objem bielizeň (kg)	Spotreba vody ()	Spotreba energie (kWh)	Max. rýchlosť	Pomocné funkcie				Voliteľný teplotný rozsah °C
						Rýchlosť+	Predpranie	Para	Nekrčivá Uprava+ Sušenie	
Cottons	90	7	94	2,30	1200	•	•	•	•	Studené pranie - 90
	60	7	94	1,70	1200	•	•	•	•	Studené pranie - 90
	40	7	92	0,95	1200	•	•	•	•	Studené pranie - 90
Eco 40-60	40 ***	7	44	0,965	1200				•	40 - 60
	40 ***	3,5	31	0,620	1200				•	40 - 60
	40 ***	2	23	0,355	1200				•	40 - 60
	60 **	7	45	0,840	1200				•	40 - 60
Eco 40-60 + Suché do skrine	40 ***	4	53	3,205	1200				•	40 - 60
	40 ***	2	36,5	1,815	1200				•	40 - 60
Synthetics	60	3	65	1,20	1200	•	•	•	•	Studené pranie - 60
	40	3	63	0,85	1200	•	•	•	•	Studené pranie - 60
Xpress / Super Xpress	90	7	66	2,15	1200	•		•	•	Studené pranie - 90
	60	7	66	1,15	1200	•		•	•	Studené pranie - 90
	30	7	66	0,20	1200	•		•	•	Studené pranie - 90
Xpress / Super Xpress + Rýchlosť+	30	2	39	0,15	1200	•		•	•	Studené pranie - 90
Woollens / Hand Wash	40	1,5	53	0,50	1200					Studené pranie - 40
Down Wear	60	1,5	75	1,20	1000			•		Studené pranie - 60
Shirts	60	3	57	1,20	800	•	•	•	•	Studené pranie - 60
Čistenie Bubna+	90	-	77	2,30	600			*	*	90
Downloaded Program *****										
Zmiešať	40	3	68	0,75	800	•	•	•	•	Studené pranie - 40
Funkčné odevy/Športové odevy	40	3	51	0,45	1200		•		•	Studené pranie - 40
Starostlivosť o tmavé odevy/džínsy	40	3	75	0,80	1200	•	•	•	•	Studené pranie - 40
Uterák	60	1,5	75	1,20	1000			•		Studené pranie - 60
Spodná bielizeň	30	1	70	0,30	600					Studené pranie - 30

• : Voliteľný.

* : Automaticky zvolený, nie je možné zrušiť.

** : Eco 40-60 s voľbou teploty 60 °C je programom testovania prania v súlade s EN 50229: 2015 a programom testovania energetického štítku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 96/60/ES.

Sušenie bavlny s voľbou Extra sušenie je program skúšky účinnosti sušenia v súlade s EN 50229: 2015 a programom testu energetického štítku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 96/60/ES. Maximálna náplň prania sa musí rozdeliť do skupín ako maximálna náplň sušenia a zvyšná náplň sušenia, a potom sa musí každá náplň sušiť pomocou voľby Sušenie bavlny s voľbou Extra sušenie.

***: Eco 40-60 s volbou teploty 40°C j je skúšobným programom prania v súlade s EN 62512 a programom testu energetického štítku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/2014.

Eco 40-60 s teplotou 40°C a voľbou Suchá do skrine je skúšobným programom prania a cyklu sušenia v súlade s EN 62512 a programom testu energetického štítku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/2014.

****: Tieto programy je možné použiť s aplikáciou HomeWiz. Spotreba energie sa môže pri pripojení zvýšiť.

- : Maximálnu náplň nájdete v popise programu.



INFORMÁCIE

- Pomocné funkcie v tabuľke sa môžu odlišovať podľa modelu vášho spotrebiča.
- Spotreba vody a energie sa môže lísiť od údajov v tabuľke podľa tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolia, typu a množstva bielizne, výberu prídavných funkcií, rýchlosťi odstredovania a výkyvov v napäti.
- Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. V závislosti na množstve bielizne, ktoré ste do práčky vložili, sa môže dĺžka trvania prania zobrazovať na displeji lísiť od skutočnej dĺžky trvania prania o jednu až jeden a pol hodiny. Trvanie bude upravené automaticky hneď po spustení pracacieho programu.
- „Režimy voľby pomocných funkcií môže meniť výrobná spoločnosť. Môžu byť pridané nové voľby alebo existujúce môžu byť odstránené.“
- „Rýchlosť odstredovania vášho spotrebiča sa môže lísiť v závislosti od programu; táto rýchlosť nemôže prekročiť maximálnu rýchlosť odstredovania vašej práčky.“
- Vždy vyberte najnižšiu vhodnú teplotu. Najúčinnejšie programy, pokiaľ ide o spotrebu energie, sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvanií.
- Hluk a zvyšková vlhkosť sú ovplyvňované rýchlosťou odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania vo fáze odstredovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

Tabuľka programov a spotreby (pre sušenie)


SK	Program						Pomocné funkcie	sušenie level	
Cotton Dry	-	4	45	3,20	1200		Para Nekŕčivá Uprava+ Sušenie Extra suché	• * • • • •	-
Synthetic Dry	-	3	30	2,40	-		• * • • •	-	
Hygiene+ Wash & Dry	60	2	125	4,00	1200	*	• * • • •	90-30	
4 Kg Wash & Dry	60	4	75	4,20	1200		• * • • •	60-Studené pranie	
Wash & Wear	30	0,5	30	0,60	1200		• *		30-Studené pranie
Wash & Wear	30	1	40	1,00	1200		• *		30-Studené pranie

Spotrebne hodnoty (SK)

	Výber teploty (°C)	Rýchlosť odstredovania (ot./min.)	Kapacita (kg)	Doba trvania programu (hr.:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (l/cyklus)	Teplota bielizne (°C)	Obsah zostávajúcej vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1200	7	03:27	0,965	44	42	52
	40	1200	3,5	02:41	0,620	31	39	53
	40	1200	2	02:41	0,355	23	27	56
Cottons	20	1200	7	03:35	0,700	92	20	53
Cottons	60	1200	7	03:35	1,700	94	60	53
Synthetics	40	1200	3	02:15	0,850	63	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1200	7	00:28	0,200	66	23	62
Eco 40-60+Suché do skrine	40	1200	4	07:25	3,205	53	36	53
	40	1200	2	05:55	1,815	36,5	25	53

5.11 Výber pomocných funkcií

Požadované pomocné funkcie vyberte pred spustením programu. Kedykoľvek dôjde k výberu programu, rozsvieti sa kontrolka pre doplnkové funkcie, ktoré možno spoločne s ním vybrať.

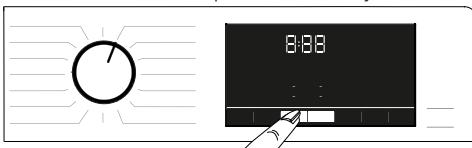

INFORMÁCIE

- Kontrolky pomocných funkcií, ktoré nie je možné použiť s daným programom, sa nerozsvietia. Ak stlačíte tlačidlá týchto funkcií, naznie varovný signál a volba nebude možná.

Ak prací program dosiahne bod, kedy už nie je možné vybrať pomocnú funkciu, nebudete tak môcť urobiť.



INFORMÁCIE

- Niekteré funkcie nie je možné vybrať súčasne. Ak je pred spustením prístroja vybraná druhá pomocná funkcia, ktorá koliduje s tou prvou, skôr vybraná funkcia bude zrušená a pomocná funkcia, ktorá bola vybraná ako druhá, zostane aktívna.
- Pomocná funkcia, ktorá nie je zlučiteľná s programom, nemôže byť zvolená. (Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“)
- Niekteré programy majú pomocné funkcie, ktoré musia byť spustené s vybraným programom. Tieto funkcie nie je možné zrušiť. Kontrolka príslušnej funkcie už svieti.



INFORMÁCIE

- Ak nemožno na konci cyklu sušenia dosiahnuť vybranú úroveň vlhkosti (Sušenie na žehlenie, Sušenie na uloženie do skrine, Sušenie na uloženie do skrine extra), práčka predĺži trvanie programu automaticky. Program bude trvať dlhšie.
- Ak je zvolené sušenie podľa času, program bude ukončený, aj keď bielizeň na konci programu ešte nebude suchá.
- Ak sa počas cyklu sušenia dosiahne vybraná úroveň vlhkosti (Sušenie na žehlenie, Sušenie na uloženie do skrine, Sušenie na uloženie do skrine extra) alebo ak je zistená extra suchosť, program bude trvať kratšiu dobu. Skratenie trvania sa zobrazí na displeji.

5.11.1 Pomocné funkcie

• Predpranie

Predpranie sa oplatí používať len na veľmi znečistenú bielizeň. Bez použitia predprania šetrí energiu, vodu, prací prostriedok a čas.

• Rychlé+

Po výbere programu môžete stlačením tlačidla nastavenia Rýchleho prania skrátiť trvanie programu. Pri niektorých programoch je možné skrátiť čas trvania až o 50%. Pri stredne a ľahko znečistenej bielizni dosiahnete rovnaké výsledky prania za kratší čas.

Stlačenie tlačidla Rýchle pranie dokáže do určitej miery skrátiť trvanie programu, aj keď to závisí od konkrétnego programu. Stlačením tohto tlačidla druhýkrát skráťte program na minimum. Pre dosiahnutie lepších výsledkov nepoužívajte tlačidlo Rýchle pranie pri veľmi znečistenej bielizni.

Pri stredne a ľahko znečistenej bielizni dokážete stlačením tlačidla Rýchle pranie skrátiť trvanie programu.

• Dialkový ovládač

Tlačidlo tejto funkcie môžete použiť pre pripojenie vášho spotrebiča k inteligentným zariadeniam. Podrobnej informácie nájdete v časti „HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie“.

• Vlastný program

Táto pomocná funkcia sa dá použiť len pre programy Bavlhy a Syntetiky spolu s HomeWhiz aplikáciou. Keď je aktivovaná táto pomocná funkcia, môžete k zvolenému programu pridať až 4 dodatočné kroky plákania. Niektoré pomocné funkcie môžete zvolať a aktivovať dokonca aj vtedy, keď sa nenachádzajú na vašom spotrebiči. Trvanie programov Bavlhy a Syntetiky môžete predĺžiť alebo skrátiť v rámci bezpečného rozpätia.

• Sušenie

Táto funkcia po pracom cykle bielizeň vysuší. Pozrite si tabuľku programov, ktoré môžu byť použité s touto funkciou.

5.11.2 Funkcie/Programy vyberané stlačením tlačidla na 3 sekundy

• Čistenie Bubna+

Pre výber tohto programu stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie 1 na 3 sekundy. Používa sa pravidelne (raz za 1 – 2 mesiace), aby ste vyčistili bubon a zabezpečili požadovanú hygienu. Pred programom sa použije para na zmäkčenie usadenín v buben. Tento program spusťte, keď je práčka úplne prázdna. Aby ste dosiahli lepšie výsledky, do priehradky č. „2“ na prací prostriedok dajte práškový odstraňovač vodného kameňa „2“. Tento program zahŕňa aj sušenie, ktoré sa spustí po vyčistení bubna, aby sa vysušil vnútorný priestor spotrebiča.



INFORMÁCIE

- Tento program nie je pracím programom. Je to program údržby.
- Tento program nespúšťajte, keď sa v spotrebiči nachádzajú akékoľvek objekty. Ak sa o to pokúsite, práčka zistí, že má vo vnútri bielizeň a preruší program.

• Nekrčivá Uprava+

Ak stlačíte a na 3 sekundy podržíte tlačidlo odstredovania, zvolí sa táto funkcia a rozsvieti sa kontrolka sledovania príslušného programu. Táto funkcia prevzdušuje po skončení pracacieho programu bielizeň až po dobu 8 hodín, aby nedošlo k jej pokrčeniu. Kedykoľvek počas tých 8 hodín môžete tento program zrušiť a bielizeň vybrať. Pre zrušenie funkcie stlačte tlačidlo pre výber funkcie alebo tlačidlo pre zapnutie/vypnutie práčky. Kontrolka sledovania programu zostane svietiť, kým sa funkcia nezruší alebo daný krok nedokončí. Ak funkciu nemožno zrušiť, bude aktívna aj v nasledujúcich pracích cykloch.

• Para

Pre výber tohto programu stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo pre pomocnú funkciu 2. Tento program použíte na zredukovanie záhybov a na skrátenie času potrebného na žehlenie pri malom množstve odevov z bavlnených, syntetických alebo zmesových materiálov, ktoré nemajú na sebe škvŕny.

• Detská zámka

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použite funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.



INFORMÁCIE

- Keď je aktivovaná detská poistka, môžete stlačiť tlačidlo pre vypnutie a zapnutie práčky. Program sa obnoví po jej opäťovnom zapnutí.
- Ak budú počas doby aktívnej detskej poistky stlačené nejaké tlačidlá, budeť počúť výstražný zvukový signál. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené pätkrát za sebou.

Aktivácia detskej poistiky:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo

nastavenia Úrovne sušenia. Keď sa na displeji ukončí odpočítavanie „**3-2-1**“, objaví sa na ňom ikona detská poistka. Po zobrazení tohto upozornenia môžete uvoľniť tlačidlo

Nastavenia úrovne sušenia.

Deaktivácia detskej poistiky:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo

nastavenia Úrovne sušenia. Keď sa na displeji ukončí odpočítavanie „**3-2-1**“, objaví sa na ňom ikona detská poistka zmizne.

• Bluetooth 3"

Bluetooth pripojenie môžete využiť na spárovanie vašej práčky s vašim inteligentným zariadením. Tako môžete do zariadenia dostávať informácie z práčky a ovládať ju cezeň.

Aktivácia Bluetooth:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo

Dialkové ovládanie. Budete vidieť odpocítavanie „**3-2-1**“ a objaví sa symbol „Bluetooth“. Uvoľnite **tlačidlo funkcie Dialkového ovládania**.

Počas párovania práčky s vaším zariadením bude blikať ikona Bluetooth. Ak je spojenie úspešné, ikona ostane svietiť.

Deaktivácia Bluetooth:

Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo

Dialkové ovládanie. Budete vidieť odpocítavanie „**3-2-1**“ a objaví sa symbol „Bluetooth“.



INFORMÁCIE

- Pre umožnenie funkcie Bluetooth musíte uskutočniť prvé nastavenie aplikácie HomeWhiz. Po nastavení sa Bluetooth pripojenie aktivuje automaticky pri stlačení tlačidla Dialkové ovládanie, ak je toto tlačidlo v polohe Stiahnutie programu/ Dialkové ovládanie.



INFORMÁCIE

- Úroveň suchosti sa môže meniť v závislosti na zmesi bielizne, type materiálu, množstve a vlhkosti bielizne.
- Nepoužívajte práčku na sušenie bielizne, ktorá obsahuje šnúrky, tyl, štras, perly, ozdobné kovy, drôt alebo bielizeň s vysokým obsahom hodvábu.

5.12.4 Načasované sušenie - minuty

Môžete zvoliť sušenie 30, 90 alebo 150 minút pre dosiahnutie požadovanej suchosti pri nízkej teplote.



INFORMÁCIE

- Pri sušení malého množstva bielizne (max. 2 kusy) vyberte načasované kroky sušenia, a to v programoch sušenia Bavlna a Syntetika.
- Ak bielizeň na konci programu sušenia nedosiahla požadovanú úroveň suchosti, možno na dokončenie procesu vybrať načasované sušenie.
- Ked' je vybratá táto funkcia, spotrebič vykoná sušenie po nastavenú dobu, bez ohľadu na úroveň sušenia.

5.12 Kroky sušenia



5.12.1 Žehlenie

Sušenie sa vykonáva, kým úroveň suchosti nedosiahne úrovne Sušenie na žehlenie.

5.12.2 Suché do skrine

Sušenie sa vykonáva, kým úroveň suchosti nedosiahne krok Sušenie do skrine.

5.12.3 Extra suché

Sušenie sa vykonáva, kým úroveň suchosti nedosiahne krok Doplnkové sušenie do skrine.

5.13 Zobrazenie času

Pokiaľ je program spustený, bude sa čas zostávajúci do konca zobrazovať v hodinách a minútach, napr.: „01:30“.



INFORMÁCIE

- Doba trvania programu sa môže lísiť od hodnôt v tabuľke „Program a spotreba“ v závislosti od tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty prostredia, množstva a typu bielizne, zvolených pomocných funkcií a zmien v napájacom napäti.

5.14 Čas ukončenia



S funkciou **Čas skončenia** možno spustenie programu odložiť až o 24 hodín. Po stlačení tlačidla **Čas skončenia** sa zobrazí odhadovaný čas skončenia programu. Ak je nastavený **Čas skončenia**, rozsvieti sa kontrolka **Čas skončenia**.

Aby ste zaistili, že funkcia Čas skončenia je aktivovaná a že program skončí na konci danej doby, by ste mali po nastavení doby trvania stlačiť tlačidlo **Štart/Pauza**. Tlačidlo **Štart/Pauza** prestane blikáť a ostane svietiť.

Ak chcete funkciu Čas skončenia zrušiť, stlačajte tlačidlo **Čas skončenia**, až kým indikátor času skončenia nezhasne, alebo stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** vypnite a zapnite práčku.

1. Otvorte nakladacie dvierka, vložte bielizeň a pridajte prací prostriedok atď.
2. Zvoľte práci program, teplotu, rýchlosť odstredovania a v prípade potreby aj pomocné funkcie.
3. Stlačte tlačidlo **Čas skončenia** a nastavte požadovaný čas skončenia. Kontrolka **Čas skončenia** sa rozsvieti.
4. Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**. Spustí sa odpočítavanie času. Na displeji začne blikáť označenie „:“ v strede času skončenia.



INFORMÁCIE

- Keď zapnete funkciu Čas skončenia, nepoužívajte tekuté pracie prostriedky! Na oblečení by mohli zostať škvurny.
- Dvierka zostanú počas odpočtu Času ukončenia zamknuté. Ak chcete dvierka odomknúť, stlačte tlačidlo Štart/Pauza, čím prepnete práčku do režimu pozastavenia. Na konci odpočítavania indikátor času skončenia zhasne, cyklus prania sa spustí a na displeji sa zobrazí čas zvoleného programu.
- Keď sa dokončí výber Času skončenia, na obrazovke sa zobrazí čas, ktorý sa skladá z času skončenia plus doby trvania zvoleného programu.

5.15 Spustenie programu



1. Pre spustenie programu stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.
2. Blikajúca kontrolka tlačidla **Štart/Pauza** zostane svietiť, čo znamená, že program sa spustil.
3. Nakladacie dvierka sa uzamknú. Počas uzamykania dvierok sa na displeji objaví oznam „Uzamykanie dvierok“.

5.16 Zámok nakladacích dverí



Na nakladacích dvierkach práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dverok v prípadoch, keď to z dôvodu vysokej hladiny vody nie je vhodné.

Keď sú nakladacie dvierka zamknuté, na paneli sa rozsvieti kontrolka „Nakladacie dvere zamknuté“.



INFORMÁCIE

- Ak je zvolená funkcia Diaľkového ovládania, dvierka sa uzamknú. Pre otvorenie dverok musíte stlačiť tlačidlo Diaľkové ovládanie alebo zmeniť pozíciu programu a tým deaktivovať funkciu Diaľkového ovládania.

Otvorenie vstupných dverok v prípade výpadku prúdu:




INFORMÁCIE

- V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dverok, ktorá sa nachádza pod krytom filtra čerpadla na ručné otvorenie dverok.




POZOR!

- Aby ste predišli pretečeniu vody pred otvorením dverok, skontrolujte, či vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda. Voda môže byť horúca a môže spôsobiť oparenie.

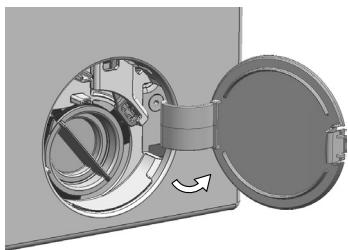

- Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Otvorte kryt filtra čerpadla.

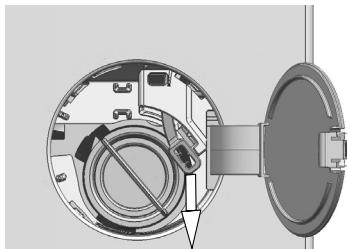

- Uvoľnite núdzovú rukoväť nakladacích dverok umiestnenú na zadnej strane krytu filtra.
- Potiahnite rukoväťou jedenkrát smerom nadol a otvorte nakladacie dverka.
- Ak sa nakladacie dveria neotvárajú, skúste rukoväť potiahnuť znova nadol.
- Núdzovú rukoväť nakladacích dverok po otvorení nakladacích dverok uvedťe do pôvodnej polohy.

5.17 Zmena volieb po spustení programu

5.17.1 Pridanie bielizne po spustení programu

Ak je úroveň vody v spotrebici pri stlačení tlačidla **Štart/Pauza** vhodná, kontrolka „Dvierka zamknuté“ zhasne.



Ak nie je hladina vody v práčke po stlačení tlačidla **Štart/Pauza** vhodná, na paneli sa zobrazí, že dvierka sú zamknuté.



5.17.2 Prepnutie spotrebiča do režimu pozastavenia



Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**, aby sa spotrebič prepol do režimu pozastavenia.

5.17.3 Zmena voľby programu po spustení programu:

Ak nie je aktivovaná Detská poistka, môžete zmeniť program počas jeho priebehu. Toto zruší aktuálny program.



INFORMÁCIE

- Novozvolený program začne odznova.

5.17.4 Zmena pomocnej funkcie, rýchlosť odstredovania a nastavení teploty


V závislosti od dosiahnutého kroku programu môžete zrušiť alebo vybrať prídavné funkcie. Pozrite si časť „Výber pomocnej funkcie“. Taktiež môžete meniť nastavenie rýchlosť odstredovania, teploty a nastavenia sušenia. Pozrite si časti „Výber rýchlosť odstredovania“ a „Výber teploty“.



INFORMÁCIE

- Nakladacie dverka sa neotvoria, ak je teplota vody v práčke vysoká, prípadne je úroveň vody nad otvorm dverok.

5.18 Zrušenie programu

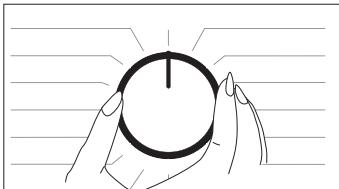

Program sa zruší po nastavení Ovládača výberu programu na iný program alebo pri vypnutí a zapnutí práčky týmto tlačidlom.



INFORMÁCIE

- Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poistka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku.
- Ak chcete otvoriť vstupné dvierka po zrušení programu, ale nedajú sa otvoriť, pretože je hladina vody nad otvormi vstupných dvierok, otočte Ovládač výberu programu na program Čerpadlo + odstredovanie a vypustite vodu z práčky.

5.19 Ukončenie programu

Symbol „End“ sa zobrazí po dokončení programu.

Ak do 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa vypne. Displej a všetky indikátory sa vypnú.

Ak stlačíte tlačidlo Zap./vyp. zobrazia sa kroky ukončeného programu.

5.20 Vaša práčka má funkciu „Režim pozastavenia“

Ak po použití tlačidla Zap./Vyp. na zapnutie práčky nespustíte v kroku výberu žiadny program alebo nevykonáte nič iné, alebo ak nevykonáte nič počas 2 minút od skončenia vybraného programu, práčka sa automaticky prepne do režimu šetrenia energie. Ak má vaša práčka displej, na ktorom sa zobrazí dĺžka trvania programu, tento displej sa vypne. Ak otočíte ovládačom programu alebo stlačíte ľubovoľné tlačidlo, kontrolky sa prepnnú do predchádzajúcej polohy. Výbery vykonané pri ukončení šetrenia energie sa môžu zmeniť. Pred spustením programu skontrolujte správnosť svojich výberov. Ak je to potrebné, opäťovne vykonajte nastavenia. Toto nie je chyba.

5.21 HomeWhiz a funkcia Dialkového ovládania

HomeWhiz vám umožňuje používať vaše inteligentné zariadenia na ovládanie vašej práčky a na získavanie informácií o jej stave. Pomocou aplikácie HomeWhiz môžete použiť vaše zariadenie na vykonanie rôznych operácií s práčkou, ktoror sa dajú vykonať aj priamo na nej. Niektoré vlastnosti dokážete využiť len pomocou aplikácie HomeWhiz.

Aby ste mohli používať Bluetooth vašej práčky, musíte si najprv stiahnuť aplikáciu HomeWhiz z obchodu aplikácií vašho zariadenia.

Pred stiahnutím aplikácie sa uistite, že vaše zariadenie je pripojené na internet.

Ak používate túto aplikáciu po prvýkrát, postupujte, prosím, podľa inštrukcií a vykonajte registráciu užívateľa. Keď už je registrácia dokončená, môžete cez tento účet používať všetky výrobky podporujúce funkcie HomeWhiz u vás doma.

Pomocou voľby „Pridať/Odstrániť zariadenie“ v aplikácii HomeWhiz môžete vidieť, ktoré zariadenia sú spárované s vaším účtom. Na tejto stránke môžete uvedené produkty spárovať.



INFORMÁCIE

- Aby ste mohli používať funkciu HomeWhiz, musí byť aplikácia nainštalovaná na vašom zariadení a vaša práčka s ním musí byť spárovaná cez Bluetooth. Ak práčka nie je spárovaná so zariadením, bude sa správať ako spotrebič, ktorý nemá k dispozícii funkcie HomeWhiz.
- Váš spotrebič bude fungovať po spárovaní s vaším zariadením prostredníctvom Bluetooth. Ovládanie z aplikácie bude možné cez toto spárovanie. Preto musí byť bluetooth signál medzi zariadením a práčkou dostatočne silný.
- Verze Android a iOS podporované aplikací HomeWhiz naleznete na stránke www.homewhiz.com.




POZOR!

- Všetky bezpečnostné opatrenia popísané v časti „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**“ používateľskej príručky platia aj pre vzdialé ovládanie cez funkcie HomeWhiz.


5.21.1 Nastavenie HomeWhiz

Váš spotrebčí a aplikácia HomeWhiz musia byť pripojené, aby bolo možné aplikáciu spustiť. Ak chcete nadvziať toto pripojenie, postupujte podľa krokov uvedených nižšie pri nastavovaní produktu aj aplikácie HomeWhiz.

- Ak pridávate spotrebčí po prvýkrát, ťuknite na tlačidlo „Pridať/Odstrániť spotrebčí“ v aplikácii HomeWhiz. Potom ťuknite na „Ťuknú sem pre nastavenie nového spotrebčí“. Pre dokončenie nastavenia postupujte podľa krokov uvedených nižšie a podľa pokynov v aplikácii HomeWhiz.
- Pre začatie nastavení sa uistite, že vaša práčka je vypnutá. Súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá teploty a diaľkového ovládania, aby ste práčku prepli do režimu nastavenia HomeWhiz.

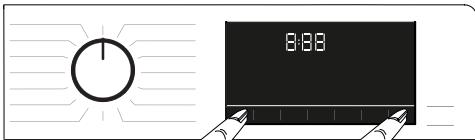

- Ked' je spotrebčí v režime nastavenia HomeWhiz, na displeji uvidíte animáciu a ikona Bluetooth bude blikáť, kým sa práčka nespáruje s vaším inteligentným zariadením. V tomto režime je aktívne len tlačidlo programu. Ostatné tlačidlá nie sú aktívne.

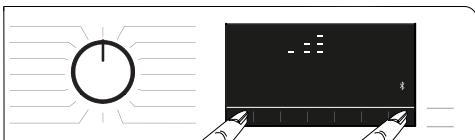

- Na obrazovke, ktorú vidíte v aplikácii, zvoľte práčku a stlačte „Ďalej“.
- Čítajte zobrazované pokyny a postupujte podľa nich, kým sa vás aplikácia nespýta na spotrebčí, ktorý si prajete pripojiť k svojmu zariadeniu.
- Vráťte sa k aplikácii HomeWhiz a čakajte, kým sa nastavenie dokončí. Po jeho dokončení pomenujte svoju práčku. Teraz môžete ťuknúť na obrazovku a uvidíte spotrebčí, ktorý ste pridali do aplikácie HomeWhiz.



INFORMÁCIE

- Ak sa vám nepodarí úspešne dokončiť nastavenie do 5 minút, práčka sa automaticky vypne. V tomto prípade budete musieť nastavenie spustiť odznova. Ak problém pretrváva, kontaktujte zástupcu autorizovaného servisu.
- Práčku môžete používať s viac ako jedným zariadením. Aby to bolo možné, stiahnite si HomeWhiz do každého zariadenia. Po spustení aplikácie sa budete musieť prihlásiť do svojho účtu, ktorý ste predtým vytvorili a spárovať ho s práčkou. V inom prípade si, prosím, prečítajte „Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného“.



POZOR!

- Pre nastavenie HomeWhiz musí byť vaše inteligentné zariadenie pripojené na internet. Inak vám aplikácia HomeWhiz neumožní úspešne dokončiť proces nastavenia. Ak máte problém s internetovým pripojením, kontaktujte vášho poskytovateľa internetu.



INFORMÁCIE

- Aplikácia HomeWhiz môže od vás požadovať zadanie čísla výrobku, ktoré je uvedené na štítku spotrebčí. Tento štítok sa nachádza na vnútornej strane dvierok spotrebčí. Číslo výrobku je uvedené na tomto štíku.



5.21.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného


Ak práčka, ktorú chcete používať, bola predtým v systéme prihlásená pod účtom inej osoby, musíte vytvoriť nové prepojenie medzi aplikáciou HomeWhiz a spotrebčícom.

- Stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do nového zariadenia, ktoré chcete používať.
- Vytvorte si nový účet a prihláste sa do neho.
- Postupujte podľa krokov v časti 5.21.1. „Nastavenia HomeWhiz“ a dokončíte nastavenie.



POZOR!

- Ked' je HomeWhiz a Diaľkové ovládanie vašej práčky fungujú na základe spárovania cez Bluetooth, práčku je možné ovládať naraz len cez jednu aplikáciu HomeWhiz.



5.21.3 Používanie funkcie Diaľkového ovládania

Po nastavení HomeWhiz sa automaticky zapne Bluetooth. O aktivácii a deaktivácii pripojenia Bluetooth si, prosím, pozrite časť 5.11.2. „Bluetooth 3“.

Ak počas pripojenia Bluetooth vypnete a zapnete práčku, pripojenie Bluetooth sa automaticky obnoví. Ak sa spárované zariadenie dostane mimo dosahu, pripojenie Bluetooth sa automaticky vypne. Z tohto dôvodu budete musieť Bluetooth opäťovne zapnúť, ak budete chcieť používať funkciu Diaľkového ovládania. Pre zistenie stavu pripojenia môžete skontrolovať symbol „Bluetooth“ na displeji. Ak tento symbol svieti, znamená to, že pripojenie Bluetooth bolo vytvorené. Ak tento symbol bliká, znamená to, že sa spotrebič pokúša pripojiť. Ak je symbol vypnutý, nemáte pripojenie.



POZOR!

- Ked' je pripojenie Bluetooth na vašom spotrebiči zapnuté, funkciu Diaľkového ovládania bude možné zvolať. Ak sa funkcia diaľkového ovládania nedá zvolať, skontrolujte stav pripojenia. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie spotrebiča.
- Z bezpečnostných dôvodov dverka výrobku zostanú uzamknuté, zatiaľ čo funkcia diaľkového ovládania je zapnutá, nezávisle na prevádzkovom režime. Ak chcete otvoriť dverka výrobku, musíte otočiť regulátorom volby programov alebo stlačiť tlačidlo Diaľkového ovládania a vypnúť funkciu Diaľkového ovládania.

Ked' chcete svoju práčku ovládať na diaľku, musíte funkciu Diaľkového ovládania aktivovať stlačením tlačidla Diaľkové ovládanie, zatiaľ čo ovládač programov na ovládacom paneli práčky je v polohе Stiahnuť program/Diaľkové ovládanie. Pri prístupe k spotrebiču sa zobrazí obrazovka podobná vyobrazenej nižšie.

Ked' je Diaľkové ovládanie aktivované, môžete práčku ovládať, vypnúť a sledovať jej stav. Cez aplikáciu je možné obsluhovať všetky funkcie okrem detskej poistky.

Zistiť, či je funkcia Diaľkového ovládania vypnutá alebo zapnutá, môžete pomocou kontrolky na jej tlačidle.

Ak je Diaľkové ovládanie vypnuté, všetky operácie sa vykonávajú na práčke a v aplikácii je povolené len sledovanie stavu programu.

Ak nie je možné aktivovať Diaľkové ovládanie, budete po stlačení tlačidla počuť varovný signál. Toto sa môže stať, ak je spotrebič zapnutý alebo ak cez Bluetooth nie je spárovaný žiadny spotrebič. Vypnuté nastavenia Bluetooth alebo otvorené nakladacie dverka práčky sú príkladom takýchto situácií.

Ak aktivujete túto funkciu na práčke, zostane zapnutá okrem istých prípadov a umožní vám ovládať práčku na diaľku cez Bluetooth.

V niektorých prípadoch sa sama deaktivuje:

- Ak dojde k prerušeniu pripojenia práčky k elektrickej energii.
- Pri otočení Ovládača výberu programu na výber iného programu alebo keď spotrebič vypnete.

5.21.4 Riešenie problémov

Ak máte problém s diaľkovým ovládaním alebo pripojením, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Pozorujte, či problém po ich vykonaní pretrváva alebo nie. Ak problém neboli vyriešený, urobte nasledovné.

- Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k relevantnej domácej sieti.
- Reštartujte aplikáciu.
- Vypnite a zapnite Bluetooth na ovládacom paneli.
- Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavanie na práčke.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zástupcu autorizovaného servisu.


6 Údržba a čistenie

Ak dodržiavate pravidelné intervaly čistenia, životnosť výrobku sa predĺži a zniží sa počet často sa opakujúcich problémov.



Po každom praní sa uistite, že v bubne nezostali žiadne cudzie predmety. Ak sú zablokované otvory zobrazené na obrázku, uvoľnite ich pomocou špáradla.

6.1 Čistenie zásuvky na prací prášok

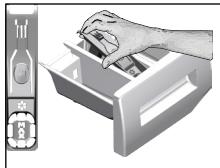

Zásuvku na prací prášok čistite v pravidelných intervaloch (každých 4 – 5 cyklov prania), ako je to uvedené nižšie, aby ste zabránili postupnému nahromadeniu pracího prášku.



INFORMÁCIE

- Cudzie kovové predmety vedú ku korózii bubna. Ocelový povrch bubna čistite prostriedkami na nehrdzavejúcu ocel. Nikdy nepoužívajte drôtenku alebo drôtené výrobky.



UPOZORNENIE!

- Nikdy nepoužívajte špongiu alebo drsné materiály. Tie by mohli poškodiť lakovane a plastové povrchy.

1. Odstráňte sifón tak, ako je to znázornené na obrázku. Až vykonáte nižšie uvedený postup čistenia, vráťte sifón späť na miesto a zatlačte jeho prednú časť dolu, aby sa zachytili poistné západky.



INFORMÁCIE

- Ak sa v priestore pre aviváž začne hromadiť viac ako normálne množstvo zmesi vody a aviváže, sifón sa vyčistí.

2. Umyte zásuvku na prací prášok a sifón množstvom vlažnej vody v umývadle. Ak chcete zabrániť kontaktu usadenín s vašou pokožkou, očistite ich vhodnou kefkou s nasadenými rukavicami na rukách.

3. Po vyčistení zasuňte zásuvku späť na svoje miesto a uistite sa, že sedí správne.


6.2 Čistenie vkladacích dverí a bubna

V prípade produktov s programom čistenia bubna si prečítajte Návod na obsluhu - Programy. alebo

6.3 Čistenie telesa a ovládacieho panelu

Teleso zariadenia prejdite handrou s mydlovou vodou alebo nekorozívnym jemným prostriedkom a vytrrite suchou handrou. Na čistenie ovládacieho panela používajte iba mäkkú a vlhkú handru.

6.4 Vyčistenie filtrov na prívodu vody

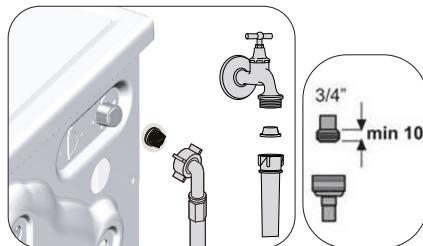

Na konci každého vstupného ventilu v zadnej časti zariadenia a na každej prívodnej hadici pripojenej ku kohútiku sa nachádza filter. Tieto filtre zabraňujú preniknutiu cudzích látok a špinavé vo vode do práčky. Ak sú filtre špinavé, musí sa vyčistiť.



INFORMÁCIE

- Čistenie bubna opakujte každé 2 mesiace.
- Použite prací prostriedok/prípravok proti vodnému kameňu vhodný pre práčky.

- Zatvorte kohútiky.
- Odstráňte matice na prívodných hadiciach vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody. Vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre nadmerne znečistené, odstráňte ich zo svojich miest kliešťami a vyčistite ich týmto spôsobom.
- Vyberte filtre na rovných koncoch hadíc na prívod vody spolu s tesniacimi krúžkami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.
- Tesniace krúžky a filtre vráťte starostlivo na ich pôvodné miesta a ručne dotiahnite matice hadice.

6.5 Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom prístroji zabraňuje tomu, aby pevné kúsky, ako sú gombíky, mince a vlákna látok, upchali lopatky čerpadla počas vypúšťania vody použitej na pranie. Preto sa voda bude bez akýchkoľvek problémov vypúšťať a životnosť čerpadla sa predĺži.

Ak váš prístroj nevypúšťa vodu, filter čerpadla je upchatý. Filter je potrebné meniť každé 3 mesiace bez ohľadu na to, či je upchatý. Pred čistením filtra čerpadla je potrebné vypustiť vodu.

Okrem toho, pred prepravou zariadenia (napr. pri premiestňovaní do iného domu) a v prípade zamrznutia vody je potrebné vypustiť všetku vodu.

UPOZORNENIE!

- Cudzie predmety ponechané vo filtroch čerpadla môžu váš produkt poškodiť alebo môžu spôsobiť problém s hlučnosťou.
- Ak produkt nepoužívate, zatvorte kohútik, odpojte napájanie a vypustite vodu z práčky - na miestach, kde existuje nebezpečenstvo zamrznutia.
- Po každom použití uzavrite vodovodný kohútik, ku ktorému je pripojená hlavná hadica.


- Na vyčistenie špinavého filtra a odčerpanie vody, odpojte práčku zo siete.




UPOZORNENIE!

- Teplota vody vo vnútri práčky môže dosiahnuť až 90 °C. Aby nedošlo k popáleniu, je nutné čistiť filter potom, čo voda v práčke ochladne.

- Otvorte kryt bielizne. Viečko filtra pritlačte v smere šípky a kryt pritiahnite k sebe.

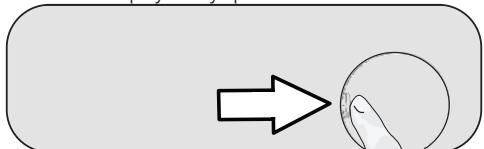

- K odčerpaniu vody z práčky:

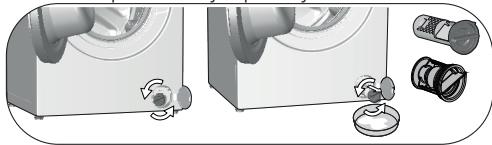

- Ak chcete zachytiť vodu vytiekajúcu z filtra, pred filter umiestnite veľkú plynkú nádobu.
- Otáčajte a povolujte filter čerpadla, kým nezačne vytiekať voda (proti smeru hodinových ručičiek). Vodu nechajte vyliecieť do nádoby, ktorú ste dali pred filter. Vždy majte po ruke handru, aby ste mohli utrieť rozliatu vodu.
- Keď voda z prístroja prestane vytiekať, filter úplne vyberte tak, že ho otočíte.
- Vyčistite všetky zvyšky vnútri filtra, rovnako ako prípadné vlákna v priestore oblasti lopatiek čerpadla.
- Filter vymeňte.
- Kryt filtra zatvorte.

7 Riešenie problémov

Programy sa po zatvorení dverí nespustia.

- Nestlačilo sa tlačidlo Štart/Pauza/Zrušiť >>> *Stlačte tlačidlo Štart/Pauza/Zrušiť.
- Ak ste naložili príliš veľa náplne, môže byť ľahké dvierka zatvoriť. >>> Naložte menej bielizne a uistite sa, že nakladacie dvierka sú správne uzavreté.

Program nie je možné spustiť alebo vybrať.

- Práčka sa mohla prepnúť do režimu vlastnej obrany vplyvom problému na prívode (napríklad napätie, tlak vody atď.). >>> Aby ste program zrušili, otočte tlačidlo voľby programu na voľbu iného programu. Predchádzajúci program sa zruší (pozri: „Zrušenie programu“).

Voda v spotrebici.

- Vo výrobku môže ostať trošku vody, čo je spôsobené procesmi kontroly kvality vo výrobe. >>> Nie je to porucha. Voda nie je pre prístroj škodlivá.

Zospodu práčky uniká voda.

- Došlo k problému s hadicami alebo filtrom čerpadla. >>> Skontrolujte, či je tesnenie hadic pre prívod vody bezpečne uprevené. Pripojte hadicu pevne ku kohútiku.
- Filter čerpadla nemusí byť bezpečne zatvorený. >>> Skontrolujte, či je filter čerpadla bezpečne uzavretý.

Spotrebič nenapúšťa vodu.

- Kohútik je zatvorený. >>> Otvorte kohútik.
- • Hadica prívodu vody je ohnutá. >>> Hadicu narovnajte.
- • Filter prívodu vody je zanesený. >>> Vyčistite filter.
- Nakladacie dvierka nie sú zatvorené. >>> Zatvorte nakladacie dvierka.

Práčka nevypúšťa vodu.

- Hadica vypúšťania vody je pravdepodobne zanesená alebo skrútená. >>> Vyčistite alebo narovnajte hadicu.
- Filter čerpadla je upchatý. >>> Filter čerpadla vyčistite.

Prístroj vibruje alebo vydáva hluk.

- Spotrebič môže byť nevyvážený. >>> Nastavte nožičku, aby ste spotrebči vyravnali.
- Do filtra čerpadla mohol vniknúť tvrdý predmet. >>> Vyčistite filter čerpadla.
- Prepravné bezpečnostné skrutky neboli odstránené. >>> Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky.
- V práčke môže byť príliš malé množstvo bielizne. >>> Pridajte do práčky viac bielizne.
- Práčka môže byť preplená bielizňou. >>> Vyberte časť bielizne z práčky alebo bielizeň ručne rozložte tak, aby sa rovnomerne rozložila vo vnútri práčky.
- Práčka je v kontakte s pevným povrchom. >>> Skontrolujte, či práčka nie je s ničím v kontakte.

Práčka sa zastavila krátko po spustení programu.

- Práčka sa mohla prechodie zastaviť kvôli nízkemu napätiu. >>> Keď sa napätie vráti na normálnu úroveň, bude pokračovať v prevádzke.

Práčka ihned vypúšťa načerpanú vodu.

- Vypúšťacia hadica môže byť v nesprávnej výške. >>> Pripojte vypúšťiacu hadicu tak, ako je opísané v používateľskej príručke.

Počas prania nie je v prístroji vidieť vodu.

- Hladinu vody nie je zvonka možné vidieť. Nejde o chybu.

Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.

- Je aktivovaný zámok dvierok kvôli hladine vody v spotrebici. >>> Vodu vypustite spistením programu Čerpadla alebo Odstredovania.
- Práčka možno práve ohrevia vodu alebo je v kroku odstredovania. >>> Počkajte do dokončenia programu.
- Nakladacie dvierka sa mohli zaseknúť kvôli tlaku, ktorému sú vystavené. >>> Uchopte rukoväť, zatlačte a potiahnite nakladacie dvierka. Tým ich uvoľníte spod tlaku a otvoríte ich.
- Dvierka sa neotvorí, ak nie je prívod elektriny. >>> Na otvorenie dvierok, otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite núdzovú rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dolu. Pozri „Zámok nakladacích dvierok“

Pranie trvá dlhšie, než je uvedené v návode na použitie. (*)

- Tlak vody môže byť nízky. >>> Kedže objem vody poklesol, práčka bude čakať na napustenie správneho množstva vody, aby sa vylho slabej kvalite prania. Preto sa čas prania predĺžuje.
- Napätie môže byť nízke. >>> Ak je napäjacie napätie nízke, čas prania sa predĺži, aby sa predložilo slabej kvalite prania.
- Teplota prívadzanej vody môže byť nízka. >>> Požadovaný čas na zahriatie vody sa v chladných obdobiach predĺžuje. Rovnako sa môže predĺžiť čas prania, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania.
- Počet cyklov plákania a/alebo množstvo vody na plákanie narastá. >>> Keď je potrebný lepší výkon plákania, práčka zvýši objem vody na plákanie a v prípade potreby prídá ďalší cyklus plákania.
- Mohlo sa vyskytnúť nadmerné penenie a mohol sa aktivovať automatický systém pre absorbovanie peny, a to z dôvodu nadmerného použitia pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Čas programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom) (*)

- Časovač sa môže zastaviť počas napúšťania vody. >>> Indikátor časovača nebude odpočítávať, kým v prístroji nebude primerané množstvo vody. Keď poklesne objem napúštanej vody, práčka bude čakať, kým sa nepupustí dostatok vody, aby sa vylho slabej kvalite prania. Indikátor časovača bude potom pokračovať v odpočítávaní.
- Časovač sa môže zastaviť počas kroku ohrevania. >>> Indikátor časovača nebude odpočítávať, kým práčka nedosiahne zvolenú teplotu.
- Časovač sa mohol zastaviť počas kroku odstredovania. >>> Systém automatickej detektie nevyváženého naplnenia sa mohol aktivovať kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v buben.

Čas programu sa neodpočítava. (*)

- Bielizeň v práčke môže byť nevyvážená. >>> Systém automatickej detektie nevyváženého naplnenia sa mohol aktivovať kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v buben.

Kvalita prania je slabá: Odevy šednú. (*)

- Bielizeň v práčke môže byť nevyvážená. >>> Systém automatickej detektie nevyváženého naplnenia sa mohol aktívovať kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v bubne.
- Práčka nebude odstredovať, ak nie je úplne vypustená voda. >>> Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.
- Mohlo sa vyskytnúť nadmerné penenie a mohol sa aktívovať automatický systém pre absorbovanie peny, a to z dôvodu nadmerného použitia pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Kvalita prania je slabá: Odevy šednú. (**)

- Dlhlo bolo používané nedostatočné množstvo pracieho prášku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodného pre tvrdosť vody a bielizeň.
- Dlhlo sa pralo pri nízkych teplotách. >>> Pre bielizeň, ktorú chcete vypráť, vyberte správnu teplotu.
- Tvrdá voda a nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Použitie tvrdej vody a nedostatočného množstva pracieho prostriedku môže spôsobiť nahromadenie nečistoty a časom aj šednutie odevov. Ak sa vyskytlo zošedenutie, je tažké ho odstrániť. Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
- Mohlo byť použité nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Použite odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodného pre danú tvrdosť vody a bielizeň.

Kvalita prania je slabá: Škvurny ostávajú alebo bielizeň nie je vybielená. (**)

- Mohlo sa použiť nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku vhodného pre danú bielizeň.
- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku nepreplňajte. Práčku napĺňajte podľa odporúčania v „Tabuľke programov a spotreby“.
- Mohlo byť zvolený nesprávny program a teplota. >>> Vyberte vhodný program a správnu teplotu vody pre pranie danej bielizne.
- Mohli ste použiť nesprávny prací prostriedok. >>> Používajte originálny prací prostriedok vhodný pre vašu práčku.
- Prací prostriedok bol vložený do nesprávnej priečadky. >>> Vložte prací prostriedok do správnej priečadky. Nemiešajte bielidlo s pracím prostriedkom.

Kvalita prania je slabá: Na bielizni sa objavili mastné škvurny. (**)

- Bubon nebol pravidelne čistený. >>> Čistite bubon pravidelne. V tejto súvislosti si pozrite časť 6.2.

Kvalita prania je slabá: Odevy zapáchajú. (**)

- Pranie po dlhú dobu len pri nízkych teplotách a s použitím krátkych programov môže spôsobiť zápach a baktérie v bubne. >>> Nechávajte priečadku pracieho prostriedku a nakladacie dverka práčky pootvorené po každom pracom cykle. Tým zabráňte vzniku vlhkého prostredia v práčke, v ktorom sa darí baktériám.

Farba bielizne bledne. (**)

- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku nepreplňajte.
- Prací prostriedok mohol zvlhnúť. >>> Skladujte prací prostriedok uzavretý v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Mohla byť zvolená vysoká teplota. >>> Zvoľte správny program a teplotu v závislosti od druhu a stupňa znečistenia bielizne.

Kvalita prania je slabá

- Množstvo, druh a podmienky skladovania používaneho pracieho prostriedku mohli byť nevhodné. >>> Používajte vhodný prací prostriedok pre práčku a vašu bielizeň. Prací prostriedok skladujte uzavretý v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Prací prostriedok mohol byť pridaný do nesprávnej priečadky. >>> Ak pridáte prací prostriedok do priečadky na predpranie, aj keď ste nezvolili program predprania, práčka môže tento prostriedok načerpať počas kroku plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správnej priečadky.
- Filter čerpadla môže byť zanesený. >>> Skontrolujte filter.
- Vypúšťacia hadica môže byť prehnutá. >>> Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

Bielizeň ostáva po praní stuhnútá. (**)

- Mohli ste použiť nedostatočné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku pre tvrdú vodu môže časom spôsobiť stuhnutie bielizne. Požívajte vhodné množstvo pracieho prostriedku v závislosti od tvrdosti vody.
- Prací prostriedok mohol byť pridaný do nesprávnej priečadky. >>> Ak pridáte prací prostriedok do priečadky na predpranie, aj keď ste nezvolili program predprania, práčka môže tento prostriedok načerpať počas kroku plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správnej priečadky.
- Prací prostriedok sa mohol zmiešať s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Priečadku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Bielizeň nevonia ako aviváž. (**)

- Prací prostriedok mohol byť pridaný do nesprávnej priečadky. >>> Ak pridáte prací prostriedok do priečadky na predpranie, aj keď ste nezvolili program predprania, práčka môže tento prostriedok načerpať počas kroku plákania alebo aviváže. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou. Vložte prací prostriedok do správnej priečadky.
- Prací prostriedok sa mohol zmiešať s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Priečadku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Zvyšky pracieho prostriedku ostávajú v zásuvke. (**)

- Prací prostriedok mohol byť pridaný do vlhkéj zásuvky. >>> Vysušte zásuvku pracieho prostriedku pred jeho pridaním.
- Prací prostriedok mohol zvlhnúť. >>> Skladujte prací prostriedok uzavretý v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
- Tlak vody môže byť nízky. >>> Skontrolujte tlak vody.
- Prací prostriedok v hlavnej priečadke na pranie zvlhol počas napušťania vody na predpranie. Otvary priečadka na prací prostriedok môžu byť blokované. >>> Skontrolujte, či sú otvory čisté a či nie sú zanesené.
- Mohol sa vyskytnúť problém s ventilmi zásuvky pracieho prostriedku. >>> Zavolajte autorizovaného servisného technika.
- Prací prostriedok sa mohol zmiešať s avivážou. >>> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Priečadku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Na bielizni ostáva prací prostriedok.

- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku nepreplňajte.
- Mohol byť zvolený nesprávny program a nesprávna teplota. >>> Vyberte vhodný program a správnu teplotu vody pre pranie danej bielizne.
- Mohol byť použitý nesprávny prací prostriedok. >>> Vyberte vhodný prací prostriedok pre pranú bieliznú.

V práčke sa vytvára príliš veľa peny. ()**

- Mohol byť použitý nesprávny druh pracieho prostriedku pre túto práčku. >>> Používajte prací prostriedok vhodný pre vašu práčku.
- Mohlo sa použiť nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>> Používajte len dostačné množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok mohol byť uskladnený v nevhodných podmienkach. >>> Skladujte prací prostriedok v suchých a uzavretých priestoroch. Neskladujte ho na nadmerne horúcich miestach.
- Sieťová bielizeň ako tyl môže nadmerne peniť kvôli jej štruktúre. >>> Pre tieto typy látok používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Prací prostriedok bol vložený do nesprávnej priečrakky. >>> Vložte prací prostriedok do správnej priečrakky.
- Aviváz je odobraná príliš skoro. >>> Pravdepodobne je problém s ventilmami v zásobníku pracieho prostriedku. Zavolajte autorizovaného servisného technika.

Zásuvky na prací prostriedok preteká pena.

- Mohlo sa použiť nadmerné množstvo pracieho prostriedku. >>>> Zmiešajte 1 lyžičku aviváže a 1/2 litra vody a nalejte ju do priečrakky na hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedok.
- Do práčky dajte prací prostriedok vhodný pre programy a zachovajte množstvo maximálnej náplne, ktoré je uvedené v časti „Tabuľka programov a spotreby“. Keď používate dodačné chemikálie (odstraňovače škvŕn, bielidlá atď.), znížte množstvo pracieho prostriedku.

Bielizeň zostane na konci programu mokrá. (*)

- Mohlo sa vyskytnúť nadmerné penenie a mohol sa aktivovať automatický systém pre absorbovanie peny, a to z dôvodu nadmerného použitia pracieho prostriedku. >>> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.

Sušenie trvá príliš dlho.

- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku neprepĺňajte.
- Odstrčovanie mohlo byť pre danú bielizeň nedostatočné. >>> V kroku prania práčky so sušičkou zvoľte vyššiu rýchlosť odstrčovania.
- Kohútik môže byť zatvorený. >>> Otvorte kohútiky.

Bielizeň je po kroku sušenia vlhká.

- Zvolený program mohol byť nevhodný pre daný typ bielizne. >>> Skontrolujte štítky starostlivosti na odevoch a zvoľte podľa nich vhodný program alebo zvoľte dodatočné programy s časovaním.
- Práčka mohla byť preplnená. >>> Práčku neprepĺňajte.
- Odstrčovanie mohlo byť pre danú bielizeň nedostatočné. >>> V kroku prania práčky so sušičkou zvoľte vyššiu rýchlosť odstrčovania.

Práčka sa nespúšta alebo sa nedá spustiť program.

- Prívodný kábel nemusí byť zapojený. >>> Uistite sa, že je kábel zapojený.
- Program možno nebolo zvolený alebo nie je stlačené tlačidlo Štart/Pauza/Zrušiť. >>> Uistite sa, že bol zvolený program a zariadenie nie je v pohotovostnom režime.
- Možno je aktivovaná funkcia Detská poistka. >>> Vypnite detskú poistku.

Bielizeň sa krčí, bledne, stráca lesk alebo sa poškodzuje.

- Zvolený program mohol byť nevhodný pre daný typ bielizne. >>> Skontrolujte štítky starostlivosti na odevoch a zvoľte podľa nich vhodný program alebo zvoľte dodatočné programy s časovaním. Nemali by ste sušiť bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie.

Spotrebici nesuší.

- Bielizeň ešte nemusela byť sušená alebo funkcia sušenia nebola aktivovaná. >>> Skontrolujte, či bola po vybraní pracieho programu zvolená funkcia sušenia.

Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.

- Dvierka vašej práčky sa možno nedajú otvoriť z bezpečnostných dôvodov. >>> Ak je na displeji aktivovaný indikátor uzamknutia dverí po kroku sušenia, práčku ponecháte kvôli vašej bezpečnosti dvierka uzamknuté kým sa neochladí.
- Dvierka sa neotvoria, ak nie je prívod elektriny. >>> Na otvorenie dverok otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite nútazovú rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dolu. Pozri „Zámok nakladacích dverok“

(*) Keď bielizeň nie je v bubne rovnomerne rozložená, práčka sa neprepne na krok odstrčovania, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu práčky alebo jeho okolitého prostredia. Znovu rozložte bielizeň a znova spusťte odstrčovanie.

(**) Bubon neboli pravidelne čistený. >>> Bubon čistite pravidelne. Pozrite si časť 6.2.



VÝSTRAHA!

- Ak nedokážete tento problém odstrániť, hoci ste postupovali podľa pokynov v tejto časti, kontaktujte svojho dodávateľa alebo zástupcu autorizovaného servisu. Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný výrobok.



VAROVANIE!

- Pre príslušné informácie o riešení problémov pozrite časť HomeWhiz.

