

# niceboy®

## **X-FIT** WATCH PIXEL

**User Manual** / Smart Watch



# CZ



## POPIS

1. Ovládací tlačítko
2. Displej
3. Řemínek
4. Optický senzor
5. Nabíjecí piny
6. Rychloupínací spona na uchycení řemínku

## POUŽITÍ

1. Hodinky zapnete stisknutím Ovládacího tlačítka (1) po dobu přibližně 3 sekund. Pokud hodinky nereagují, je nutné je nabít.



2. Displej hodinek aktivujete stisknutím Ovládacího tlačítka (1) nebo otočením zápěstí do vodorovné polohy (tuto funkci je nutné povolit v aplikaci).
3. Přejetím nahoru přejdete do notifikací. Kliknutím na jednotlivé notifikace si lze vybrané zprávy přečíst. Přejetím na poslední stranu notifikací lze všechny zprávy odstranit. Na hlavní stránku se dostanete přejetím doprava nebo stiskem Ovládacího tlačítka (1).
4. Přejetím doprava přejdete do menu hodinek. Kliknutím na ikonu se dostanete do dané aplikace. Zpět se dostanete pomocí přejetím doprava nebo stiskem Ovládacího tlačítka (1).
5. Přejetím dolů se dostanete do rychlého přehledu. Lze zde zapnout režim nerušit, je zde viditelné spárování s telefonem, nastavení jasu nebo rychlý vstup do nastavení. Na hlavní stránku se dostanete přejetím doprava nebo stiskem Ovládacího tlačítka (1).
6. Přejetím doleva se dostanete do přehledu vaší dnešní aktivity, měření srdečního tepu nebo informací o spánku.
7. Ciferník lze změnit dlouhým stisknutím displeje. K dispozici jsou čtyři ciferníky, mezi kterými můžete listovat přejetím doprava, či doleva. Ciferník vyberete stisknutím displeje. Další ciferníky jsou dostupné v aplikaci FitCloudPro
8. Vypnutí chytrých hodinek provedete stisknutím Ovládacího tlačítka (1) po dobu přibližně 3 sekund. Při vypnutí hodinky zavibrují.

## SPÁROVÁNÍ HODINEK S MOBILNÍM TELEFONEM

1. Stáhněte si aplikaci FitcloudPro z Google Play (podporován Android 5.0 a novější) či App Store (podporován iOS 9.0 a novější). Aplikace je dostupná pouze pro mobilní telefony.
2. Ve svém mobilním telefonu zapněte Bluetooth.
3. Pokud jsou hodinky vypnuté, zapněte je dlouhým stisknutím Ovládacího tlačítka (1).
4. Spustíte aplikaci -> Více -> Přidat zařízení -> z nabízených dostupných zařízení vyberte NCBPIXEL



## SYNCHRONIZACE

Pro zobrazení aktuálních hodnot a statistik nebo uložení nastavení v mobilní aplikaci vždy proveďte synchronizaci s hodinkami. Synchronizace proběhne automaticky při otevření mobilní aplikace, případně v mobilní aplikaci synchronizaci provedete stisknutím ikony hodinek v levém horním rohu na hlavní stránce aplikace.

## OBRAZOVKY HODINEK

- 1. Úvodní obrazovka:** dlouhým stisknutím displeje vstoupíte do výběru úvodní obrazovky (Přejetím doleva měníte ciferníky, dotykem potvrdíte zvolenou obrazovku). Další ciferníky můžete najít v aplikaci FitCloudPro
- 2. Data:** informace o počtu ušlých kroků, kilometrů a spálených kaloriích.
- 3. Sporty:** na výběr máte z několika sportu – chůze, běh, cyklistika, turistika, basketbal, jóga a orbitrek. Po úspěšném připojení GPS hodinky spustí měření. Přejetím nahoru/dolů je možné listovat obrazovkami měření. Aktivitu je možné pozastavit přejetím doprava či mocí Ovládacího tlačítka (2). Pokračování měření lze aktivovat stisknutím zelené ikony, ukončení aktivity pomocí červené ikony.
- 4. Sportovní záznamy:** informace o posledních sportovních aktivitách
- 5. Srdeční tep:** kontinuální měření srdečního tepu začne automaticky (aktuální naměřenou hodnotu srdečního tepu uvidíte na displeji hodinek). Měření trvá přibližně 40 sekund. Přejetím nahoru

Ize vidět graf denních naměřených hodnot. Po synchronizaci s telefonem se naměřené hodnoty ukážou i v aplikaci FitcloudPro. V aplikaci lze navíc zapnout pravidelné měření v nastavených časech (Více -> Test srdeční frekvence).

6. **Spánek:** na hodinkách si můžete prohlédnout dobu vašeho hlubokého a lehkého spánku, stejně tak jako dobu celkového spánku. Pro ukázání měření spánku je nutné nejprve hodinky synchronizovat s aplikací v telefonu, následně se měření ukáže i na hodinkách.
7. **Krevní tlak:** měření krevního tlaku se spustí automaticky (aktuální naměřenou hodnotu srdečního tepu uvidíte na displeji hodinek).
8. **Okysličení krve:** měření okysličení krve se spustí automaticky (aktuální naměřenou hodnotu srdečního tepu uvidíte na displeji hodinek).
9. **Menstruační cyklus:** ukazuje data menstruačního cyklu. Funkci je nutné zapnout v aplikaci.
10. **Ovládání hudby:** pomocí ovládání hudby lze přepínat skladby v telefonu. Pokud máte vypnutý přehrávač hudby, hodinky automaticky spustí výchozí přehrávač. V případě, že již máte zapnutou aplikaci hudby, bude ovládat hudbu v dané aplikaci.
11. **Počasí:** počasí se aktualizaci při synchronizaci s aplikací.
12. **Stopky:** stopky aktivujete stiskem červené ikony, opětovným stisknutím červené ikony lze aktivitu pozastavit, stisknutím bílé ikony lze stopky resetovat.

- 13. Časovač:** časovač má několik přednastavených režimů (1/3/5/10/20/30/60/120 minut), klinutím na ikonu „+“ lze nastavit vlastní čas. Nastavení je ve formátu HH:MM:SS.
- 14. Zprávy:** zde se ukazují příchozí zprávy a notifikace. Notifikace pro jednotlivé aplikace lze nastavit v aplikaci FitCloudPro.
- 15. Najít telefon:** stisknutím ikony zahájíte vyhledávání telefonu.
- 16. Nastavení:**
- 1. Displej**
    - a.** Ciferníky – lze nastavit ciferníky hodinek
    - b.** Jas – lze nastavit 5 úrovní jasu
    - c.** Rozsvícení obrazovky – lze nastavit rozsvícení obrazovky od 5 do 9 sekund. Čím delší je limit, tím rychleji může být baterie vybita.
  - 2. Vibrace:** nastavení síly vibrací. Lze nastavit tři úrovně intenzity vibrací, případně vibrace úplně vypnout (úroveň 0)
  - 3. Jazyk:** hodinky lze přepnout do dalších jazyků. Dostupné jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina, maďarština, ruština, italština, francouzština, polština, španělština, portugalština, čínština

**4. QR kód:** QR kód s odkazem na aplikaci FitcloudPro.

### **5. Systém**

**a.** Informace: informace o názvu, Mac adrese, verzi softwaru, verzi UI

**b.** Vypnutí hodinek: hodinky lze následně zapnout dlouhým podržením ovládacího tlačítka

**c.** Resetování hodinek: hodinky vymažou veškeré osobní data

## **DALŠÍ FUNKCE S MOBILNÍ APLIKACÍ FITCLOUDPRO**

S mobilní aplikací FITCLOUDPRO můžete využít další funkce:

**Ciferníky:** lze nastavit další ciferníky hodinek. Klinutím na ciferním aplikaci vloží ciferník do hodinek.

**Upozornění:** lze nastavit notifikace, které se zobrazí na hodinkách (lze nastavit upozornění pro kteroukoli nainstalovanou aplikaci v telefonu). Po zapnutí notifikací volání můžete odmítnout příchozí hovor stisknutím červené ikony.

**Test srdeční frekvence:** v aplikaci lze nastavit automatické měření srdečního tepu v nastavitelném intervalu. Měření se následně promítne v aplikaci.

**Zapnutí displeje otočením zápěstí:** lze nastavit zapnutí/vypnutí displeje otočením zápěstí. Lze nastavit časový údaj od/do, kdy má být funkce aktivní.

**Budík:** v aplikaci lze nastavit až 5 různých budíků. V nastavený čas Vás hodinky upozorní vibracemi. Vypnout budík lze dlouhým stiskem dotykového displeje.

**Pitný režim:** v aplikaci si můžete nastavit upozornění na dostatečný přísun tekutin. Po stisknutí připomínky je možnost nastavit interval a začátek/konec připomínky.

**Spoušť fotoaparátu:** hodinky lze využít jako spoušť fotoaparátu. Tato funkce funguje pouze při použití integrovaného fotoaparátu v aplikaci FitcloudPro.

**Výzva k aktivitě:** v aplikaci si můžete zapnout připomínku k protažení a aktivitě (vhodné např. při sedavém zaměstnání). Po stisknutí připomínky je možnost nastavit interval a začátek/konec připomínky.


**Vyhledat:** funkcí vyvoláte vibrace na hodinkách. Pro vyvolání této funkce musí být hodinky spárované s telefonem.

**Režim nerušit:** v aplikaci lze nastavit Režim nerušit. V této době vás hodinky nebudou upozorňovat na příchozí notifikace.

**Nastavení jednotek:** lze si vybrat mezi metrickými a imperiálními jednotkami.

## **NABÍJENÍ**

Stav baterie je zobrazen symbolem na úvodní obrazovce displeje hodinek. Pro nabíjení připojte magnetický nabíjecí konektor na piny na spodní straně hodinek. USB konektor pak připojte do PC nebo k libovolnému adaptéru, např. od mobilního telefonu (doporučujeme výstupní proud alespoň 1A a napětí 5V). Plné nabití hodinek trvá kolem 3 hodin.

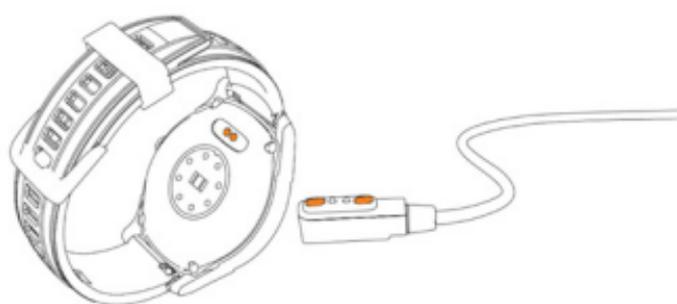

### **PARAMETRY**

Displej:	1,3" LCD 240*240
Baterie:	280 mAh
Výdrž:	7-14 dní
Verze	Bluetooth: 5.0
Dosah:	10 m
Stupeň krytí: do hloubky 3 m	dle normy IP68,
Rozměry a hmotnost:	46*45*9.8 mm, 124 g
Rozpětí silikonového řemínku:	16-23 cm

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené. Vyhněte se místům se silným magnetickým polem a nevystavujte zařízení přímému ohni. Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se jej vlastnoručně opravit. Nevystavujte teplotám vyšší než 45°C.

## **OTÁZKY A ODPOVĚDI**

### **Hodinky po vypnutí a zapnutí ukazuje špatně čas**

Po vybití či vypnutí je nutné hodinky vždy synchronizovat s telefonem.

### **Hodinky se nechtějí propojit s aplikací v mobilním telefonu**

Ujistěte se, že jste provedli úspěšně prvotní spárování hodinek s mobilním telefonem. Při párování mějte hodinky a mobilní telefon blízko u sebe. Nezapomeňte zapnout Bluetooth na vašem mobilním telefonu. Po spárování je dosah Bluetooth technologie do 10 metrů mezi telefonem a hodinkami, mějte tedy hodinky v dosahu telefonu.

### **Hodinky neukazují upozornění na příchozí hovory, SMS, atd.**

Upozornění je nutné povolit v aplikaci FitcloudPro. Také je nutné povolit přístup k oznámením aplikaci FitcloudPro v nastavení Vašeho mobilního telefonu a povolit aplikaci ve správě RAM paměti telefonu (aplikaci uzamknout ve správě RAM).

### **K jakému zařízení jdou hodinky připojit?**

Hodinky lze připojit k jakémukoliv zařízení, které má operační systém Android 4.4 (a novější) a iOS 8.2 (a novější), které má Bluetooth 4.0 (a vyšší). Aplikace je dostupná pouze pro mobilní zařízení.

### **Lze vyměnit řemínek?**

Ano, řemínek je vyměnitelný a lze použít i jiný se stejným systémem uchycení a šířkou 22 mm.

Po aktualizaci firmwaru hodinky nefungují správně. Co s tím?

V případě problémů s funkčností lze hodinky resetovat.

### **Jsou hodinky vodotěsné?**

Hodinky Niceboy X-fit Watch Pixel mají certifikaci IP68, to znamená, že jsou kompletně odolné vůči proniknutí prachu a vody a to při plavání ve sladké vodě, do hloubky 30 metrů a po dobu maximálně 2 hodin.

SK



## POPIS

1. Ovládacie tlačidlo
2. Displej
3. Remienok
4. Optický senzor
5. Nabíjacie piny
6. Rýchlopínacia spona na prichytenie remienka

## POUŽITIE


1. Hodinky zapnete stlačením ovládacieho tlačidla (1) počas približne 3 sekúnd. Pokiaľ hodinky nereagujú, je nutné ich nabiť.
2. Displej hodínok aktivujete stlačením ovládacieho tlačidla (1) alebo



- otočením zápästia do vodorovnej polohy (túto funkciu je nutné povoliť v aplikácii).
3. Prejdením hore prejdete do notifikácií. Klepnutím na jednotlivé notifikácie si je možné vybrané správy prečítať. Prejdením na poslednú stranu notifikácií je možné všetky správy odstrániť. Na hlavnú stránku sa dostanete prejdením doprava alebo stlačením ovládacieho tlačidla (1).
  4. Prejdením doprava prejdete do menu hodínok. Klepnutím na ikonu sa dostanete do danej aplikácie. Späť sa dostanete pomocou prejdením doprava alebo stlačením ovládacieho tlačidla (1).
  5. Prejdením dole sa dostanete do rýchleho prehľadu. Je možné tu zapnúť režim nerušiť, je tu viditeľné spárovanie s telefónom, nastavenie jasu alebo rýchly vstup do nastavení. Na hlavnú stránku sa dostanete prejdením doprava alebo stlačením ovládacieho tlačidla (1).
  6. Prejdením doľava sa dostanete do prehľadu vašej dnešnej aktivity, k meraniu srdcového tepu alebo informáciám o spánku.
  7. Ciferník je možné zmeniť dlhým stlačením displeja. K dispozícii sú štyri ciferníky, medzi ktorými môžete listovať prejdením doprava, či doľava. Ciferník vyberiete stlačením displeja. Ďalšie ciferníky sú dostupné v aplikácii FitCloudPro.
  8. Vypnutie inteligentných hodínok vykonáte stlačením Ovládacieho tlačidla (1) počas približne 3 sekúnd. Pri vypnutí hodinky zavibrujú.

## SPÁROVANIE HODINIEK S MOBILNÝM TELEFÓNOM

1. Prevezmite si aplikáciu FitcloudPro z Google Play (podporovaný Android 5.0 a novší) či App Store (podporovaný iOS 9.0 a novší). Aplikácia je dostupná iba pre mobilné telefóny.
2. Vo svojom mobilnom telefóne zapnite Bluetooth.
3. Pokiaľ sú hodinky vypnuté, zapnite ich dlhým stlačením Ovládacieho tlačidla (1).
4. Spustíte aplikáciu -> Viac -> Pridať zariadenie -> z ponúkaných dostupných zariadení vyberte NCBPIXEL

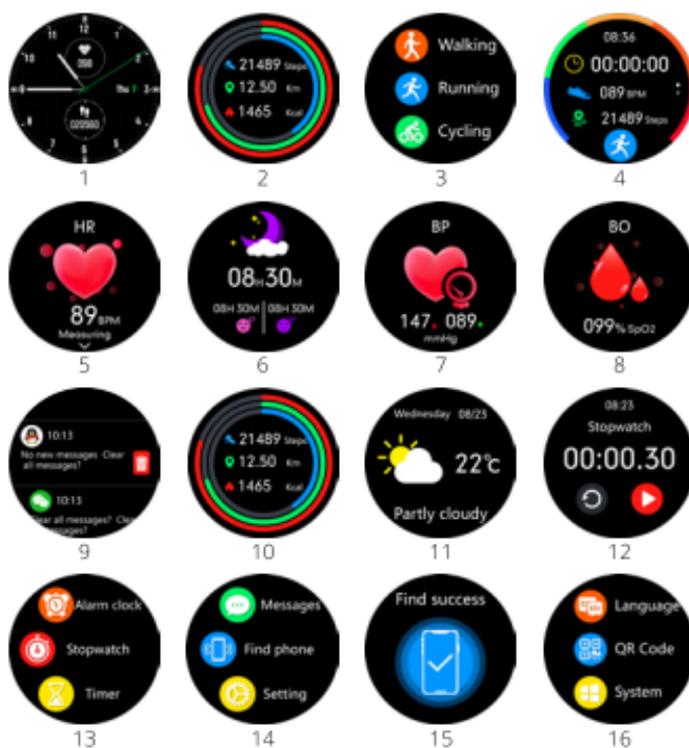

## **SYNCHRONIZÁCIA**

Pre zobrazenie aktuálnych hodnôt a štatistík alebo uloženie nastavení v mobilnej aplikácii vždy vykonajte synchronizáciu s hodinkami. Synchronizácia prebehne automaticky pri otvorení mobilnej aplikácie, prípadne v mobilnej aplikácii synchronizáciu vykonáte stlačením ikony hodín v ľavom hornom rohu na hlavnej stránke aplikácie.

## **OBRAZOVKY HODINIEK**

- 1. Úvodná obrazovka:** Dlhým stlačením displeja vstúpite do výberu úvodnej obrazovky (Prejdením doľava meníte ciferníky, dotykotom potvrdíte zvolenú obrazovku). Ďalšie ciferníky môžete nájsť v aplikácii FitCloudPro.
- 2. Dáta:** Informácie o počte prejdených krokov, kilometrov a spálených kalóriách.
- 3. Športy:** Na výber máte z niekoľkých športov – chôdza, beh, cyklistika, turistika, basketbal, joga a orbitrek. Po úspešnom pripojení GPS hodinky spustia meranie. Prejdením hore/dole je možné listovať obrazovkami meraní. Aktivitu je možné pozastaviť prejdením doprava či pomocou ovládacieho tlačidla (2). Pokračovanie merania je možné aktivovať stlačením zelenej ikony, ukončenie aktivity pomocou červenej ikony.
- 4. Športové záznamy:** Informácie o posledných športových aktivitách.

- 5. Srdcový tep:** Kontinuálne meranie srdcového tepu začne automaticky (aktuálnu nameranú hodnotu srdcového tepu uvidíte na displeji hodínok). Meranie trvá približne 40 sekúnd. Prejdením hore je možné vidieť graf denných nameraných hodnôt. Po synchronizácii s telefónom sa namerané hodnoty ukážu aj v aplikácii FitCloudPro. V aplikácii je možné navyše zapnúť pravidelné meranie v nastavených časoch (Viac -> Test srdcovej frekvencie).
- 6. Spánok:** Na hodinkách si môžete prezrieť čas vášho hlbokého a ľahkého spánku, rovnako ako čas celkového spánku. Pre ukázanie merania spánku je nutné najprv hodinky synchronizovať s aplikáciou v telefóne, následne sa meranie ukáže aj na hodinkách.
- 7. Krvný tlak:** Meranie krvného tlaku sa spustí automaticky (aktuálnu nameranú hodnotu srdcového tepu uvidíte na displeji hodínok).
- 8. Okysličenie krvi:** Meranie okysličenia krvi sa spustí automaticky (aktuálnu nameranú hodnotu srdcového tepu uvidíte na displeji hodínok).
- 9. Menštruačný cyklus:** Ukazuje dáta menštruačného cyklu. Funkciu je nutné zapnúť v aplikácii.
- 10. Ovládanie hudby:** Pomocou ovládania hudby je možné prepínať skladby v telefóne. Pokiaľ máte vypnutý prehrávač hudby, hodinky automaticky spustia východiskový prehrávač. V prípade, že už máte zapnutú aplikáciu hudby, bude ovládať hudbu v danej aplikácii.

- 11. Počasie:** Počasie sa aktualizuje pri synchronizácii s aplikáciou.
- 12. Stopky:** Stopky aktivujete stlačením červenej ikony, opätovným stlačením červenej ikony je možné aktivitu pozastaviť, stlačením bielej ikony je možné stopky resetovať.
- 13. Časovač:** Časovač má niekoľko prednastavených režimov (1/3/5/10/20/30/60/120 minút), klepnutím na ikonu „+“ je možné nastaviť vlastný čas. Nastavenie je vo formáte HH:MM:SS.
- 14. Správy:** Tu sa ukazujú prichádzajúce správy a notifikácie. Notifikácie pre jednotlivé aplikácie je možné nastaviť v aplikácii FitCloudPro.
- 15. Nájsť telefón:** Stlačením ikony začnete vyhľadávanie telefónu.
- 16. Nastavenie:**
- 1. Displej**
    - a. Ciferníky** – je možné nastaviť ciferníky hodínok.
    - b. Jas** – je možné nastaviť 5 úrovní jasu.
    - c. Rozsvietenie obrazovky** – je možné nastaviť rozsvietenie obrazovky od 5 do 9 sekúnd. Čím dlhší je limit, tým rýchlejšie sa môže batéria vybiť.
  - 2. Vibrácie:** Nastavenie sily vibrácií. Je možné nastaviť tri úrovne intenzity vibrácií, prípadne vibrácie úplne vypnúť (úroveň 0).
  - 3. Jazyk:** Hodinky je možné prepnúť do ďalších jazykov. Dostupné jazyky: čeština, slovenčina, angličtina, nemčina, maďarčina, ruština, taliančina, francúzština, poľština, španielčina, portugálčina, čínština.

**4. QR kód:** QR kód s odkazom na aplikáciu FitcloudPro.

## **5. Systém**

**a. Informácie:** Informácie o názve, Mac adrese, verzii softvéru, verzii UI.

**b. Vypnutie hodínok:** Hodinky je možné následne zapnúť dlhým podržaním ovládacieho tlačidla.

**c. Resetovanie hodínok:** Hodinky vymažú všetky osobné dáta.

## **ĎALŠIE FUNKCIE S MOBILNOU APLIKÁCIOU**

### **FITCLOUDPRO**

S mobilnou aplikáciou FITCLOUDPRO môžete využiť ďalšie funkcie:

**Ciferníky:** Je možné nastaviť ďalšie ciferníky hodínok. Klepnutím na ciferník aplikácia vloží ciferník do hodínok.

**Upozornenie:** Je možné nastaviť notifikácie, ktoré sa zobrazia na hodinkách (je možné nastaviť upozornenie pre ktorúkoľvek nainštalovanú aplikáciu v telefóne). Po zapnutí notifikácií volaní môžete odmietnuť prichádzajúci hovor stlačením červenej ikony.

**Test srdcovej frekvencie:** V aplikácii je možné nastaviť automatické meranie srdcového tepu v nastaviteľnom intervale. Meranie sa následne premietne v aplikácii.

**Zapnutie displeja otočením zápästia:** Je možné nastaviť zapnutie/vypnutie displeja otočením zápästia. Je možné nastaviť časový údaj od/do, kedy má byť funkcia aktívna.

**Budík:** V aplikácii je možné nastaviť až 5 rôznych budíkov. V nastavenom čase vás hodinky upozornia vibráciami. Vypnúť budík je možné dlhým stlačením dotykového displeja.

**Pitný režim:** V aplikácii si môžete nastaviť upozornenie na dostatočný prísun tekutín. Po stlačení pripomienky je možnosť nastaviť interval a začiatok/koniec pripomienky.

**Spúšť fotoaparátu:** Hodinky je možné využiť ako spúšť fotoaparátu. Táto funkcia funguje iba pri použití integrovaného fotoaparátu v aplikácii FitCloudPro.

**Výzva na aktivitu:** V aplikácii si môžete zapnúť pripomienku na pretiahnutie a aktivitu (vhodné napr. pri sedavom zamestnaní). Po stlačení pripomienky je možnosť nastaviť interval a začiatok/koniec pripomienky.


**Vyhľadať:** Funkciou vyvoláte vibrácie na hodinkách. Pre vyvolanie tejto funkcie musia byť hodinky spárované s telefónom.

**Režim nerušiť:** V aplikácii je možné nastaviť Režim nerušiť. V tomto čase vás hodinky nebudú upozorňovať na prichádzajúce notifikácie.

**Nastavenie jednotiek:** Je možné si vybrať medzi metrickými a imperiálnymi jednotkami.

## **NABÍJANIE**

Stav batérie je zobrazený symbolom na úvodnej obrazovke displeja hodínok. Pre nabíjanie pripojte magnetický nabíjací konektor na piny na spodnej strane hodínok. USB konektor potom pripojte do PC alebo k ľubovoľnému adaptéru, napr. od mobilného telefónu (odporúčame výstupný prúd aspoň 1 A a napätie 5 V). Plné nabitie hodínok trvá okolo 3 hodín.

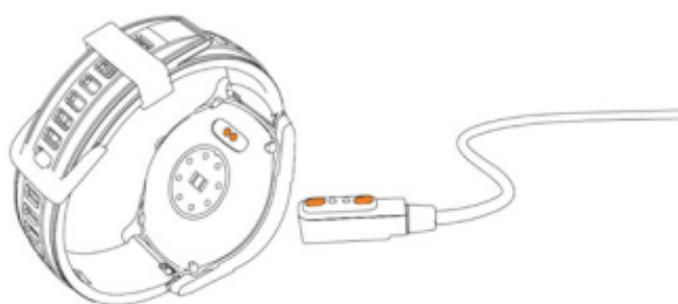

### **PARAMETRE**

Displej:	1,3" LCD 240 × 240
Batéria:	280 mAh
Výdrž:	7 – 14 dní
Verzia Bluetooth:	5.0
Dosah:	10 m
Stupeň krytia: do hĺbky 3 m	podľa normy IP68,
Rozmery a hmotnosť:	46 × 45 × 9,8 mm, 124 g
Rozpätie silikónového remienka:	16 – 23 cm

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené. Vyhňte sa miestam so silným magnetickým poľom a nevystavujte zariadenie priamemu ohňu. Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa ho vlastnoručne opraviť. Nevystavujte teplotám vyšším ako 45 °C.

## **OTÁZKY A ODPOVEDE**

### **Hodinky po vypnutí a zapnutí ukazujú zlý čas**

Po vybití či vypnutí je nutné hodinky vždy synchronizovať s telefónom.

### **Hodinky sa nechcú prepojiť s aplikáciou v mobilnom telefóne**

Uistite sa, že ste vykonali úspešne prvotné spárovanie hodiniiek s mobilným telefónom. Pri párovaní majte hodinky a mobilný telefón blízko pri sebe. Nezabudnite zapnúť Bluetooth na vašom mobilnom telefóne. Po spárovaní je dosah Bluetooth technológie do 10 metrov medzi telefónom a hodinkami, majte teda hodinky v dosahu telefónu.

### **Hodinky neukazujú upozornenia na prichádzajúce hovory, SMS atď.**

Upozornenie je nutné povoliť v aplikácii FitcloudPro. Tiež je nutné povoliť prístup k oznámeniam aplikácie FitcloudPro v nastavení vášho mobilného telefónu a povoliť aplikáciu v správe RAM pamäte telefónu (aplikáciu uzamknite v správe RAM).

### **K akému zariadeniu sa dajú hodinky pripojiť?**

Hodinky je možné pripojiť k akémukoľvek zariadeniu, ktoré má operačný systém Android 4.4 (a novší) a iOS 8.2 (a novší), ktoré má Bluetooth 4.0 (a vyšší). Aplikácia je dostupná iba pre mobilné zariadenia.

**Je možné vymeniť remienok?**

Áno, remienok je vymeniteľný a je možné použiť aj iný s rovnakým systémom prichytenia a šírkou 22 mm.

**Po aktualizácii firmvéru hodinky nefungujú správne. Čo s tým?**

V prípade problémov s funkčnosťou je možné hodinky resetovať.

**Sú hodinky vodotesné?**

Hodinky Niceboy X-fit Watch Pixel majú certifikáciu IP68, to znamená, že sú kompletne odolné proti preniknutiu prachu a vody a to pri plávaní v sladkej vode, do hĺbky 30 metrov a počas maximálne 2 hodín.

EN



## DESCRIPTION

1. Control button
2. Display
3. Band
4. Optic sensor
5. Charging pins
6. Quick-release clip for attaching the strap

## USE


1. Power on the watch by pressing the Control Button (1) for approximately 3 seconds. If the watch does not react, you will need to charge it.



2. Activate the display on the watch by pressing the Control Button (1) or by turning your wrist into the upright position (this function must be first turned on in the app).
3. Swipe up to view notifications. Select any individual notification to read it from the list. By swiping to the final notification page, you may erase all notifications. Swipe right or press the Control Button (1) to arrive at the home page.
4. Swipe right to arrive at the watch menu. Select any given icon to open that application. Swipe right or press the Control Button (1) to go back.
5. Swipe down to open the quick view menu. Here you may turn on 'do not disturb' mode, check if the watch is paired with your telephone, change the brightness level, and quickly access the settings menu. Swipe right or press the Control Button (1) to arrive at the home page.
6. Swipe left to open an overview of your activity that day, your heartbeat rate, and information about your sleep.
7. The clock face may be changed by pressing and holding the display. There are four clock faces for you to choose from, you may view them all by swiping either right or left through the options. Select a clock face by pressing and holding it. There are other clock faces available in the FitcloudPro app.
8. Power off the smart watch by pressing the Control Button (1) for approximately 3 seconds. The watch will vibrate as it turns off.

## PAIRING THE WATCH TO YOUR MOBILE PHONE

1. Download the FitcloudPro application from Google Play (supported by Android 5.0 and newer) or the App store (supported by iOS 9.0 and newer). The application is only accessible for mobile devices.
2. Turn on Bluetooth on your device.
3. If the watch is powered off, power it on by pressing and holding the Control Button (1).
4. Open the application -> More, -> Add a device -> select NCBPIXEL from the available devices.

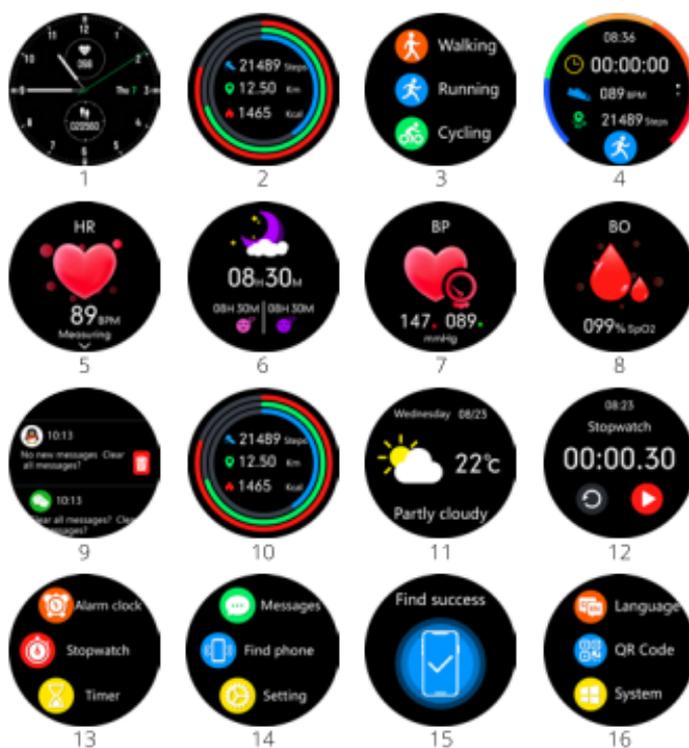

## **SYNCHRONIZATION**

Always perform synchronization with the watch in order to display all current values and statistics or in order to store your settings in your mobile device. Synchronization will automatically take place when the mobile application is opened, or you may synchronize within the mobile app by pressing the watch icon in the upper left-hand corner on the application home page.

## **WATCH DISPLAY**

- 1. Initial display:** press and hold the display to open the initial display options (Swipe left to move through the clock faces, press and hold one clock face to select it). You can find other available clock faces in the FitcloudPro app.
- 2. Data:** information about the number of steps you've taken as well as the number of kilometres travelled, and calories burned.
- 3. Sports:** you can choose between a number of sports – walking, running, cycling, hiking, basketball, yoga, and the elliptical machine. Once the GPS has connected successfully, the watch will begin tracking your position. Swipe up/down to view the options for display tracking. You may pause your activity by swiping right or by pressing the Control Button (2). Press the green icon to continue tracking your activity, press the red icon to finish your activity.
- 4. Sporting activities:** information about your latest sporting activities.

5. **Heart rate:** the measuring of your heart rate will automatically begin (you can view your current heart rate on the watch display). Heart rate measuring takes approx. 40 seconds to complete. Swipe up to open a graph showing that day's measured figures. Once the watch is synchronized with your telephone, your heart rate values will also be displayed in the FitcloudPro application. You may turn off the function of regular heart rate measuring in the application's settings (More -> Heart rate test frequency).
6. **Sleep:** you may examine the period during which you engaged in deep and light sleep, as well as how long you slept, on the watch. You must first synchronize the watch with the application on your phone for the sleep monitoring function to apply. Information regarding your sleep will then be displayed on the watch.
7. **Blood pressure:** the measuring of your blood pressure will automatically begin (you can view your current heart rate on the watch display).
8. **Blood oxygenation:** the measuring of your blood oxygenation will automatically begin (you can view your current heart rate on the watch display).
9. **Menstruation cycle:** displays data regarding your menstruation cycle. This function can be turned on in the application.

- 10. Music controls:** use the music controls to change tracks on your phone. If your music player is turned off, the watch will automatically launch the last music played your used. If you already have a music application open, the watch will control music within that application.
- 11. Weather:** the weather is updated once synchronized with the application.
- 12. Stopwatch:** activate by pressing the red icon, then press the red icon again to pause. Press the white icon to reset the stopwatch.
- 13. Timer:** the timer has several default modes (1/3/5/10/20/30/60/120 minutes), press the "+" icon to set a custom time. The timer format is set at HH:MM:SS.
- 14. Messages:** incoming messages and notifications are displayed here. The notifications for individual applications can be set in the FitcloudPro application.
- 15. Find my phone:** press this icon to begin searching for your telephone.
- 16. Settings:**
  - 1. Display**
    - a.** Clock faces – set the clock face on the watch
    - b.** Brightness – option to choose between 5 brightness levels
    - c.** Light up display – the display may be set to light up between 5 and 9 seconds. The higher limit you choose, the faster the battery will die.
  - 2. Vibrations:** vibration intensity settings. Three are three vibration intensity settings, as well as the option to completely turn of vibrations (level 0)

**3. Language:** the watch may be used in a number of different languages. Available languages: Czech, Slovak, English, German, Hungarian, Russian, Italian, French, Polish, Spanish, Portuguese, Chinese.

**4. QR code:** QR code with a link to the FitcloudPro application.

**5. System**

**a. Information:** information regarding the name, Mac address, software version, and UI version

**b. Power off:** the watch may be powered off by pressing and holding the control button

**c. Watch reset:** all personal data on the watch is erased

**OTHER FUNCTIONS WITHIN THE MOBILE APP FITCLOUDPRO**

The mobile application FITCLOUDPRO offers a variety of other functions:

**Clock faces:** the clock face on the watch may be adjusted. Click on a clock face in the app to change the clock face on the watch.

**Warning:** you may set which notifications will be displayed on the watch (notifications may be set for any application installed on your telephone). With the call notifications turned on, you may decline an incoming call by pressing the red icon.

**Heart rate test frequency:** you may set the automatic heart rate function and its intervals in the application. You may then view your results in the application.

**Screen display turns on when you rotate your wrist:** the fitness band may be set to turn on/off the display when you rotate your wrist upright. you may set a time limit (from/to) for when this function should be active.

**Alarm:** 5 various alarms may be set within the app. The watch will begin to vibrate at the set time. Turn off the alarm by pressing and holding the touch display.

**Drink water mode:** you may set notifications in the application to remind you to consume liquids. After selecting the reminder you may set the interval and the beginning/end of the reminder.

**Take a photo:** you can use the watch to take photos on your camera. You may only use this function when using a camera that has been integrated into the FitcloudPro application.

**Activity invitation:** in the app you may set a reminder to invite you to stretch or perform some sort of activity (ex. perfect for people who spend most their work day sitting). After selecting the reminder you may set the interval and the beginning/end of the reminder.


**Search:** function used to make the watch vibrate. The watch must be paired with your telephone for this function to work.

**Do not disturb mode:** may be turned on in the app. You watch will not notify you of incoming notifications during this time.

**Units settings:** you may choose between the metric and imperial systems.

## CHARGING

The battery status is displayed by the battery symbol on the watch's home screen display. Connect the magnetic charging connector to the pins on the underside of the watch to charge. Then connect the USB connector to a PC or to any other type of adapter, for example, that of a mobile phone (we recommend an output current of at least 1A and 5V voltage). The watch takes approximately 3 hours to fully charge.

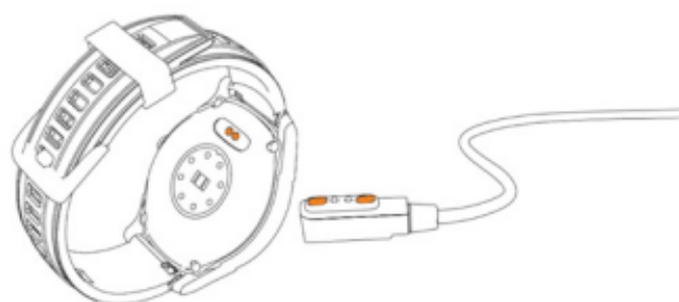

## PARAMETERS

Display:	1.3" LCD 240*240
Battery:	280 mAh
Battery life:	7-14 days
Bluetooth version:	5.0
Range:	10 m
Degree of coverage: with the IP68	in accordance standard, waterti-
ght up to 3 m	
Dimensions and weight:	46*45*9.8 mm, 124 g
Silicone strap length range:	16-23 cm

This product meets all basic EU regulation requirements placed upon it. Avoid places with a strong magnetic field, and do not subject the device to direct flames. Do not take the device apart and do not attempt to repair the device on your own. Do not introduce the device to temperatures higher than 45°C.

## **QUESTIONS AND ANSWERS**

### **The watch is showing the incorrect time after I power it off and on again**

It is necessary that you synchronize the watch with your telephone before each use if it has been powered off or ran out of battery.

### **The watch won't connect to the application on my mobile telephone**

First, ensure you have managed to successfully pair the watch with your mobile telephone. Hold the watch and your mobile telephone close together when pairing. Don't forget to turn on Bluetooth on your mobile telephone. Once paired, the Bluetooth connection has a range of up to 10 meters between your telephone and the watch, meaning the watch needs to remain within range of your telephone.

### **The watch doesn't show notifications for incoming calls, SMS, etc.**

Notifications must be turned on in the FitcloudPro application. Also, it is necessary for the FitcloudPro application to be granted access to notifications within the settings of

your mobile telephone, and that you turn on the application within the correct RAM memory on your telephone (lock the application within the correct RAM).

**What devices can I connect the watch to?**

The watch may connect to any device with an operating system of Android 4.4 (and newer) and iOS 8.2 (and newer), which has Bluetooth 4.0 (and higher). The application is only accessible for mobile devices.

**Can I switch out the watch band?**

Yes, the band is interchangeable, and you can even use a band with a different fastening system and width of 22 mm.

**The watch is no longer working correctly after I updated the firmware. What should I do now?**

You may restart the watch if you encounter problems with its functionality.

**Is the watch watertight?**

The Niceboy X-fit Watch Pixel is IP68 certified, meaning it is completely resistant to any penetration by dust or water, i.e. watertight while under fresh water and at depths of up to 30 metres for a maximum of 2 hours.



## LEÍRÁS

1. Vezérlőgomb
2. Kijelző
3. Szíj
4. Optikai érzékelő
5. Töltő pinek
6. Szíjrögzítő gyorscsat

## HASZNÁLAT

1. Az órát a Control gombot (1) mintegy 3 másodpercig benyomva kapcsolja be. Ha az óra nem reagál, fel kell tölteni.
2. Az óra kijelzőjét a Control gomb (1) megérintésével vagy a csukló



vízszintes állapotba fordításával aktiválja (ezt a funkciót engedélyezni kell az alkalmazásban).

3. Felfelé húzva az értesítésekhez léptet. Az egyes értesítésekre kattintva elolvashatók a kijelölt üzenetek. Az értesítések utolsó oldalára léptetve az összes üzenet törölhető. A főoldal eléréséhez csúsztassa jobbra az ujját, vagy nyomja meg a Control gombot (1).
4. Jobbra haladva az óra menüjébe léptethet. Az adott alkalmazás eléréséhez kattintson az ikonra. A visszaléptetéshez csúsztassa jobbra az ujját, vagy nyomja meg a Control gombot (1).
5. Lefelé haladva a gyors áttekintéshez jut. Itt kapcsolhatja be a Ne zavarjanak üzemmódot, itt látható az összepárosítás a telefonnal, a fényerő-beállítás vagy gyors hozzáférés a beállításokhoz. A főoldal eléréséhez csúsztassa jobbra az ujját, vagy nyomja meg a Control gombot (1).
6. Balra léptetve áttekintést kap a mai tevékenységéről, a pulzusmérésről, az alvásról vagy az alvási adatokról.
7. A számlapot a kijelző hosszú megnyomásával lehet megváltoztatni. Négy számlap áll rendelkezésre, amelyek között jobbra vagy balra csúsztatva lapozhat. A számlap kiválasztásához nyomja meg a kijelzőt. További számlapok állnak rendelkezésre a FitCloudPro alkalmazásban
8. Az okosóra kikapcsolásához nyomja meg körülbelül 3 másodpercig a Control gombot (1. Kikapcsolásakor az óra rezeg.

## ÖSSZEPÁROSÍTÁS MOBILTELEFONNAL

1. Töltse le a FitcloudPro alkalmazást a Google Play (támogatás Android 5.0 és újabb esetén) vagy App Store áruházból (támogatás iOS 9.0 és újabb esetén). Az alkalmazás csak mobiltelefonok számára áll rendelkezésre.
2. Aktiválja a mobiltelefonján a Bluetooth funkciót.
3. Ha az óra ki van kapcsolva, a Control gomb (1) hosszú benyomásával kapcsolhatja be.
4. Indítsa el az alkalmazást -> Tovább -> Eszköz hozzáadása -> válassza ki a rendelkezésre álló eszközök közül a NCBPIXEL-t



## **SZINKRONIZÁLÁS**

Az aktuális értékek és statisztikák megjelenítéséhez vagy a beállítások mobil alkalmazáson belüli elmentéséhez minden esetben szinkronizálja az órát. A mobilalkalmazás megnyitásakor automatikusan sor kerül a szinkronizálásra, esetleg a szinkronizálást a mobilalkalmazásban az alkalmazás főoldalának bal felső sarkában található óra ikon lenyomásával hajthatja végre.

## **ÓRA KÉPERNYŐK**

- 1. Nyitóképernyő:** a kijelző hosszan tartó lenyomásával belép a nyitóképernyő kiválasztása menüpontba (Balra haladva módosíthatja a számlapokat, megérintésével jóváhagyja a kiválasztott képernyőt). További számlapokat talál a FitCloudPro alkalmazásban
- 2. Adatok:** megtett lépések, kilométerek és elégetett kalóriák száma.
- 3. Sportok:** több sport közül választhat – gyaloglás, futás, kerékpározás, túrázás, kosárlabdázás, jóga és elliptikus tréner. A sikeres GPS kapcsolatfelvételt követően az óra mérni kezd. Fel/le léptetve görgethet a mérési képernyők között. A tevékenység jobbra csúsztatással vagy a Control gomb (2) segítségével állítható le. A mérés folytatása a zöld ikon lenyomásával aktiválható, az aktivitás befejezéséhez nyomja meg a piros ikont.
- 4. Sport adatok:** a legújabb sporttevékenységekre vonatkozó információk.

- 5. Pulzusszám:** a folyamatos pulzusszám mérés automatikusan indul (az aktuálisan mért érték az óra kijelzőjén látható). A teljes feltöltés körülbelül 40 órát vesz igénybe. Húzza felfelé a napi mért értékek grafikonjának megtekintéséhez. A telefonnal végzett szinkronizálást követően a mért értékek a FitcloudPro alkalmazásban is megjelennek. Ezenkívül az alkalmazásban bekapcsolhatók a rendszeres, meghatározott időközönkénti érések (Bővebben -> Pulzusszám-teszt).
- 6. Alvás:** az órán megtekinteti a mély, illetve a könnyű alvása időtartamát, akárcsak a teljes alvási időt. Az alvás-mérés megjelenítéséhez először szinkronizálja az órát a telefonban található alkalmazással, majd a mérés az órán is megjelenik.
- 7. Vérnyomás:** a folyamatos vérnyomás mérés automatikusan indul (az aktuálisan mért érték az óra kijelzőjén látható).
- 8. Vér oxigénellátása:** a vér oxigénellátásának mérése automatikusan indul (az aktuálisan mért érték az óra kijelzőjén látható).
- 9. Menstruációs ciklus:** a menstruációs ciklus adatainak kijelzése. A funkciót be kell kapcsolni az alkalmazásban.
- 10. Zenevezérlés:** a zene vezérlése segítségével léptethet a telefonban található számok között. Ha a zenelejátszó kikapcsolt állású, az óra automatikusan az alapértelmezett lejátszót kapcsolja be.

Abban az esetben, ha be van kapcsolva a zenelejátszás alkalmazás, a zene az adott alkalmazásban vezérelhető.

- 11. Időjárás:** az időjárás adatok az alkalmazással való szinkronizáláskor frissülnek.
- 12. Stopper:** a stopper a piros ikon megnyomásával aktiválhatja, a piros ikon megnyomásával a tevékenység leállítható, a fehér ikon újbóli megnyomásával a stopper resetelhető.
- 13. Időkapcsoló:** az időkapcsolónak több előre beállított módja van (1/3/5/10/20/30/60/120 perc), a „+” ikonra kattintva saját idő állítható be. A beállítás formátuma HH:MM:SS.
- 14. Üzenetek:** itt jelennek meg a bejövő üzenetek és értesítések. Az egyes alkalmazások értesítéseit a FitCloudPro alkalmazásban lehet beállítani.
- 15. Telefon keresése:** a telefon keresésének megkezdéséhez kattintson az ikonra.
- 16. Beállítások:**
  - 1. Kijelző**
    - a. Számlapok** - beállítható számlapok
    - b. Fényerő** - 5 fényerő-szint beállítására van mód
    - c. Képernyő bekapcsolása** - beállítható, hogy a képernyő 5–9 másodpercig világítson. Minél hosszabb a határérték, annál gyorsabban lemerülhet az akkumulátor.
  - 2. Rezgés:** állítsa be a rezgések intenzitását. Három rezgésintenzitás szint állítható be, vagy a rezgés teljesen kikapcsolható (0. szint)

**3. Nyelv:** az óra más nyelvekre állítható. Rendelkezésre álló nyelvek: cseh, szlovák, angol, német, magyar, orosz, olasz, francia, lengyel, spanyol, portugál, kínai

**4. QR kód:** QR kód FitcloudPro alkalmazásra mutató hivatkozással.

### **5. Rendszer**

**a. Információ:** névadatok, Mac-cím, szoftververzió, UI verzió

**b. Az óra kikapcsolása:** az óra ezt követően a vezérlőgomb lenyomásával kapcsolható be

**c. Az óra visszaállítása:** az óra minden személyes adatot töröl

## **TOVÁBBI FITCLOUDPRO FUNKCIÓK**

A FITCLOUDPRO mobil alkalmazással további funkciókat vehet igénybe:

**Számlapok:** további számlapok állíthatók be. Az alkalmazás számlapát megérintve a számlap behelyezhető az órába.

**Figyelmeztetések:** beállíthatók az órán megjeleníthető értesítések (bármely telefonjára telepített alkalmazás esetén lehetőség nyílik értesítések beállítására). A hívásértesítések bekapcsolása után a bejövő hívást a piros ikon megnyomásával utasíthatja el.

**Pulzusszám figyelemmel követése:** az alkalmazásban beállítható a pulzusszám beállított intervallumon belüli automatikus mérése. Ezt követően a mérés megjelenik az alkalmazásban.

**Kijelző bekapcsolása a csukló elfordításával:** beállítható a kijelző bekapcsolása/kikapcsolása a csukló elfordításával. Beállítható az aktív funkció ettől/eddig időadat.

**Ébresztőóra:** az alkalmazásban akár 5 különböző ébresztés is beállítható. A beállított időpontra az óra rezgéssel figyelmeztet. Az ébresztőóra az érintőképernyő hosszú megérintésével kapcsolható ki.

**Ivás:** az alkalmazásban beállítható, hogy figyelmeztessen megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Az észrevétel lenyomását követően beállíthatja az intervallumot és az észrevétel kezdetét/végét.

**Fényképezőgép kioldó:** az óra a fényképezőgép kioldójaként használható. Ez a funkció csak a FitcloudPro alkalmazásba integrált fényképezőgép használata esetén működik.

**Felszólítás mozgásra:** az alkalmazás beállításai között a felhasználó bekapcsolhatja a mozgás és edzés szükségességére emlékeztető funkciót (rendkívül hasznos pl. ülőmunka esetén). Az észrevétel lenyomását követően beállíthatja az intervallumot és az észrevétel kezdetét/végét.


**Keresés:** a funkció segítségével bekapcsolhatja az óra rezgését. A funkció használatához az órát össze kell párosítani a telefontal.

**Ne zavarjon mód:** az alkalmazásban beállítható a Ne zavarjon üzemmód. Ebben az időszakban az óra nem figyelmeztet a beérkező értesítésekre.

**Egységbeállítások:** választási lehetőség metrikus és angolszász egységek között.

## TÖLTÉS

Az elem állapotát az óra kezdőkijelzőjén látható szimbólum mutatja. Töltéshez csatlakoztassa a mágneses tápcsatlakozót az óra alján lévő pinekhez. Ezután csatlakoztassa az USB csatlakozót a számítógéphez vagy tetszőleges - például mobiltelefon - adapterhez (javasolt kimeneti áramerősség min. 1A, feszültség 5V). Az óra teljes feltöltése körülbelül 3 órát vesz igénybe.

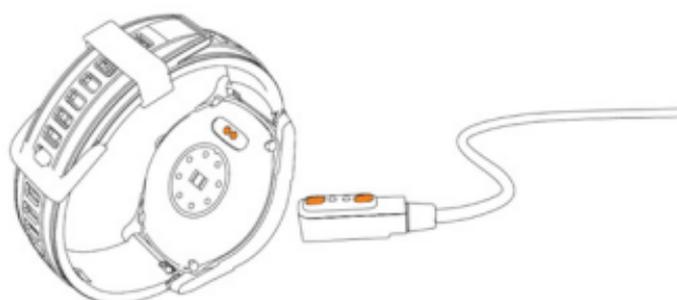

## PARAMÉTEREK

Kijelző:	1,3" LCD 240*240
Akku:	280 mAh
Üzemidő:	7-14 nap
Bluetooth verzió:	5.0
Hatósugár:	10 m
Védettség: szerinti,	IP68 szabvány
	3 m mélységig
Méreték és tömeg:	46*45*9.8 mm, 124 g
Szilikon óraszíj tartomány:	16-23 cm

A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek. Kerülje az erős mágneses mező jellemezte tereket, és soha ne tegye ki a készüléket lángok közvetlen hatásának. Ne szerelje szét a készüléket, és soha nem próbálja meg maga megjavítani. Ne tegye ki 45°C-nál magasabb hőmérséklet hatásának.

## **KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK**

### **Az óra a be- és kikapcsolását követően rossz időt mutat**

A lemerülést vagy kikapcsolást követően az órát minden esetben szinkronizálni kell a telefontal.

### **Az óra nem képes rácsatlakozni a mobiltelefon alkalmazásaira**

Győződjön meg róla, hogy az elején sikeresen párosította össze az órát a mobiltelefonnal. Összepárosításkor tartsa a mobiltelefont és az órát közel egymáshoz. Ne felejtse el bekapcsolni a Bluetooth-t a mobiltelefonján. Az összepárosítást követően az óra és a telefon között a Bluetooth technológia hatósugara max. 10 méter, ezért tartsa az órát a telefon hatósugarán belül.

### **Az óra nem figyelmeztet a bejövő hívásokra, SMS-re, stb.**

A figyelmeztetéseket engedélyeznie kell a FitcloudPro alkalmazásban. Ezen kívül engedélyeznie kell a mobiltelefonjában, hogy a FitcloudPro alkalmazás hozzáférhessen az értesítésekhez, valamint engedélyeznie kell az alkalmazást a telefon RAM memóriájában (alkalmazás lezárása RAM üzenetben).

### **Milyen készülékre csatlakoztatható rá az óra?**

Az óra bármilyen Android 4.4 (és újabb), valamint iOS 8.2 (és újabb) operációs rendszerrel rendelkező, Bluetooth 4.0-val (vagy újabbal) felszerelt eszközre rácsatlakoztatható. Az alkalmazás csak mobil készülékek számára áll rendelkezésre.

### **Cserélhető az óraszíj?**

Igen, a szíj cserélhető, azaz más, 22 mm széles és azonos rögzítési módot használó szíjak is használhatók.

### **A firmware frissítését követően az óra hibásan működik. Mit tehetünk?**

Funkcionalitással kapcsolatos problémák esetén az óra újraindítható.

### **Vízálló kivitelű az óra?**

A Niceboy X-fit Watch Pixel óra IP68 tanúsítvánnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a készülék édesvízben 30 méter mélységig és legfeljebb 2 órán át teljesen vízálló, valamint porálló.

# niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o.,  
Pretlucka 16, Prague 10, 100 00,  
Czech Republic, ID: 294 16 876  
Made in China.

## RoHS CE

